

**Руководство по эксплуатации.
Блок питания Aegosool для персонального компьютера.
Серия Cylon.**



Общая информация о продукте

Блоки питания Aegosool предназначены для сборки персонального компьютера, а также для апгрейда, и обеспечивают совместимость с компонентами ПК. Продукт отвечает требованиям, которые свойственны качественным блокам питания и является отличным выбором для систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

Инструкция по мерам безопасности

1. Этот блок питания содержит компоненты под опасо высоким напряжением; пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия перестает быть действительной.
2. Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
3. Пожалуйста, не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время использования БП.
4. Кабель питания, который включен в упаковку с блоком питания, был тщательно проверен фабрикой на предмет дефектов и соответствия качеству, поэтому используйте только этот кабель с Вашим блоком питания. Кабель питания другого производителя может оказаться несовместимым с блоком питания и вероятно может нанести ущерб вашему компьютеру и блоку питания.
5. Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).
6. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
7. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Поиск неисправностей

- Отсутствует питание. Вентилятор не включается. Пожалуйста, проверьте:
 - Прочно ли подсоединен кабель питания к блоку питания?
 - Работает ли настенная розетка, удлинитель или источник бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлен ли на устройствах переключатель в положении "ВКЛ" / "ON"?
 - Подключен ли разъем 20+4 pin к материнской плате полностью и прочно?
- Вентилятор начал вращаться и затем остановился. Система зависает без дальнейшей загрузки. Пожалуйста, проверьте:
 - Прочно ли соединены периферийные коннекторы блока питания с устройствами, такими как главный жесткий диск, CD ROM, прочими устройствами?
 - Если разъемы были непреднамеренно подключены «наоборот», неправильно, отключите блок питания от источника питания, соедините коннекторы с устройствами правильно, подождите 30 секунд перед тем, как включить блок питания в сеть, и попробуйте еще раз.

ВНИМАНИЕ: если блок питания все еще не способен включиться после вышеуказанных инструкций, пожалуйста, отправьте письмо на электронную почту sales@aegosool.com.tw для получения технической поддержки или свяжитесь с продавцом или местным дистрибьютором для получения послепродажного обслуживания.

Гарантийные условия и положения

1. Проверьте наклейку с серийным номером на Вашем блоке питания, чтобы узнать дату производства блока питания. Гарантия недействительна, если наклейка отсутствует или повреждена.
2. Дефекты компонентов продукта или повреждения, возникшие в результате производственного брака, покрываются гарантией. Ниже перечислены дефекты или повреждения, которые будут устранены или заменены в рамках гарантии Aegosool.
3. В рамках данной гарантии максимальная ответственность Aegosool ограничена текущей рыночной стоимостью продукта (амортизационная стоимость, не включающая стоимость доставки, обработки и прочих расходов), Aegosool не несет ответственность за прочие повреждения и убытки, связанные с использованием данного продукта.
4. В рамках данной гарантии Aegosool обязан произвести ремонт или заменить свой бракованный продукт. Ни при каких обстоятельствах Aegosool не несет ответственность за ущерб в связи с продажей, покупкой или пользования, включая, но не ограничиваясь потерей данных, бизнеса, прибыли, утраты пользования данным продуктом или случайным или последовательным ущербом, как непредвиденным, так и в связи с нарушением гарантии, контракта или небрежности, даже если Aegosool было сообщено о возможности такого ущерба.
5. Гарантия дается только оригинальному покупателю у авторизованных дистрибьюторов и продавцов Aegosool и не передается другому лицу.
6. Вы должны предъявить чек о покупке или инвойс с четко видимой датой покупки для определения действительности гарантии.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Санр Электроник Тэжлодджи Ко., Лтд.
4, 4-е шоссе, промзона Сы Цунь Хай-Тэк, Тан Ся, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Номер ТС: RU С-TW.BE02.B.02865.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Глобальное соответствие».
Срок действия: 24.08.2018 по 23.08.2021 включительно.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <http://www.dns-shop.ru/technical-support/>
Раздел «ЦД DNS».

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Если проблема возникает в течение гарантийного периода, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с авторизованным дистрибьютором продукции Aegosool или оставьте информацию на официальном сайте Aegosool: <http://www.aegosool.com.tw>.

Пожалуйста, имейте в виду: (i) Вы должны предъявить доказательство покупки данного продукта с помощью чека с датой; (ii) Вы будете нести расходы за отправку продукта к авторизованным дистрибьюторам Aegosool. Авторизованные дистрибьюторы Aegosool будут нести расходы за отправку продукта к Вам обратно после завершения гарантийного обслуживания. (iii) Перед отправкой продукта вы должны получить от Aegosool номер RMA (Return Merchandise Authorization / разрешение на возврат товара), присвоенный Вашему случаю.

Обновленная информация о гарантии будет размещена на официальном сайте Aegosool.
Пожалуйста, посетите веб-сайт <http://www.aegosool.com.tw> для получения самых последних новостей.

Расшифровка даты производства устройства






На торце устройства нанесена наклейка с его серийным номером, по первым четырем цифрам которого можно определить месяц и год производства. Первые 2 цифры означают год, третья и четвертая цифры – месяц. Например, если первые 4 цифры серийного номера – 1412, то устройство произведено в декабре 2014 года.

Спецификация продукта.

- Входные и выходные напряжения

Модель		Cylon 400W	Cylon 500W	Cylon 600W	Cylon 700W
Входное напряжение / Частота		200-240Vac 50-60Hz			
Выходное напряжение	+3.3V	20A	20A	20A	20A
	+5V	20A	20A	20A	20A
	+12V	30A	37A	45A	53A
	-12V	0.3A	0.3A	0.3A	0.5A
	+5Vsb	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A
Максимальная сила тока на выходе	Суммарная мощность по линиям +3.3V и +5V	100 Вт		120 Вт	
	Суммарная мощность по линии +12V	360 Вт	444 Вт	540 Вт	636 Вт
	Суммарная мощность	400 Вт	500 Вт	600 Вт	700 Вт

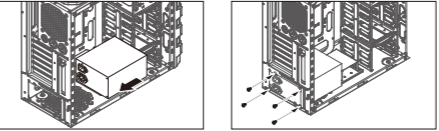
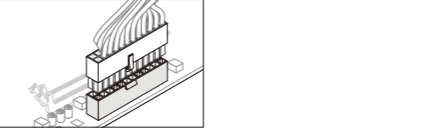
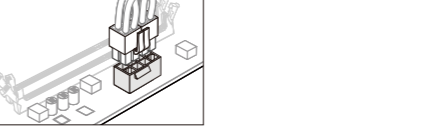
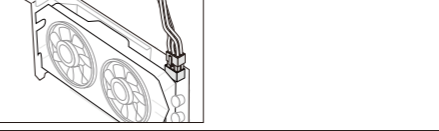
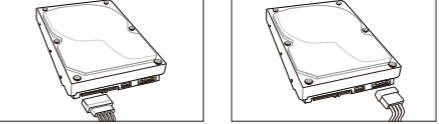
Входные и выходные напряжения

Модель		Cylon 400W	Cylon 500W	Cylon 600W	Cylon 700W	
Количество кабелей	Кабель 20+4pin (500мм)	1	1	1	1	
	Кабель 12V 4+4pin (550мм)	1	1	1	1	
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)+PATA(150мм)	2	0	0	0	
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)+PATA(150мм)+PATA(150мм)	0	1	1	1	
	Кабель SATA (500мм)+SATA(150мм)+SATA(150мм)+PATA(150мм)	0	1	1	1	
	Кабель PCIe 6+2P (450мм)	1	0	0	0	
Кабель PCIe 6+2P (450мм) + PCIe 6+2P (150мм)		0	1	1	2	
Количество коннекторов						
		20+4pin	12V 4+4pin	PCI-e 6+2pin	PATA	SATA
Модель	Cylon 400W	1	1	1	2	4
	Cylon 500W	1	1	2	3	5
	Cylon 600W	1	1	2	3	5
	Cylon 700W	1	1	4	3	5

Изображения продукта.



Инструкция по установке.

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания, и переключатель на блоке питания установлен в положении "OFF".	
2. Установите блок питания внутри корпуса.	
3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.	
4. Подключите коннектор 12V 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.	
5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видео-карточке.	
6. Подключите коннекторы SATA/PATA/FDD к жестким дискам, оптическим приводам, флоппи-дискам, и корпусным вентиляторам.	