

**32AE5500F**  
**40AE5500F**

# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Внимательно прочитайте данное руководство перед первым использованием этого устройства.

**Русский**

# Содержание

Live TV .....	3
Поиск каналов .....	3
Редактирование канала .....	4
Список каналов .....	5
Избранное .....	6
РУКОВОДСТВО .....	7
PVR .....	8
Список записей .....	8
Timeshift .....	10
Подключение .....	11
Ethernet .....	11
Беспроводное .....	11
Использование функции «HDMI & CEC» .....	12
Подключение устройства с помощью кабеля HDMI (ARC) .....	13
Подключение устройства с помощью кабеля HDMI .....	13
Подключение с помощью USB-кабеля .....	14
Трансляция экрана .....	15
Anyview Cast .....	15
Поток Anyview .....	15
Функции Smart .....	16
Дом .....	16
Медиаконтент .....	17
Магазин приложений .....	19
Изображение и звук .....	20
Настройка качества изображения .....	20
Настройка качества звука .....	22
Система и поддержка .....	23
Установить время .....	23
Использовать таймер .....	23
Уведомления .....	24
Обновление .....	24
Устранение неполадок .....	25
Проблема с изображением .....	25
Проблема со звуком .....	26
Проблема с изображением и звуком .....	27
Проблема с Интернетом .....	28

## Содержание

Функция записи/Timeshift не работает .....	28
Файл не воспроизводится .....	28
Другие проблемы .....	29

Заявление.

Инструкции и изображения в данном электронном руководстве предназначены только для справки.  
Реальные изображения могут отличаться.

## Поиск каналов

---

 > [Настройки](#) > [Канал](#) > [Автопоиск](#)

- [Автопоиск](#)

Автоматический поиск телеканалов от вашего источника телесигнала.

- [Спутниковое](#)

- Один спутник: вы можете использовать один спутник, если больше спутников нет.
- DiSEqC: выберите DiSEqC, если у вас есть оборудование DiSEqC. В режиме DiSEqC 1.0 можно установить до четырех спутников.
- Unicable: если вам доступен спутниковый сигнал Unicable, используйте этот параметр. Убедитесь, что вам известны диапазон и частота Unicable. Эти сведения должны быть указаны на оборудовании или их можно получить у владельца помещения.

- [Эфирное](#)

- Канал: выберите «Все каналы» или «Открытые каналы».
- Режим сканирования: выберите только цифровые каналы (ЦТВ), цифровые и аналоговые каналы (Аналоговое ТВ+Цифровое ТВ) или только аналоговые каналы (АТВ). Если вы принимаете сигнал DVB-T или DVB-T2, вы можете использовать ЦТВ.
- LCN: вы можете включить LCN (логический номер канала), чтобы использовать список каналов оператора. Обратите внимание, что некоторые операторы запрещают изменение порядка каналов вручную. Если выключить LCN, список каналов можно будет изменить после сканирования. (Эта функция доступна только в нескольких странах.)



- [Кабельное](#)

- Канал: выберите «Все каналы» или «Открытые каналы».
- Режим сканирования: выберите только цифровые каналы (ЦТВ), цифровые и аналоговые каналы (Аналоговое ТВ+Цифровое ТВ) или только аналоговые каналы (АТВ).
- LCN: вы можете включить LCN (логический номер канала), чтобы использовать список каналов оператора. Обратите внимание, что некоторые операторы запрещают изменение порядка каналов вручную. Если выключить LCN, список каналов можно будет изменить после сканирования. (Эта функция доступна только в нескольких странах.)

 > [Настройки](#) > [Канал](#) > [Дополнительные настройки](#)

- [Ручной поиск ЦТВ](#)

Ручной поиск цифровых телепрограмм.

Когда появится экран «Ручной поиск ЦТВ», нажмите кнопку  /  , чтобы выбрать «Эфирное», «Кабельное» или «Спутниковое», а затем нажмите [Начать](#) чтобы начать поиск канала. После настройки сигнала на экране появится уровень сигнала.

- **Ручной поиск ATB**

Ручной поиск аналоговых телепрограмм.






- Режим тюнера: выберите «Эфирное» или «Кабельное».
- Частота: введите нужную частота канала.
- Система изображения: выберите систему цвета.
- Система звука: выберите звуковую систему.

## Редактир-е канала



 > [Настройки](#) > [Канал](#) > [Редактир-е канала](#)


Вручную измените порядок каналов в списке на свой вкус.

- **Редактирование каналов**

- Нажмите кнопку  для выбранного канала, после чего появится флажок. Вы можете выбрать несколько каналов, чтобы переместить или удалить их одновременно.
- Удалить: нажмите кнопку , чтобы удалить выбранный канал.
- Восстан: нажмите [КРАСНАЯ] кнопку , чтобы открыть [Список удаленных каналов](#), и нажмите кнопку  для восстановления удаленного канала.
- Переместить: нажмите кнопку , чтобы переместить выбранный канал.

 ПРИМЕЧАНИЕ

- Оператор может запретить перемещение каналов. Чтобы перемещать каналы, рекомендуется не выбирать оператора во время поиска каналов и выключить функцию LCN.
- Фильтр: нажмите [ЖЕЛТАЯ] кнопку , чтобы открыть экран фильтра. Нажмите кнопку  чтобы выбрать «Опции». После этого список каналов можно будет обновить.

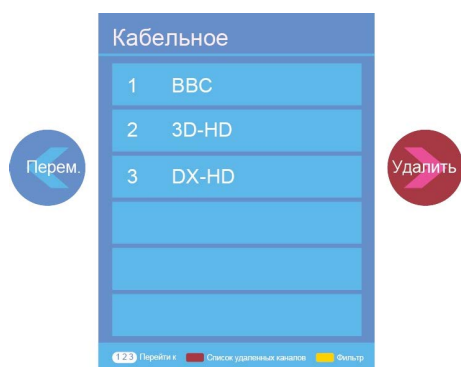

Редактирование каналов

- **Редактирование избранных каналов**

Вы можете добавить, переместить и удалить избранные каналы.

- **Экспорт на USB**

Позволяет экспортировать текущий список каналов на USB-накопитель.

- **Импорт с USB**

Позволяет импортировать список каналов, экспортированный на USB-накопитель.

## Список каналов

- **Отображение списка каналов**

В режиме Live TV нажмите кнопку **OK** или **CH.LM** на пульте управления, чтобы открыть меню «Список каналов».

- **Открытие подменю списка каналов**

**OK** или **CH.LM** > **←**



Меню «Список каналов»

- **Описание подменю**

1. Список каналов

**OK** или **CH.LM** > **←** > **Список каналов**

- Все  
Отображение всех каналов, найденных в ходе автоматического поиска.
- Список избранного  
Отображение списков избранного 1–4. (Можно добавить до 4 списков избранного)
- **+** Добавить список избранного  
Добавить дополнительный список избранного.

2. Фильтр


Выбор каналов по контенту, блокировке от детей, Закодировано.

3. Поиск

Быстрый доступ к каналам.



4. Редактировать

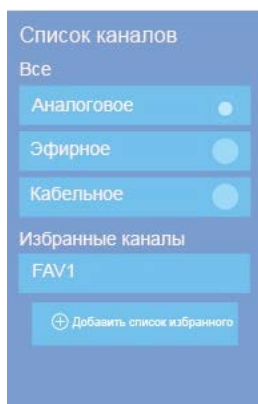Редактирование списка каналов.



## Избранное

### Просмотр списка избранного

Нажмите кнопку  или , чтобы открыть список каналов. Он появится в правой части экрана, а рядом с избранным каналом будет показан значок в форме сердца.

### Редактирование списка избранного

Открыть меню редактирования можно 2 способами:




 или  >  > Редактировать > FAV1-FAV4

или

 > Настройки > Канал > Редактир-е канала > FAV1-FAV4

Откроется экран редактирования избранного.



- **Добавление каналов в список избранного**  
Выберите  Добавить каналы, чтобы добавить выбранный канал в список избранного.
- **Перемещение каналов из списка избранного**  
Выберите каналы в списке избранного и нажмите кнопку , чтобы переместить выбранные каналы.
- **Удаление каналов из списка избранного**  
Выберите каналы в списке избранного и нажмите кнопку , чтобы удалить выбранные каналы.



## ⇒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти действия следует выполнять для источника ТВ.
- Перед изменением списков избранного выполните поиск каналов.
- Вы можете добавить каналы различных типов приема в список избранного.

## РУКОВОДСТВО

---



Руководство позволяет посмотреть, какие телепередачи будут показывать в ближайшие 7 дней. Данные для этого предоставляют коммерческие ТВ-сети только для цифровых каналов. Кроме того, руководство позволяет легко записывать ваши любимые передачи и поддерживает функцию напоминаний для автоматического переключения каналов в заданное время, чтобы вы не пропустили интересующие вас программы (Доступность и объем информации о программах зависят от вещательной компании).

- Нажмите кнопку на пульте управления, чтобы отобразить сведения о канале в руководстве.
- **Смотреть**  
Когда выбрана текущая программа, нажмите кнопку для ее просмотра в полноэкранном режиме.
- **PVR/Напоминание**  
С помощью кнопок / выберите канал. Нажмите кнопки / для выбора программы в зависимости от расписания.  
Нажмите кнопку на пульте управления, чтобы выбрать функцию PVR или «Напоминание».

## ⇒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Функции «PVR/Напоминание» руководства доступны только для программ, которые еще не были показаны.
- Для записи программ к ТВ необходимо подключить накопитель (емкость не менее 2 ГБ, скорость передачи не менее 5 МБ/с).
- Телевизор записывает передачи даже в режиме ожидания.
- Функция PVR доступна только для определенных моделей.
- **Стр. Вверх/Вниз**  
Нажмите кнопку для пролистывания списка каналов на страницу вверх/вниз.
- **Расписание**  
Нажмите [КРАСНАЯ] кнопку для просмотра списка запланированных напоминаний и записей.
- **Цвет программы**  
Нажмите [ЗЕЛЕНАЯ] кнопку , чтобы выбрать цвета, обозначающие разные жанры в руководстве для быстрого и удобного просмотра.
- **24-**  
Нажмите [ЖЕЛТАЯ] кнопку для выбора программ за вчерашний день.
- **24+**  
Нажмите [СИНЯЯ] кнопку для выбора программ на завтра.






## PVR


---

Функция PVR позволяет записывать цифровые телепередачи для их просмотра позднее. Эта функция доступна только для источника ЦТВ. Для использования PVR необходимо подключить USB-устройство к телевизору. Поддерживаемые форматы накопителя: NTFS, FAT32, EXT4. Функция PVR не работает, если накопитель не подключен.

- **Запланировать запись**

Нажмите кнопку , выберите программу для просмотра, нажмите кнопку , чтобы выбрать время и период записи. Нажмите [КРАСНАЯ] кнопку  для просмотра расписания записи. В списке записей по расписанию можно изменить заданные сведения о резервировании.

- **Мгновенная запись**

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать PVR.
2. Выберите раздел, после чего будет проверена скорость жесткого диска (это происходит при первом использовании).
3. Вы можете вручную остановить просмотр или автоматически выбрать время программы.

- **Запись в режиме ожидания**

Если нажать кнопку включения во время записи, телевизор перейдет в режим ожидания, однако процесс записи продолжится. Если снова нажать кнопку включения и активировать телевизор, процесс записи не будет прерван. После записи файл будет автоматически сохранен на диск.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Емкость USB-устройства должна быть не менее 2 Гб (для записи 15 минут HD-видео).
- Если скорость передачи данных жесткого диска слишком низкая, появится всплывающее уведомление. В этом случае вы можете попробовать другой жесткий диск.
- Функция PVR не поддерживает аналоговые каналы.
- Функция планирования записи недоступна при просмотре текущей транслируемой программы.
- Некоторые ТВ-станции могут запрещать запись программы.
- Функция PVR отключена для каналов, заблокированных с помощью функции «Блокировка канала», и для закодированных каналов (требуется модуль CI или пароль).
- Функция PVR доступна только для определенных моделей.

## Список записей

---

### Доступ к списку записей

---

Вы можете просмотреть список записанных программ и запланированных для записи передач. Чтобы открыть список записей :


-  > [Список записей](#)

## Управление списком записей

☰ > Список записей > Записано


Вы можете просмотреть или удалить записанные программы.

- **Удаление записанной программы**

Выберите **Редактировать**, выберите записанную программу в списке записей и нажмите кнопку **➤**, чтобы удалить ее. Или нажмите **⌵**, выберите **Список записей**, выберите программы для удаления и нажмите [КРАСНУЮ] кнопку  .

- **Смотреть**

Выберите записанную программу в списке записей и нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть ее.

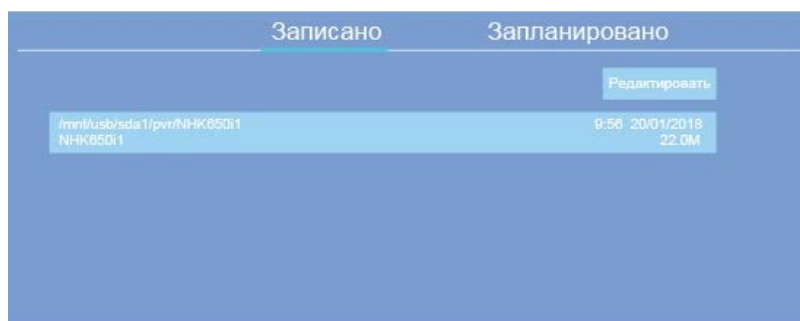

## Управление списком запланированных записей

☰ > Список записей > Запланировано


Вы можете изменить параметры списка записи или отменить запись.

- **Удаление запланированной программы**

Выберите **Редактировать**, в списке записей по расписанию выберите нужную программу и нажмите кнопку **➤**, чтобы удалить ее.

- **Редактирование запланированной программы**

Выберите программу в списке записей по расписанию и нажмите кнопку **OK**, чтобы изменить ее.

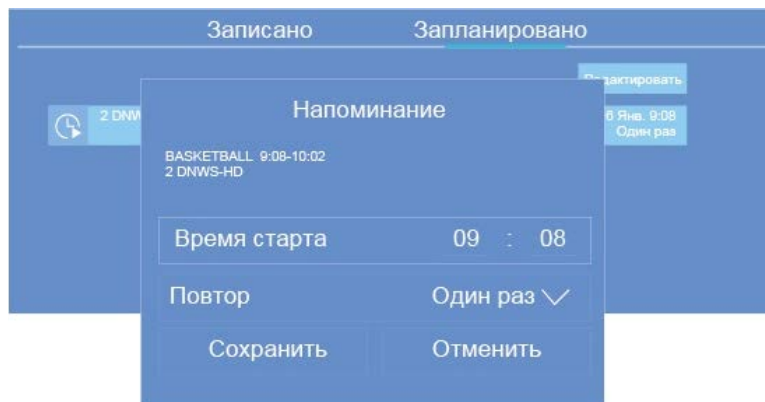

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Функция списка записи доступна только для определенных моделей.

## Timeshift


### Использование Timeshift

Эта функция позволяет приостанавливать и перематывать текущую трансляцию. Для этого она временно записывает видео на накопитель. Убедитесь, что к телевизору подключен накопитель и на нем достаточно свободного места. В противном случае запись не будет выполняться.

Нажмите кнопку **V** на пульте управления, чтобы выбрать функцию TimeShift, после чего откроется меню. Нажмите кнопку **⏏**, чтобы приостановить текущую трансляцию, и нажмите кнопку **▶** для продолжения воспроизведения. Нажмите кнопку **⏮** для просмотра в обратном порядке и нажмите кнопку **⏭** для перемотки вперед. Нажмите кнопку **⏹**, чтобы остановить функцию и смотреть текущую трансляцию.

#### 📌 ПРИМЕЧАНИЯ

- Функция TimeShift не поддерживает аналоговые каналы.
- На USB-устройство должно быть не менее 1 ГБ свободного места.
- Функция Timeshift доступна только для определенных моделей.

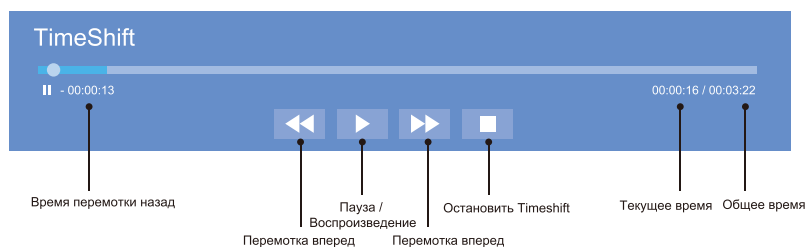


## Ethernet

### Подключение к Интернету

#### ☞ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Доступ к Интернету осуществляется через ТВ.
2. Рекомендуется использовать модем или маршрутизатор с поддержкой протокола DHCP. Модемы и маршрутизаторы с поддержкой DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и сервер DNS, и вам не придется вводить их вручную. Большинство домашних сетей поддерживают DHCP.

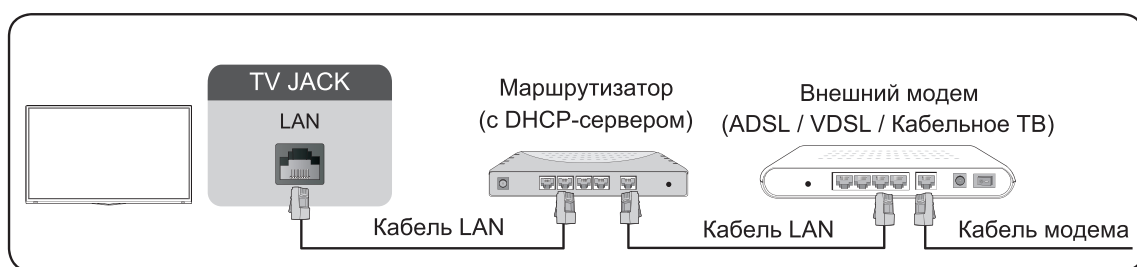

### Подключение к проводной сети (Ethernet)

🏠 > [Настройки](#) > [Сеть](#) > [Конфигурация сети](#)

Чтобы настроить сеть, выберите «Конфигурация» и нажмите кнопку **OK** для перехода в подменю.

- [Тип подключения](#)  
Выберите проводное сетевое подключение для доступа к Интернету.
- [Ethernet](#)  
Отображение статуса сети.
- [Настройки IP](#)  
Сконфигурируйте настройки IP для подключения к сети.


## Беспроводное

### Подключение к Интернету

#### ☞ ПРИМЕЧАНИЯ

- Доступ к Интернету осуществляется через ТВ.
- Подключите телевизор к доступной беспроводной сети.
- Убедитесь, что вам известно имя сети (SSID) и пароль, перед подключением к сети.

## Подключение

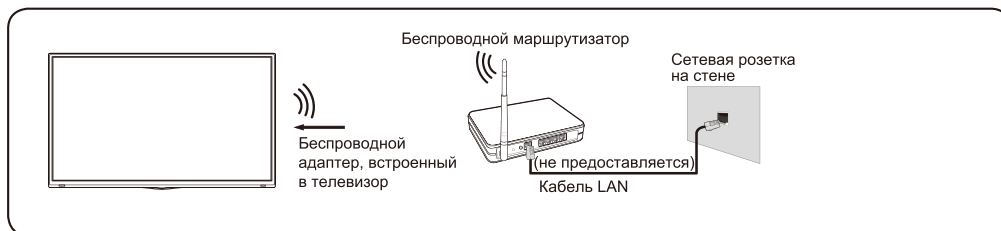

### Подключение к беспроводной сети

> [Настройки](#) > [Сеть](#) > [Конфигурация сети](#)

Чтобы настроить сеть, выберите «Конфигурация» и нажмите кнопку для перехода в подменю.

- [Тип подключения](#)  
выберите беспроводное сетевое подключение для доступа к Интернету.
- [Дополнительные настройки](#)  
конфигурация расширенных настроек беспроводной сети.
- [Добавить сеть](#)  
Вы можете добавить беспроводную сеть.
- [Обновить](#)  
обновление беспроводной сети.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если беспроводной маршрутизатор найден, выберите [Добавить сеть](#) и введите имя сети в поле «SSID».
- Если беспроводной маршрутизатор не найден, выберите [Обновить](#).

## Использование функции «HDMI & CEC»

Используйте пульт управления ТВ для управления внешними устройствами, подключенными к ТВ с помощью HDMI-кабеля. Внешние устройства должны поддерживать функцию HDMI & CEC (HDMI-CEC) CEC - Consumer Electronics Control [ Управление Бытовой Электроники ].

### Подключение внешнего устройства с использованием функции HDMI & CEC

> [Настройки](#) > [Система](#) > [Функция HDMI & CEC](#) > [Управление CEC](#)

1. Выберите для функции [Управление CEC](#) значение «Вкл.».
2. Подключите устройство с поддержкой HDMI-CEC к ТВ.
3. Включите подключенное внешнее устройство. Оно будет автоматически подключено к ТВ. После подключения вы сможете открыть меню устройства и управлять на экране ТВ, используя пульт управления ТВ.


## ☞ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для подключения HDMI-устройств с поддержкой CEC к ТВ используйте HDMI-кабели.
- Функция HDMI CEC подключенного HDMI-устройства должна быть включена.
- Если подключить HDMI-устройство без поддержки CEC, все функции управления HDMI-CEC не будут работать.
- В зависимости от подключенного HDMI-устройства функция управления HDMI-CEC может не работать.
- Поддерживаются следующие функции HDMI CEC: воспроизведение одним нажатием, режим ожидания системы, передача имени OSD устройства, сквозная передача дистанционного управления, статус питания устройства, управление аудио системы.

## Подключение устройства с помощью кабеля HDMI (ARC)

Подключите HDMI-кабель от внешней цифровой аудиосистемы.

Технология ARC позволяет телевизору воспроизводить цифровые звуковые сигналы с помощью HDMI-кабеля. Обратите внимание, что эта функция работает, только если ТВ подключен к аудиоресиверу с поддержкой ARC (Audio Return Channel) [ Управление Бытовой Электроникой ]. Если этот порт используется для функции ARC, он не может одновременно применяться как источник сигнала.

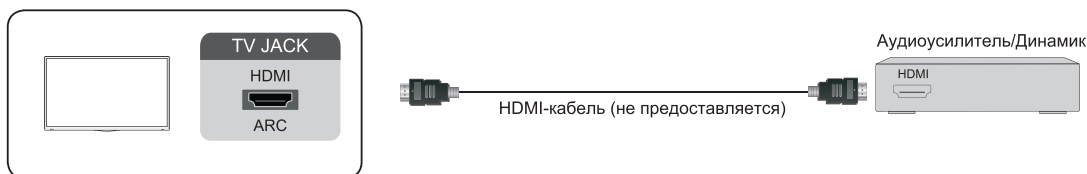


## Подключение устройства с помощью кабеля HDMI

Подключение HDMI-кабеля от внешнего аудио/видеоустройства.

Для использования некоторых устройств, например DVD-проигрывателя, требуется выбрать сигнал HDMI в настройках устройства. Инструкции см. в руководстве пользователя соответствующего устройства.


Обратите внимание, что HDMI-разъем одновременно передает видео- и аудиосигналы, поэтому подключать аудиокабель не требуется.

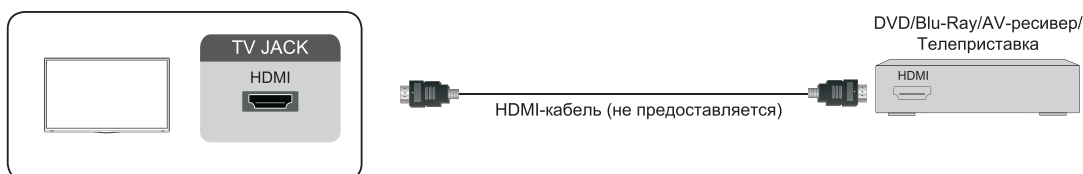

## Подключение с помощью USB-кабеля

---

Подключение USB-устройств, таких как жесткие диски, USB-флешки и цифровые камеры, для просмотра фотографий и прослушивания музыки.

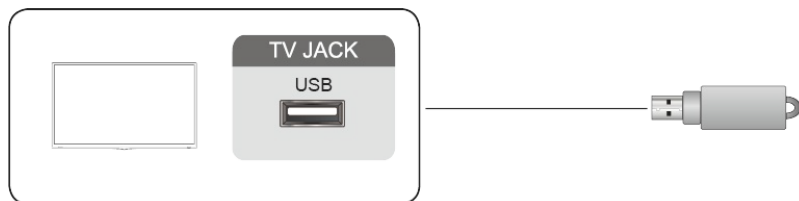

1. Поддерживаются USB-диски емкостью 4, 8, 16, 32, 64 и 128 Гб, других распространенных объемов и жесткие диски емкостью до 8 Тб.
2. Поддерживаемые форматы: NTFS, FAT32, EXT4.

## Anyview Cast


Транслируйте содержимое экрана устройства Android на экране ТВ.

🏠 > [Вводы](#) > [Anyview Cast](#)

- Включите функцию трансляции на устройстве Android.
- Найдите имя телевизора в списке поиска устройства и выберите его.  
Дождитесь завершения подключения, после чего содержимое вашего устройства появится на экране ТВ.

📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые Android-устройства не поддерживают трансляцию.

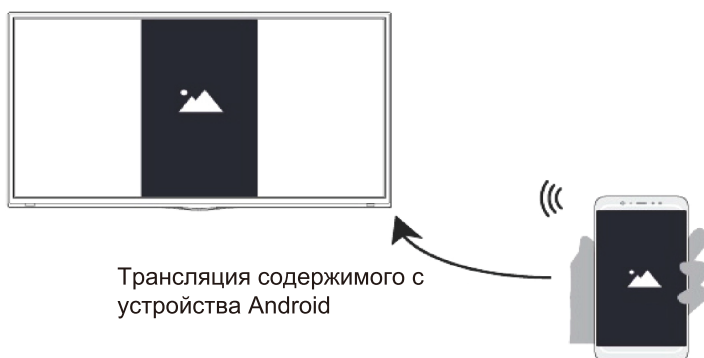

## Поток Anyview

Транслируйте видео, музыку и изображения с устройства Android, iOS и ПК на экране ТВ.

🏠 > [Настройки](#) > [Система](#) > [Настройки приложения](#) > [Поток Anyview](#)

1. Включите функцию трансляции на устройстве Android, iOS и ПК.
2. Найдите имя телевизора в списке поиска устройства и выберите его.  
Дождитесь завершения подключения и выберите содержимое, которое вы хотите транслировать.

📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- ТВ и устройство Android, iOS и ПК должны быть подключены к одной сети.
- Некоторые устройства могут не поддерживать функцию трансляции содержимого. Если ваше устройство не поддерживает функции трансляции, вы можете скачать приложение с поддержкой этой возможности.






## Дом

### 📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображения в данной электронной инструкции используются только для справки и могут отличаться от изображений на экране телевизора.

Для удобства управления телевизором, выберите интересующие Вас разделы.

Нажмите кнопку .



① Отображение сведений о погоде и системе.

### 📌 ПРИМЕЧАНИЕ


- Для показа правильных сведений о местной погоде ТВ должен быть подключен к Интернету.
- ② По умолчанию отображаются разделы [Уведомления](#), [Приложения](#), [Вводы](#), [Медиаконтент](#), [Настройки](#). Но в некоторых странах на домашнем экране ТВ могут быть установлены специальные приложения.

### Уведомления

Выберите опцию [Уведомления](#) для получения сообщений и другой полезной информации о том что происходит с вашим ТВ.

- Выберите [Уведомления](#) на домашнем экране, а затем выберите [Реклама](#), [Новые поступления](#), [Системные сообщения](#), [Предупреждения и юридическое заявление](#), чтобы показывать эти уведомления только при включении ТВ. Выберите, какие типы уведомлений вы бы хотели получать.

### 📌 ПРИМЕЧАНИЕ


- В разделе  > [Настройки](#) > [Система](#) > [Дополнительные настройки](#) > [Уведомления](#) вы также можете выбрать, какие типы уведомлений вы бы хотели получать.
- Дополнительные сведения о разделах [Приложения](#), [Вводы](#), [Медиаконтент](#), [Настройки](#) см. в подробном описании каждого раздела.

## Функции Smart


③ На домашнем экране нажмите кнопку **▼** и откройте подсказку [Добавить на домашнюю страницу](#).

- Снова нажмите кнопку **▼** и выберите [Добавить источник](#), [Добавить приложение](#), или [Добавить канал](#).
- С помощью кнопок **▲** / **▼** / **◀** / **▶** выберите источник, приложение или канал, который вы будете часто использовать.
- Нажмите кнопку **OK**, после чего выбранный источник (приложение, канал) будет добавлен на домашний экран.

Перемещение приложения, источника или канала на домашнем экране.

- Выберите элемент, который хотите переместить, нажмите кнопку **▲** и выберите подсказку .
- С помощью кнопок **◀** / **▶** переместите выбранный элемент.

Удаление приложения, источника или канала с домашнего экрана.

- Выберите элемент, который хотите удалить, нажмите кнопку **▲** и выберите подсказку .
- Дважды нажмите кнопку **▲** для удаления элемента.

## Медиаконтент


 > [Медиаконтент](#)

Воспроизводите мультимедиа файлы, хранимые в ТВ, на смартфоне, USB-устройствах, камере, компьютере и т. д.

По умолчанию на экране «Медиаконтент» отображается [Поток Anyview](#). Если ваше мобильное устройство подключено к ТВ, его имя также отображается на экране «Медиаконтент».

 ПРИМЕЧАНИЕ

- Дополнительные сведения о потоке Anyview см. в соответствующем разделе.

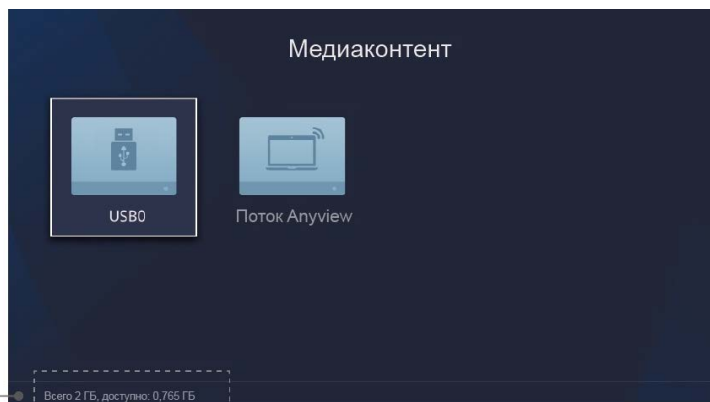


## Функции Smart

① Отображение общей памяти и свободного места на подключенном устройстве.

🏠 > [Медиаконтент](#) > [Подключенные устройства](#)

Выберите контент для воспроизведения на экране, например изображение, видео и музыка.

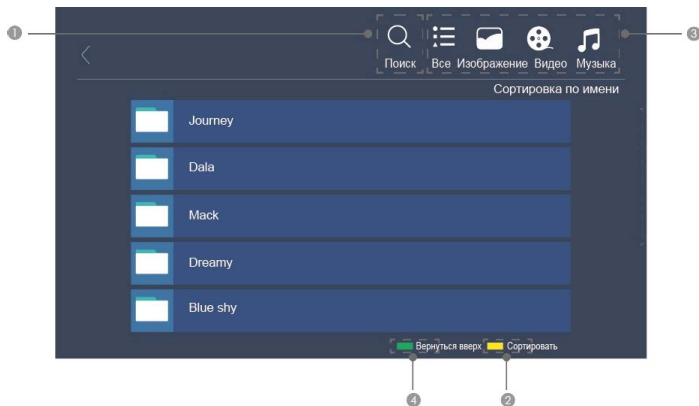

① Введите имя файла для воспроизведения.

② Этот список можно упорядочить по параметрам [Имя](#), [Дата изменения](#), [Размер](#).

③ Фильтруйте список по параметрам [Все](#), [Изображение](#), [Видео](#), [Музыка](#).

④ Вернуться вверх.

### 📌 ПРИМЕЧАНИЕ

- ТВ поддерживает следующие форматы файлов:

Медиаконтент	Формат файла
Видео	.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .VRO, .OGM
Изображения	.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF, .webp, .mpo
Музыка	.mp3, .aac, .wma, .wav

- Дополнительные сведения о подключении компьютера и мобильного устройства см. в соответствующих разделах.


### Магазин приложений

---

Устанавливайте и используйте различные приложения из [Магазина приложений](#).

Устанавливайте различные приложения, чтобы наслаждаться просмотром фильмов и спортивных событий, следить за новостями и играть в игры на телевизоре.


 > [Приложения](#) > [Магазин приложений](#)

 введите имя приложения для поиска.


 показать все приложения на экране.

 > [Приложения](#)

• Удаление приложения из раздела [Приложения](#)

1. Выберите приложение, которое нужно удалить, и нажмите [КРАСНАЯ] кнопку .
2. Выберите пункт [Удалить](#). Выбранное приложение будет удалено.

• Добавление приложения из раздела [Приложения](#) на домашний экран

1. Выберите нужное приложение и нажмите [ЗЕЛЕНАЯ] кнопку .
2. Выбранное приложение добавлено на домашний экран.

 ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования этой функции ТВ должен быть подключен к Интернету.
- Приложения устанавливаются бесплатно, но за использование некоторых из них может взиматься плата.
- Приложения по умолчанию в разделе [Приложения](#) нельзя удалить.

## Настройка качества изображения

---

Укажите, применять текущий режим картинки ко всем источникам или только к текущему.

### Выбор режима изображения

---

 > [Настройки](#) > [Изображение](#) > [Режим изобр.](#)

Вы можете выбрать режим изображения для обеспечения оптимального качества изображения.

- [Стандартный](#)  
Лучше всего подходит для просмотра такого содержимого, как новости, драма и документальные фильмы.
- [Динамичный](#)  
Лучше всего подходит для содержимого, для которого требуется повышенная яркость.
- [День кино](#)  
Лучше всего подходит для просмотра фильмов при ярком освещении.
- [Ночь кино](#)  
Лучше всего подходит для просмотра фильмов при темном освещении.

### Изменение размера изображения

---

 > [Настройки](#) > [Изображение](#) > [Соотношение сторон](#)

Вы можете изменить размер изображения на экране ТВ.

- [Автоматический](#)  
Автоматическое переключение соотношения сторон 16:9 и 4:3 в зависимости от сигнала.
- [16:9](#)  
Лучше всего подходит для содержимого в широкоэкранный формате 16:9. Этот режим также растягивает содержимое формата 4:3 до широкоэкранный.
- [4:3](#)  
Лучше всего подходит для содержимого в формате 4:3.
- [Панорама](#)  
Полноэкранный режим, в котором края изображения растягиваются, а середина изображения не меняется.
- [Кинозум](#)  
Отображение основной части текущего сигнала фильма в режиме полного экрана.
- [Прямой](#)  
Отображение текущего сигнала в режиме 1:1, также известного как попиксельный режим 1:1.

## Изменение дополнительных настроек изображения

 > [Настройки](#) > [Изображение](#) > [Настройки режима изображения](#)

Вы можете выбрать режим изображения для обеспечения оптимального качества изображения.

- **Подсветка**  
Настройте общую яркость экрана.
- **Яркость**  
Настройте яркость для получения более ярких или темных изображений.
- **Контраст**  
Настройте контрастность для увеличения или уменьшения яркости светлых и темных тонов.
- **Насыщенность цвета**  
Настройте интенсивность цвета для получения более яркого изображения.
- **Резкость**  
Настройте резкость изображения.
- **Адаптивный контраст**  
Автоматически затемняет темные зоны и высветляет светлые для получения более детализированного изображения.
- **Шумоподавление**  
Улучшает четкость изображения, снижая шумы.
- **Подавление MPEG шумов**  
Снижает уровень шумов MPEG и дает более четкую картинку в динамичных сценах.
- **Цветовой тон**  
Настройка области белого цвета — от теплых (красноватых) до холодных (синеватых) оттенков.
- **Настройщик цвета**  
Отрегулируйте настройки оттенка, насыщенности и яркости цвета.
- **Баланс белого**  
Настройте интенсивность красного, зеленого и синего цвета для отображения естественных цветов на экране.
- **Уровень черного**  
Корректировка диапазона HDMI-сигнала под конкретный контент.
- **Режим «Только RGB»**  
Просмотр изображений на основе настроек по умолчанию или выбор цвета (красный, голубой, или зеленый).
- **Overscan [ Растянутая развёртка ]**  
Измените размер видео, чтобы слегка обрезать края изображения.  
(Эта функция доступна только в нескольких странах.)

## Настройка качества звука

---

Укажите, применять текущий режим звука ко всем источникам или только к текущему.

### Выбор режима звука

---

 > [Настройки](#) > [Звук](#) > [Режим звука](#)

Вы можете выбрать избранный режим звука для типа содержимого или окружающей среды, в которой вы находитесь.

- **Стандартный**  
В стандартном режиме ТВ использует плоскую АЧХ [ амплитудно-частотная характеристика ], которая сохраняет естественные характеристики исходного звука.
- **Театр**  
В режиме Театр делается акцент на объемный звук и сабвуфер.
- **Музыка**  
В режиме Музыка низкие и высокие частоты акцентируются для улучшенного воспроизведения звука музыкальных инструментов..
- **Речь**  
В режиме Речь низкие и высокие частоты приглушаются, чтобы улучшить четкость звучания человеческого голоса.
- **Глубокая ночь**  
В режиме Глубокая ночь ТВ улучшает воспроизведение и четкость звучания человеческого голоса на низком уровне громкости.

### Изменение дополнительных настроек звука

---

 > [Настройки](#) > [Звук](#) > [Настройки режима звука](#)

Вы можете адаптировать качество звука под свои предпочтения, используя следующие настройки.

- **Total Sonics™**  
Оптимизирует общее качество звука, усиливая басы, делая диалоги чистыми и натуральными, расширяя звуковой диапазон.
- **Total Volume™**  
Поддерживает постоянный уровень громкости для программ с широким динамическим диапазоном, слишком громкой рекламы и в случае скачков звука на канале или источнике.
- **Total Surround™**  
Эта функция реализует объемный звук с психоакустической обработкой, чтобы зритель слышал звуки сбоку, сзади и над собой. Для получения лучших результатов используйте вместе с функцией Total Sonics.
- **Эквалайзер**  
Увеличьте громкость на разных частотах.
- **Набор для настенного крепления**  
Автоматически оптимизирует звук в зависимости от расположения телевизора.

## Установить время

---

 > [Настройки](#) > [Система](#) > [Время](#)

Установите текущее время в вашем регионе.

- [Формат времени](#)  
Выберите формат отображения времени: 12-часовой или 24-часовой.
- [Дата/Время](#)  
Установите дату и время. Вы можете установить дату и время для автоматической синхронизации с Интернетом/ТВ-станцией или выбрать ручную настройку.
- [Часовой пояс](#)  
Выберите свой часовой пояс.
- [Летнее время](#)  
Укажите, нужно ли использовать летнее время в ТВ.

## Использовать таймер

---

 > [Настройки](#) > [Система](#) > [Настройки таймера](#)

Изменяйте настройки таймера на свой вкус.

- [Таймер сна](#)  
Установите таймер сна, чтобы автоматически выключить ТВ в заданное время. «Выкл.», «15 минут», «30 минут», «60 минут», «90 минут», «120 минут» или «Определено пользователем».
- [Таймер включения](#)  
Установите часы на время, когда вы хотите, чтобы телевизор автоматически включился. Вы можете установить время только один раз или задавать время на указанную дату еженедельно.
- [Таймер выключения](#)  
Установите часы на время, когда вы хотите, чтобы телевизор автоматически выключился. Вы можете установить время только один раз или задавать время на указанную дату еженедельно.
- [Время показа меню](#)  
Установите время видимости меню на экране. «Выкл.», «10с», «20с», «30с» или «60с».
- [Автом.спящий режим](#)  
Установите время бездействия для автоматического выключения ТВ: «Выкл.», «3ч» и «4ч». (Доступно только в определенных странах.)



## Уведомления

---

 > [Настройки](#) > [Система](#) > [Дополнительные настройки](#) > [Уведомления](#)

Выберите опцию Уведомления для получения сообщений и другой полезной информации о том что происходит с вашим ТВ: «Реклама», «Новые поступления», «Предупреждения и юридическое заявление» и «Системные сообщения». Вы можете включить и отключить каждое уведомление.

 > [Уведомления](#)

Вы можете просмотреть список сообщений о событиях, созданных ТВ.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы удалить все уведомления, выберите «Очистить все».



## Обновление

---

 > [Настройки](#) > [Поддержка](#) > [Обновление системы](#)

Настройте ТВ на получение последних прошивок.

- [Проверить наличие обновлений прошивки](#)  
Проверьте, установлена ли на вашем ТВ последняя версия прошивки.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что ТВ подключен к Интернету.
- [Проверить наличие обновлений OAD](#)  
Проверьте, получил ли ваш ТВ последнюю версию прошивки через тюнер.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что ТВ подключен к Интернету.
- Эта функция доступна только в Великобритании.
- [Апгрейд по USB](#)  
Апгрейд ПО ТВ с USB-устройства.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что USB-диск вставлен в порт USB2.0 телевизора.
- Файлы обновления должны быть расположены в корневом каталоге.
- USB-диск должен использовать формат FAT32, типом таблицы разделов должен быть MBR.

## Проблема с изображением

Если у вас возникли проблемы с изображением, выполните следующие действия.

Проблема	Возможные решения
Нет изображения или черно-белое изображение.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отсоедините ТВ от розетки и подключите через 60 секунд.</li><li>• Убедитесь, что для параметра <b>Насыщенность цвета</b> задано значение 50 или больше.</li><li>• Попробуйте включить разные каналы.</li></ul>
Искажение изображения.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Из-за сжатия видео могут возникать искажения изображения, особенно при быстром движении во время спортивных программ и остросюжетных фильмов.</li><li>• Если уровень сигнала очень слабый, изображение может быть искажено, однако это не вызвано неисправностью телевизора.</li><li>• При использовании мобильных телефонов рядом с ТВ (в пределах 1 метра) могут возникать помехи для аналоговых и цифровых каналов.</li></ul>

### ➡ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если тестовое изображение не появляется или присутствуют помехи либо искажения, телевизор может быть неисправен. Обратитесь в сервисную компанию в вашей стране.
- Если тестовое изображение отображается нормально, проблема может быть вызвана внешним устройством. Проверьте подключение.
- Если проблема сохраняется, проверьте уровень сигнала или изучите руководство пользователя внешнего устройства.

## Устранение неполадок

### Проблема со звуком

---


Если у вас возникают проблемы со звуком, выполните следующие действия.

Проблема	Возможные решения
Нет звука или звук слишком тихий даже на максимальной громкости.	Проверьте регулировку громкости устройства (кабельной или спутниковой приставки, DVD, Blu-ray и т. д.), подключенного к ТВ.
Изображение в порядке, но звука нет.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте громкость.</li><li>• Убедитесь, что режим «Откл.звук» не включен.</li></ul>
Динамики издают странный звук.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что аудиокабель подключен к правильному аудиовыходу внешнего устройства.</li><li>• Проверьте сведения о сигнале эфирных и кабельных каналов..</li><li>• Низкий уровень сигнала может вызывать искажения.</li></ul>

## Устранение неполадок


### Проблема с изображением и звуком

Если у вас возникают проблемы со звуком и изображением, выполните следующие действия.

Проблема	Возможные решения
Нет звука и изображения.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подключен ли шнур питания к работающей электророзетке.</li><li>• Нажмите кнопку  на пульте управления, чтобы включить устройство, находящееся в режиме ожидания.</li><li>• Проверьте, горит ли светодиодный индикатор. Если это так, ТВ подключен к электросети.</li></ul>
Я подключил внешний источник к ТВ, но изображения и/или звука нет.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте подключение к внешнему источнику и входному порту ТВ.</li><li>• Убедитесь, что выбран правильный режим входа для источника сигнала.</li></ul>
Звук и изображение искажены или на экране есть кривые линии.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Электрическое устройство может влиять на ваш ТВ. Если вы выключили устройство и помехи пропали, разместите устройство подальше от ТВ.</li><li>• Подключите шнур питания ТВ к другой розетке.</li></ul>
Звук и изображение размыты или временно исчезают.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если используется внешняя антенна, проверьте ее направление, позицию и подключение.</li><li>• Отрегулируйте направление антенны или сбросьте/точно настройте канал.</li></ul>

## Проблема с Интернетом

Если у вас возникают проблемы с подключением к Интернету, выполните следующие действия.

Проблема	Возможные решения
ТВ не удается подключиться к сети или приложениям.	Убедитесь, что ТВ подключен к сети. <ul style="list-style-type: none"><li>• Выполните <a href="#">Тест подключения</a> (  &gt; <a href="#">Настройки</a> &gt; <a href="#">Сеть</a> &gt; <a href="#">Тест подключения</a>).</li><li>• Обратитесь к поставщику услуг Интернета.</li></ul>
Не удалось подключиться к беспроводной сети.	Убедитесь, что беспроводной модем/маршрутизатор включен и подключен к Интернету.
Слишком слабый сигнал беспроводной сети.	Разместите беспроводной маршрутизатор, модем или точку доступа в центре помещения. Не размещайте их в углу.

## Функция записи/Timeshift не работает

Если функция Timeshift или планирование записи не работают, выполните следующие действия.

Проблема	Возможные решения
Не удается использовать планирование записи.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что к ТВ подключено USB-устройство.</li><li>• Запись остановится автоматически, если сигнал станет слишком слабым.</li><li>• Проверьте свободное место на USB-устройстве. Эта функция не работает, если на USB-устройстве недостаточно места.</li></ul>

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции записи/Timeshift доступны только для определенных моделей.

## Файл не воспроизводится

Если файлы не воспроизводятся, выполните следующие действия.

Проблема	Возможные решения
Некоторые файлы не воспроизводятся.	Эта проблема может возникать с файлами с высоким битрейтом. Большинство файлов будут воспроизводиться, но с файлами с высоким битрейтом могут возникать проблемы.

### Другие проблемы

---

---

Используйте эти процедуры для устранения других возможных проблем.

Проблема	Возможные решения
Телевизор перегрелся.	При длительном просмотре ТВ панель может сильно нагреться. Тепло от панели рассеивается через внутренние отверстия, расположенные в верхней части ТВ. Однако при длительном использовании вы можете почувствовать тепло при касании ТВ. Это не является дефектом и не влияет на работу ТВ.
ТВ пахнет пластиком.	Это нормально, со временем запах выветрится.
Пластиковый корпус «щелкает».	«Щелчок» может быть вызван изменением температуры телевизора. Из-за этого корпус расширяется или сжимается и поэтому издает звук. Это нормально, ТВ исправен.