



**KIT
FORT**



**Утюг
КТ-2601**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство утюга	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание утюга	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



KIT
FORT

Утюг
КТ-2601

Общие сведения

Утюг КТ-2601 — это эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением.

Прибор имеет небольшой вес и керамическую подошву, которая хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не сделает затяжек на одежде и лишних складок.


Утюг оснащен функциями вертикального отпаривания и парового удара, системой автоочистки, защитой от накипи и протекания.

Вместительный резервуар для воды удобно наполнять с помощью мерного стакана, который входит в комплектацию.

Комплектация

1. Утюг — 1 шт.
2. Мерный стакан — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство утюга

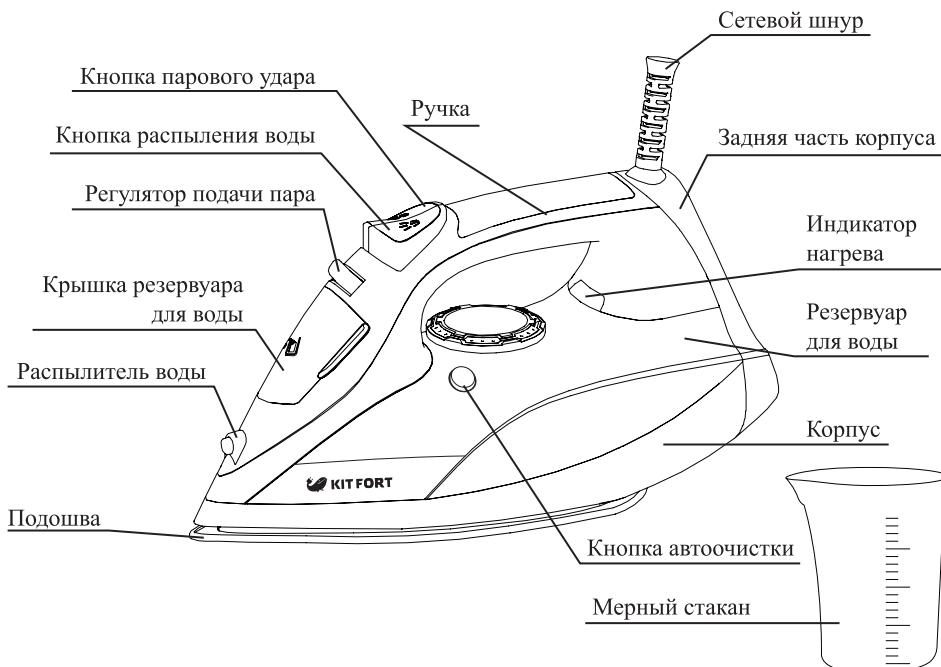

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием протрите корпус и подошву утюга мягкой влажной, а затем сухой тканью.

Как залить воду в резервуар

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Переведите регулятор подачи пара в положение «без пара».
3. Откройте крышку резервуара для воды.
4. Наполните мерный стакан водой.
5. Залейте воду в резервуар до отметки максимального уровня и закройте крышку.

Советы:

- не заливайте воду в резервуар напрямую из крана, т.к. вода может попасть внутрь корпуса утюга или на сетевой шнур;
- если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать водопроводную воду с дистиллированной или деминерализованной водой.

Первое включение

1. Подсоедините сетевой шнур к источнику питания.
2. Переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара».
3. Переведите терморегулятор на утюге на отметку «МАХ». Индикатор нагрева на корпусе загорится
4. Установите утюг вертикально на устойчивую горизонтальную поверхность.
5. Когда утюг нагреется до установленной температуры, индикатор нагрева на нем погаснет.
6. Прогладьте кусок влажной ткани для удаления с подошвы утюга следов смазки.

Внимание! Время работы утюга на максимальной температуре при первоначальном нагреве не должно превышать 2,5 минуты.

Во время первого включения возможно появление характерного запаха или легкого дыма от сгорания технических смазок. Это не является заводским дефектом.

Сухая гладжка

1. Подсоедините сетевой шнур к источнику питания.
2. Переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара».
3. Установите терморегулятор на утюге в положение, соответствующее нужному типу ткани. Соответствие типов ткани и положений терморегулятора представлено в таблице.
4. Дождитесь, когда утюг нагреется, и индикатор на нем погаснет.
5. Для увлажнения ткани нажимайте на кнопку распыления воды.
6. После гладжки переведите терморегулятор в положение «OFF» и выключите утюг из сети.



**KIT
FORT**

Утюг
КТ-2601

Положение терморегулятора	Режим	Использование пара
OFF	Утюг выключен	Нет
•	Синтетика	Нет
••	Шелк/шерсть	Нет
•••	Хлопок/лен	Да
MAX	Лен	Да

Советы:

- перед началом гладжки отсортируйте вещи по типам ткани;
- утюг нагревается быстрее, чем остывает, поэтому сначала рекомендуется гладить вещи при низкой температуре, например, синтетику, затем вещи, требующие более высокой температуры, например, шелк и шерсть, а вещи из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь;
- если ткань рельефная или гофрированная, то лучше всего гладить ее при низкой температуре;
- если в состав ткани входят смесовые волокна, то необходимо установить температуру для той ткани, которая требует самой низкой температуры;
- если вы не знаете состав ткани, то определите температурный режим опытным путем, прогладив небольшой участок, который не заметен при использовании изделия;
- начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте ее, пока не добьетесь желаемого результата;
- вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить в направлении ворса с небольшим нажимом;
- вещи из шелка, шерсти, синтетики рекомендуется гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

Рекомендации для тканей

Тип ткани	Рекомендации
Ацетат	Гладить ткань с изнанки, т.к. эта ткань плохо переносит нагрев
Полиэстер	Гладить через влажную ткань
Акрил, полиамид, полиуретан	Гладить с осторожностью и не включать подачу пара, т.к. на низких температурах возможно вытекание воды из подошвы
Вискоза	Гладить на минимальной температуре, т.к. вискоза при высоких температурах меняет цвет, прилипает к подошве, темнеет и разрушается
Шелк	Не опрыскивать водой, т.к. возможно образование разводов от неравномерной влажности

Тип ткани	Рекомендации
Шерсть	Опрыскивать водой или гладить через влажную ткань. При высоких температурах возможна усадка
Хлопок и лен	Гладить с отпариванием

Отпаривание

1. Заполните резервуар водой.
 2. Подсоедините сетевой шнур к источнику питания.
 3. Установите терморегулятор утюга в положение «Хлопок/Лен» или на максимальную температуру. Дождитесь, когда утюг нагреется и индикатор нагрева погаснет.
 4. Переведите регулятор подачи пара в положение «Пар».
- Внимание!** Постоянная подача пара происходит, когда утюг находится в горизонтальном положении. Если подача пара открыта, а температура подошвы низкая, то из отверстий утюга возможно вытекание воды.
5. После окончания отпаривания переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара», а терморегулятор в положение «OFF». Выключите утюг из сети и слейте оставшуюся воду из резервуара.

Советы:

- сливайте воду из резервуара после каждого использования. Если воду не сливать, то возможно образование известковых отложений и загрязнений, которые могут испачкать ваши вещи в процессе глажения.
- не отпаривайте синтетические ткани, нейлон, искусственный и натуральный шелк, т.к. отпаривая эти ткани, вы можете испортить ткань и подошву утюга;
- не используйте пар в положении терморегулятора «Нейлон/синтетика». В этом случае вода может капать с подошвы.

Паровой удар и вертикальное отпаривание

Режим парового удара предназначен для разглаживания сильно мнущихся и плотных тканей.

1. Переведите терморегулятор на утюге в положение «MAX», а регулятор подачи пара в положение «Пар».
2. В процессе глажения прерывисто нажмайтe на кнопку парового удара. Интервалы между нажатиями — две-три секунды.

Также паровой удар можно использовать для вертикального отпаривания занавесок, тюли и других изделий, например, костюмов и пальто, висящих на плечиках.

3. Повесьте текстильное изделие на плечики и немножко натяните его рукой вниз.
4. Переведите терморегулятор на утюге в положение «MAX», а регулятор подачи пара в положение «Пар».
5. Расположите утюг подошвой в сторону обрабатываемой ткани. Ведя утюгом вверх и вниз, пять раз нажмите на кнопку парового удара. Через каждые пять нажатий переводите утюг в горизонтальное положение. Если ткань тонкая и



**KIT
FORT**

Утюг
KT-2601

деликатная, то держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от нее. Если вы отпариваете изделия из хлопка и льна, то допускается контакт подошвы утюга с тканью.

Внимание! Пар подается с очень высокой температурой, поэтому ни в коем случае не обрабатывайте изделия, надетые на человека.

Функция «Капля-стоп»

Благодаря анти-капельной системе вы можете не опасаться протекания воды из отверстий подошвы утюга при сухом гладжении.

Функция «Капля-стоп» активируется автоматически для предотвращения испарения, так что вы можете гладить самые деликатные ткани без риска порчи или окрашивания.

Функция «Анти-накипь»

Деминерализационный фильтр внутри резервуара для воды смягчает воду и предотвращает образование накипи на подошве. Фильтр является постоянным и не нуждается в замене.

Автоочистка

Раз в две недели рекомендуется производить автоочистку для удаления образовавшейся накипи и грязи в соплах подошвы.

1. Залейте воду в резервуар до отметки «MAX».
2. Установите терморегулятор утюга в положение «MAX».
3. Переведите регулятор подачи пара в положение «Без пара».
4. Дождитесь разогрева утюга.
5. Отсоедините утюг от электросети и поместите его над раковиной в горизонтальном положении.
6. Нажмите и удерживайте кнопку автоочистки, пока выход горячей воды и пара из отверстий подошвы не прекратится.
7. После очистки откройте резервуар и слейте оставшуюся воду.

Чистка и обслуживание утюга

Регулярная чистка

Отсоедините утюг от сети и дождитесь его полного остывания (около 2 часов после гладжки).

Протрите корпус сухой или влажной тканью.

Отложения на подошве утюга хорошо удаляются тканью, смоченной в водно-уксусном растворе. После удаления отложения протрите поверхность подошвы сухой тканью.

Внимание! Не используйте для чистки утюга абразивные чистящие средства. Избегайте контакта подошвы с острыми предметами.

Уход и хранение

По завершении работы установите терморегулятор на утюге в положение «OFF» и регулятор подачи пара в положение «Без пара».

Отсоедините прибор от сети. Дождитесь, когда утюг остынет, и слейте воду из резервуара.

Произведите чистку прибора, как это описано в главе «Чистка и обслуживание утюга».

Храните утюг в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Причины неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

Неисправность	Причина неисправности	Рекомендация
При включенной подаче пара из подошвы выходит вода	Терморегулятор на утюге стоит в положении «Синтетика» или «Шелк/Шерсть»	Увеличьте температуру нагрева утюга
Из подошвы утюга пар не выходит	Резервуар для воды пуст Регулятор подачи пара стоит в положении «Без пара»	Наполните резервуар водой Включите подачу пара регулятором на корпусе

Если проблему не удалось решить, позвоните на горячую линию Kitfort по телефону **8-800-775-56-87** (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени).

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара: 350 мл
5. Паровой удар: есть
6. Регулировка пара: ручная
7. Автоочистка: есть
8. Функция защиты от накипи: есть
9. Функция « капля-стоп»: есть
10. Длина шнура питания: 1,9 м
11. Размер прибора: 280 × 115 × 170 мм
12. Размер упаковки: 305 × 126 × 160 мм
13. Вес нетто: 1,1 кг
14. Вес брутто: 1,4 кг



**KIT
FORT**

Утюг
КТ-2601

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Хаоцзя Электрикал Эплайнз Ко., Лтд, № 148 Синьлан Роад, Индастри Парк Оф Ланся, Юйяо, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте утюг только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Во время наполнения резервуара для воды утюг должен быть отключен от сети электропитания.
6. Не переносите утюг, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части утюга повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться утюгом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с утюгом.
9. Контролируйте работу утюга, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий утюг без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Подошва утюга сильно накаляется во время работы и долго остывает. Не контактируйте с горячими подошвами руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячей подошвы утюга и других горячих поверхностей.
13. Устанавливайте утюг только на устойчивую горизонтальную поверхность на одном уровне с вашей гладильной доской. Устанавливайте утюг так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Никогда не направляйте пар в сторону людей и животных.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения утюга и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

