

Руководство пользователя.

Дигитайзер HUION P80

Хранение цифрового пера (ручки) и обслуживание.

1. Цифровое перо, ручка.

- Хранение цифрового пера (ручки)


Цифровое перо (ручку) следует хранить таким образом, что ничто не прикасалось к кончику пера. Продолжительное нажатие на кончик, даже небольшое давление, может привести к повреждению пера и потере способности использовать весь спектр чувствительности.

Если ручка просто не будет использоваться ночь или любой другой короткий период времени, Вы можете хранить ее горизонтально на столе или на прилагаемой подставке.

- Замена наконечника пера (ручки)


Если Вам потребуется заменить наконечник пера, выполните следующие действия:

- Откройте подставку для ручки и возьмите металлический зажим в форме кольца. *
- Установите зажим на кончике пера, и сожмите его пальцами для того, чтобы обеспечить надежное сцепление.
- Аккуратно потяните за зажим, пока наконечник не будет полностью удален.
- Возьмите новый наконечник из подставки* и аккуратно вставьте его на место старого. Давите до тех пор, пока наконечник окончательно не войдет в ручку. (ВНИМАНИЕ! Не прилагайте больших усилий.)

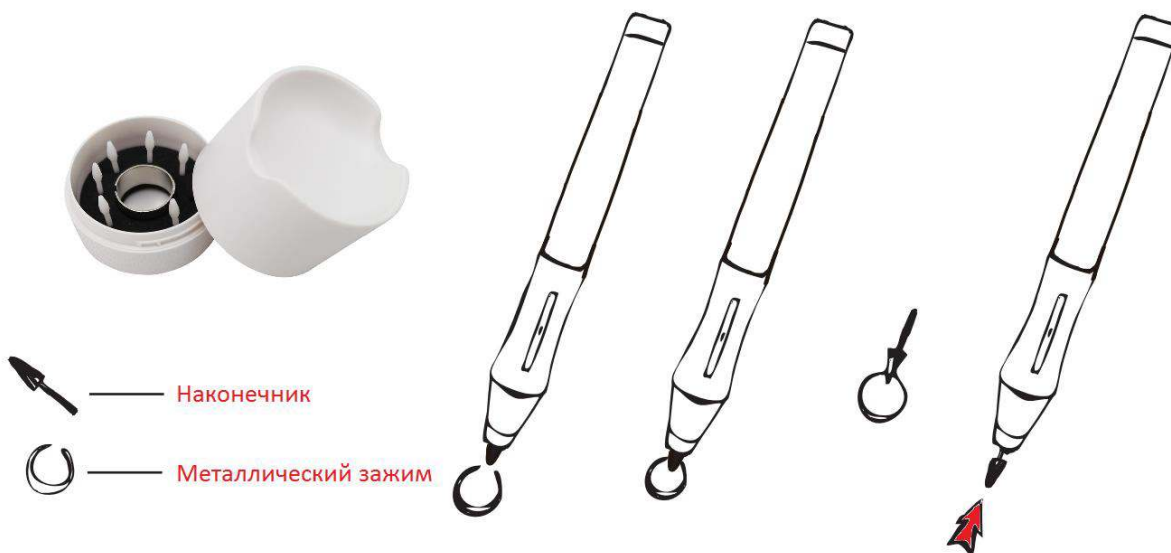

* В зависимости от модели, подставки для ручки может не быть в комплекте. В случае отсутствия подставки, наконечники и зажим лежат в коробке отдельно.

2. Зарядка цифрового пера (ручки) P80

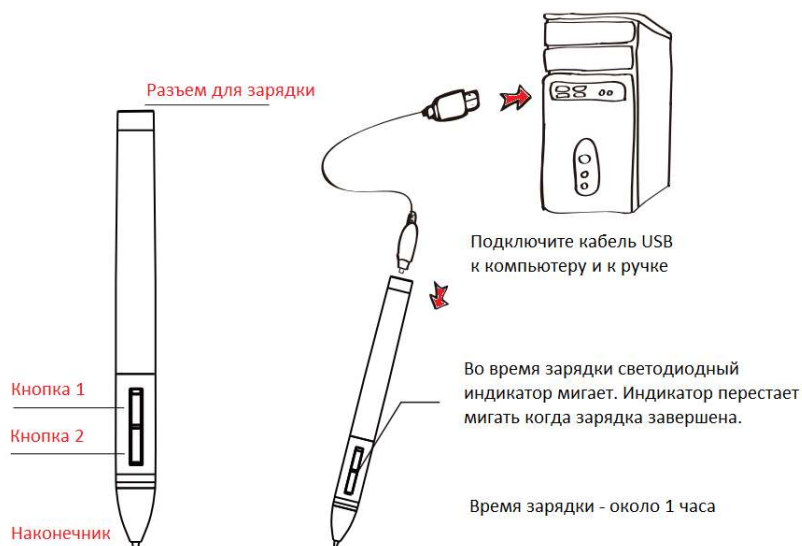

1. Ручка погружается в "Режим сна", если Вы ее долго не используете.
2. Для вывода ручки из "режима сна" просто дотроньтесь ручкой до рабочей области планшета.

Если высота распознавания пера уменьшилась, либо линии рисуются нестабильно, это значит, что Ваша ручка почти разрядилась. Зарядите ручку или замените батарейку.

Страна производства: Китай

Изготовитель: SHENZHEN HUION ANIMATION TECHNOLOGY CO.,LTD, Bldg 28th, Quater 4th, Huaidecuigang Industrial Park,
Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, Китай



Соответствует требованиям ТРТС 020/2011