

Тепловентилятор

Руководство по эксплуатации

RU



SENCOR[®]

SFH 6010BL
SFH 6011RD

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей необходимости.

Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА	9
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА	10
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ.....	10
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА.....	10
УХОД И ОЧИСТКА.....	11
ХРАНЕНИЕ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	12
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ	13
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ	13

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Данным электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей, либо обладающие недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом а также осознают потенциальную опасность. Не разрешается осуществлять чистку и уход детям, которым не исполнилось 8 лет без надзора старших лиц.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешено включать и выключать этот электроприбор только при условии, что он собран и установлен в предусмотренном стандартном рабочем положении, они находятся под присмотром, либо проинструктированы об эксплуатации прибора безопасным способом и осознают возможные опасности. Детям в возрасте от 3 до 8 лет не разрешается подключать вилку

сетевого шнура в розетку, чистить прибор или выполнять уход, доступный пользователю.

- Доступ к электроприбору детям младше 3 лет должен быть предотвращен, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Не направляйте на людей или животных поток теплого или холодного воздуха в течение длительного времени. Это может неблагоприятно сказаться на их здоровье.
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в эл. сети.
- Не подключайте электроприбор к удлинителю или тройнику.



Предупреждение:

Не используйте электроприбор вместе с программным модулем, таймером, системой дистанционного управления или с любыми другими устройствами, автоматически включающими прибор.

- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях, в офисах и аналогичных помещениях.



Предупреждение:

- Этот электроприбор не оснащен устройствами, контролирующими температуру в помещении. Не используйте его в маленьких помещениях если в них находятся люди, не способные покинуть помещение собственными силами без обеспечения непрерывного надзора за ними.
- Не используйте прибор в помещениях с большой запыленностью или влажностью, напр. в прачечных или ваннных комнатах, там где хранятся химические вещества, в промышленной среде или вне помещений.
 - Не используйте прибор в непосредственной близости ванны, душа или плавательного бассейна.
 - Прибор не рассчитан для крепления на стену.
 - Не располагайте прибор вплотную под электрической розеткой.

- Не помещайте прибор на неустойчивую поверхность – например, на ковер с густым длинным ворсом. Прибор всегда должен располагаться на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Не используйте электроприбор вблизи мебели, штор, портьер и других горючих материалов.
- Во время работы прибора необходимо сохранить свободное пространство не менее 100 см перед прибором и 50 см за ним для обеспечения достаточной циркуляции воздуха.

**Предупреждение:**

- Не закрывайте электроприбор – возможен его перегрев.
- Не просовывайте какие-либо предметы через переднюю решётку для забора воздуха или заднюю решетку для выхода воздуха. Это может привести к короткому замыканию, пожару или повреждению прибора.



Предупреждение:

Во время работы некоторые части этого электроприбора могут сильно нагреваться и вызывать ожог. Особое внимание следует уделить присутствию детей и людей с физическими ограничениями.

- Для предотвращения случайного поражения электрическим током не погружайте прибор или какую-либо его часть в воду или в другие жидкости и не прикасайтесь к нему мокрыми или влажными руками.
- Если вы перестали использовать прибор, а также перед чисткой обязательно выключите его и отсоедините от розетки эл. сети.
- Не оставляйте прибор включенным на время сна.
- Во время чистки не погружайте прибор в воду и не протирайте его влажной тканью.
- Не сгибайте чрезмерно и не перекручивайте кабель питания, чтобы не повредить его.
- Будьте внимательны и предотвратите контакт сетевого шнура с горячими поверхностями или острыми предметами.

- Не тяните за кабель питания для изъятия вилки из розетки эл. сети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки возьмитесь за саму вилку и аккуратно потяните.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание опасной ситуации он должен быть заменен в авторизованном сервисном центре либо это должен сделать квалифицированный специалист.
- Не пользуйтесь электроприбором, если он работает неправильно, если он был поврежден или погружался в воду. Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. Любой ремонт прибора выполняйте в авторизованном сервисном центре. Самостоятельное вмешательство в устройство может привести к аннулированию гарантийных обязательств.
- Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный ненадлежащим использованием данного электроприбора.


Тепловентилятор

SFH 6010BL / SFH 6011RD

RU

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

A

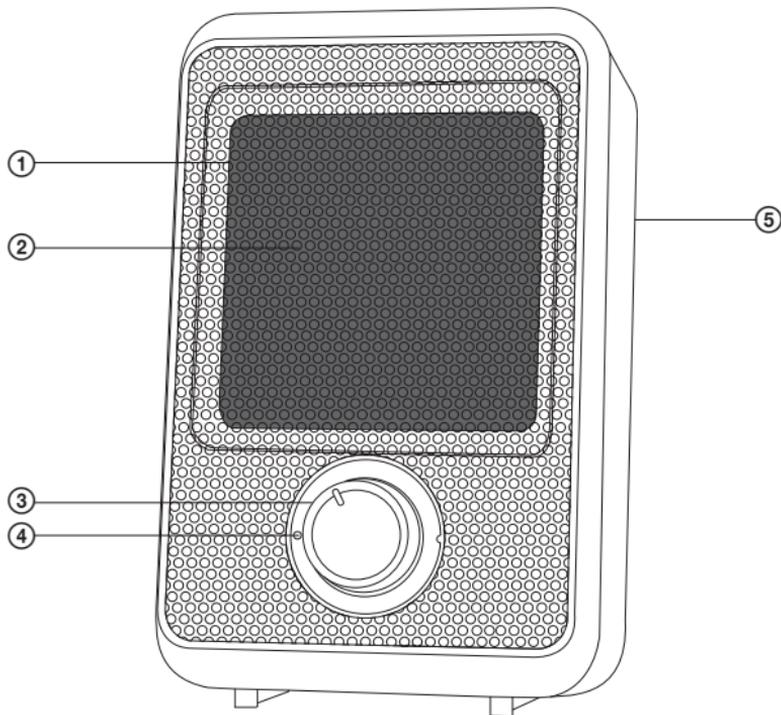

- ① Решетка для забора воздуха
- ② Вентилятор
спрятан под решеткой.
- ③ Регулятор включения и отключения нагрева
- ④ Световой индикатор включения
- ⑤ Решетка для забора воздуха (не изображена)
находится в задней части эл. прибора.

RU-9

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

1. Включение и выключение

- 1.1 Подключите тепловентилятор к розетке эл. питания и установите регулятор управления A③ в положение ON (включено). Включение тепловентилятора сигнализируется включением индикатора A④.



Примечание:

При первом включении или после длительного перерыва в работе от прибора может возникнуть слабый запах. Он достаточно быстро исчезнет.

- 1.2 Для выключения тепловентилятора установите регулятор A③ в положение OFF (выключено). Выключение прибора сигнализируется выключением индикатора A④.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Тепловентилятор оборудован предохранителем, который его автоматически выключит в случае опрокидывания. Этот предохранитель предотвращает возникновение опасных ситуаций.

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

- Тепловентилятор оборудован двухступенчатым тепловым предохранением – временной и постоянной тепловой защитой. Временная защита активируется и выключает тепловентилятор в случае его перегрева. При возникновении такой ситуации установите регулятор A③ в положение OFF (выключено), достаньте вилку сетевого кабеля из розетки сети и дайте тепловентилятору остыть. После охлаждения временная тепловая защита деактивируется и тепловентилятор снова будет готов к работе.
- Для обеспечения повышенной безопасности тепловентилятор дополнительно оборудован постоянной защитой на случай отказа первой системы защиты. В случае активации постоянной тепловой защиты тепловентилятор отключится без возможности последующего включения. В таком случае обратитесь в авторизованный сервис.

УХОД И ОЧИСТКА

- Перед очисткой сначала убедитесь что прибор отключен и дайте ему остыть.
- Очистите прибор мягкой, сухой тканью. Не используйте для очистки химикаты или абразивные чистящие средства. В противном случае поверхность прибора может быть повреждена.
- Не брызгайте на прибор водой и не погружайте его в воду или другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в сухом, чистом, не доступном для детей месте. Перед размещением прибора на хранение дайте ему остыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Класс защиты (от поражения электрическим током)	II
Уровень шума	49 дБ (А)

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 49 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

Пояснение технических терминов

Класс защиты от поражения электрическим током:

Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что используемые электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои изделия местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, то запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему относятся.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.