


Проектор Johnny the Skull

Состав набора:


2 бластера,
1 проектор в виде черепа

Установка батареек (в комплект не входят): производится взрослыми

- 1)Бластер
 - 1.1) При помощи отвертки открутите крышку отсека для батареек.
 - 1.2) Вставьте 3 батарейки типа AAA соблюдая полярность+/- (рис.1)
 - 1.3) Установите крышку, закрутите шурупы отверткой

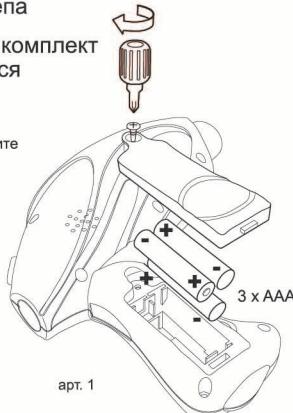


- 2)Проектор
 - 2.1) При помощи отвертки откройте крышку отсека для батареек
 - 2.2) Вставьте 4 батарейки типа AA соблюдая полярность +/- (Рис.2)
 - 2.3) Установите крышку, закрутите шурупы.
 - 2.4) Установите переключатель позицию "ON" (ВКЛ.)

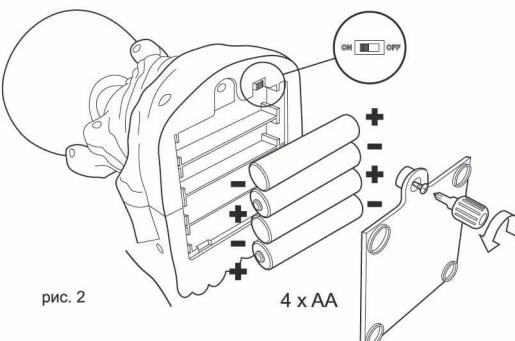

Сборка:

- 1)Прикрепите ноги к туловищу Джонни (Рис.3).

Сборка должна производиться взрослыми:

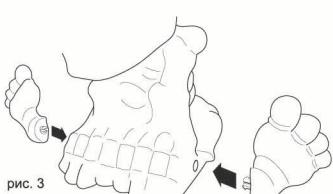

- 2)Поместите проектор в центре комнаты
- 3)Так как максимальное расстояние работы бластера составляет 2,5 м, убедитесь, что площадь игровой комнаты не превышает 5*5 м.




Цель игры:


-Поймать наибольшее количество призраков

Правила игры:

- 1) Нажимая на кнопки на пальцах скелета, выберите желаемый уровень сложности (Рис.5)
 - "I"-Легкий
 - "II"- Средний
 - "III"-Сложный

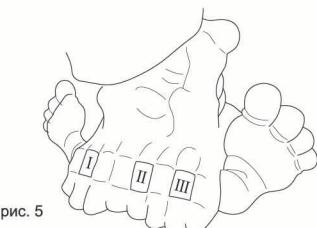


- 2)Каждый игрок должен нажать на курок, чтобы активировать бластер, LED экран замигает красным светом. После нажатия на кнопку на пальце скелета, красный глаз Джонни вспыхнет и начнет проецировать привидения на стене/потолке. Наведите бластер на привидение и нажмите курок. Бластер издаст звук обозначающий начало игры. Игроку необходимо целиться в привидений и нажимать на курок. Бластер будет издавать характерные звуки и производить другие звуковые эффекты.

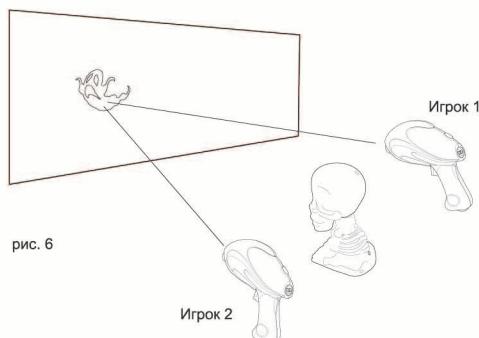

- 3)После начала игры, бластер будет производить звуковые эффекты, а проектор Джонни врача черепом проецировать привидения на стене или потолке. Игроку необходимо прицелиться в привидение и нажать на курок, чтобы "поймать" его.
- 4) Количество выстрелов за один раз-шесть, после необходимо перезарядить бластер при помощи кнопки над экраном, чтобы получить следующие шесть выстрелов.

- 5)Проектор будет проецировать привидения в течение 1,5 минут. Игроку необходимо "поймать" как можно больше привидений. /По истечении 1,5 минут бластер и проектор остановятся.
- 6)Игрок, "поймавший" наибольшее количество призраков -победитель.

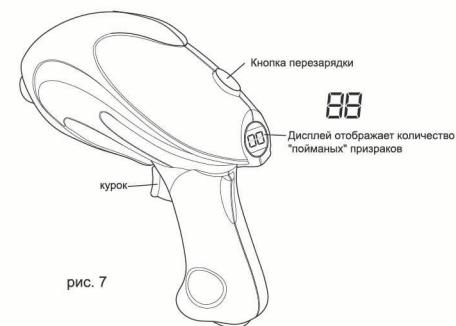

Эксплуатация батареек. Меры предосторожности:

- Неперезаряжаемые батарейки не должны подвергаться подзарядке.
- Перед зарядкой батарейки необходимо достать из игрушки.
- Зарядка батареек должна осуществляться под присмотром взрослых и строго по инструкции
- Не смешивайте батарейки разных типов, старые и новые
- Используйте батарейки одного уровня мощности
- Батарейки подключаются согласно полярности +/- (смотри маркировку). Если долго не используете игрушку, батарейки следует достать
- Батарейки, израсходовавшие свой ресурс не должны использоваться
- Не замыкайте контакты внутри отсека для батареек
- Утилизируйте батарейки безопасным способом.
- Не бросайте батарейки в огонь, они могут взорваться или может вытечь содержимое.
- Используйте только алкалайневые (щелочные) батарейки.

Примечание:

- Сильные электромагнитные помехи могут повлиять на работу игрушки. Если это произошло, перезапустите игрушку и далее следуйте по инструкции.

Устранение неполадок:

Проблема	Причина	Устранение
Черепок не двигается	-выключатель ON/OFF в позиции OFF или очень медленно	-Поставьте выключатель в позицию ON -замените батареи
Призраки неожиданного отображаются	-Слабые батарейки -недостаточно темно в комнате	-Замените батарейки -затемните комнату
Слабый звук/свет у бластера	-Слабые батарейки	-Замените батарейки на новые
Бластер не попадает в призрака	-Дистанция между проектором/бластером и стеной/потолком более 2.5 м. -Засвечивает светом из окна -Стены/потолок выкрашены в темный цвет (синий или черный)	-Поместите проектор ближе к стене/потолку -затемните окна -Смените игровую комнату



Fotorama (Hong Kong) Limited
Room 07, 10/F, Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui East
Hong Kong
Made in China
Сохраняйте эту информацию



Item : Johnny the Skull
Item Number : 0669
Age Grade : 5 years plus
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Smiling hazard.
Прежде чем давать игрушку ребенку, снимите все элементы упаковки:
ярлыки, этикетки, пластиковые элементы, резинки и т.д.
Цвета и оформление могут отличаться от изображения на упаковке.

