

# SUPRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СУШИЛКА ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ**

**DFS-251**

## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за приобретение сушилки **SUPRA**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации сушилки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если сушилка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Меры безопасности .....	3
Введение .....	4
Устройство сушилки .....	4
Порядок использования сушилки .....	5
Чистка и уход .....	7
Хранение .....	7
Транспортировка .....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Используйте сушилку только по ее прямому назначению в домашних условиях. Сушилка не предназначена для использования в коммерческих целях.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
3. Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
4. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
5. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
6. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
7. Используйте сушилку в чистом и непыльном месте. При использовании сушилки в местах скопления пыли или грязи их может затянуть внутрь прибора, что испортит продукты.
8. Запрещается накрывать прибор или чем-либо блокировать вентиляционные отверстия прибора во время его работы.
9. Обеспечивайте свободное пространство вокруг сушилки во время ее работы не менее 5 см со всех сторон, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.
10. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками. Не включайте прибор, если его поверхности мокрые.
11. Устанавливайте и храните сушилку и ее детали вдали от источников тепла (например, кухонной плиты). Запрещается подвергать сушилку или ее детали воздействию температуры выше 90°C.
12. Перед тем как отключить сушилку от электросети, выключите ее кнопкой включения/выключения.
13. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов, а также следите, чтобы работающий прибор не соприкасался с воспламеняющимися материалами.
14. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
15. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилок.
16. Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или основание прибора в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
17. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Не позволяйте детям использовать сушилку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
21. Запрещается непрерывно использовать сушилку более 36 часов. По истечении 36 часов следует выключить ее кнопкой включения/выключения и дать ей остыть в течение как минимум 2 часов перед тем, как снова использовать.
22. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.
23. Сушилка и ее детали не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
24. Использование деталей, не рекомендованных производителем, может привести к несчастному случаю.

25. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями. Запрещается сдавливать шнур питания или ставить на него тяжелые предметы.
26. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## **ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается устанавливать сушилку на воспламеняющиеся поверхности (например, на деревянный стол или скатерть). Запрещается использовать сушилку на стеклянных столах или другой стеклянной мебели. Сушилку следует использовать только на термостойких поверхностях, размер поверхности должен быть не менее площади основания сушилки.**

**Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к выходу прибора из строя, поражению электрическим током и/или возгоранию. Кроме того, ненадлежащее использование сушилки снимает ее с гарантийного обслуживания.**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения сушилки. Сушилка предназначена для сушки овощей и фруктов, а также грибов и трав. Теплый воздух, подаваемый из корпуса, циркулирует между съемными секциями, благодаря чему продукты тщательно высушиваются без потери питательных свойств.

## **УСТРОЙСТВО СУШИЛКИ**

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его части в наличии (см. рис 1.) и не повреждены.

Снимите с корпуса прибора все наклейки, протрите мягкой влажной тканью.

Все части прибора, контактирующие с продуктами питания, тщательно промойте в соответствии с рекомендациями раздела «Чистка и уход».


Соберите прибор с максимальным расстоянием между секциями, о регулировке расстояния см. раздел «Порядок работы»

Перед первым использованием рекомендуется включить прибор без продуктов, на 30 минут или более в хорошо проветриваемом помещении. Включение осуществляется нажатием кнопки выключателя питания.

Появление небольшого количества дыма и характерного запаха при первом включении прибора является нормальным явлением, и не указывает на его неисправность.

Выключите прибор, нажав кнопку выключателя питания, отключите его от сети и дайте остыть. Съемные секции для продуктов и крышку ополосните водой и просушите.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПРИБОРА

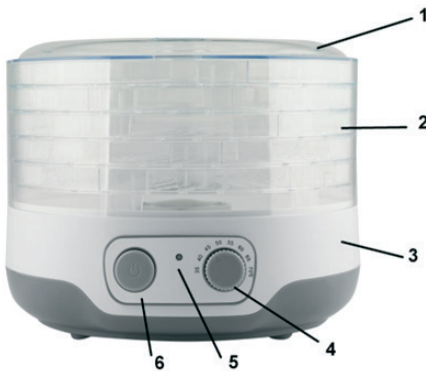

- 1 – Крышка
- 2 – Съемные секции для продуктов
- 3 – Корпус
- 4 – Регулятор температуры
- 5 – Световой индикатор
- 6 – Кнопка выключателя питания

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУШИЛКИ

Установите прибор на твердую сухую ровную поверхность.

Разложите заранее подготовленные продукты в съемные секции.

Установите съемные секции на корпус.

### Внимание!

**Не ставьте на корпус с вентилятором съемную секцию с продуктами, с которых стекает вода или сок.**

В процессе сушки секции для продуктов можно поворачивать на основании и менять местами.

Продукты перед сушкой необходимо промыть, высушить и порезать на небольшие кусочки.

Разложите продукты на секциях для сушки так, чтобы обеспечить свободный проход горячего воздуха между кусочками.

Помните, что горячий воздух должен свободно циркулировать в секциях.

Установите секции друг на друга. Устанавливайте все 5 секций, даже если некоторые из них не заполнены.

Примечание: Если вы используете совсем тонкие кусочки продуктов, то ставьте секции друг на друга.

При сушке более толстых кусочков продуктов, переверните верхнюю секцию относительно нижней секции на 180 градусов.

Накройте секции крышкой. Не снимайте с прибора крышку в течение всего времени работы.

Подключите прибор к сети. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что его параметры (см. раздел 12. «Технические характеристики») соответствуют параметрам электрической сети.

Поверните регулятор температуры до требуемого значения температуры.

Включите прибор, нажав кнопку выключателя питания. При этом загорится световой индикатор.

Сушите продукты в соответствии с рекомендациями в таблице.

После завершения работы, выключите прибор, нажав кнопку выключателя питания. При этом световой индикатор погаснет.

Подождите пока продукты и прибор остынут. Извлеките продукты из секций и упакуйте.

Если Вы не успели высушить продукты в течение дня «за один раз», Вы можете продолжить сушку на следующий день. В этом случае рекомендуется временно извлечь продукты из секций и убрать на хранение в морозильную камеру либо продолжить сушку естественным путем на воздухе, разложив секции с продуктами на чистую сухую поверхность.

## Рекомендации по подготовке и обработке продуктов

Продукт	Подготовка	Продолжительность сушки, часы
Абрикосы	Извлечь косточку и тонко нарезать	13-28
Ананасы (свежие)	Очистить, нарезать кольцами, кусочками или кубиками	6-36
Бананы	Снять кожуру, нарезать кружочками толщиной 3-5 мм	8-38
Вишня	Допускается сушить целиком, косточку удалять не обязательно. Разделение пополам с удалением косточки существенно сокращает сушку	8-36
Груши	Очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать ломтями толщиной 5 – 8 мм	8-30
Клюква	Сушить целиком	6-26
Персики	Разрезать ломтями или дольками толщиной 8 – 10 мм, удалить косточку	10-34
Яблоки	Очистить от кожуры, удалить сердцевину, разрезать на две или четыре части	4-15
Баклажаны	Нарезать кружочками толщиной 8-10мм	6-18
Морковь	Варить до мягкости. Нарезать кружочками или натереть на терке	8-14
Болгарский перец	Извлечь сердцевину, нарезать полосками или кружочками	4-14
Грибы	Тонко нарезать, мелкие грибы можно сушит целиком	6-14

## ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Вымойте крышку и съемные секции для продуктов в теплой воде с применением нейтрального моющего средства. Для того чтобы удалить с поверхности секций засохшие продукты и соки, рекомендуется предварительное замачивание в теплой мыльной воде.
- Не погружайте корпус прибора в воду, протрите его влажной тканью.
- Основание аккуратно протрите влажной тканью. Остатки продуктов и соков с корпуса можно удалить тканью, смоченной в теплой мыльной воде.
- После мытья и очистки прибор необходимо тщательно просушить.
- Не применяйте агрессивные и абразивные моющие средства, а также органические растворители.
- Любые части прибора запрещается мыть в посудомоечной машине.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните чистку устройства.

Смотайте шнур питания.

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 250Вт

Класс защиты от поражения электотоком – II.

Габариты упаковки: 275x275x220 мм



# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



## Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

## Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AY05.B.05507.

Срок действия с с 28.03.2018 по 27.03.2019

включительно.

Орган по сертификации продукции

ООО «Сертификация и промышленная  
безопасность».

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57.

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

## Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25

## Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

## Изготовитель:

ООО “Лаборатория идей” 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская д.7, литера О, помещение 1Н

Сделано в России.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25.

Единая справочная служба: **8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.









**SUPRA**

**SUPRA.RU**