



brayer.su

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Coffee maker BR1120  
Кофеварка BR1120



**СОДЕРЖАНИЕ**

|          |    |
|----------|----|
| EN.....  | 3  |
| DE.....  | 10 |
| RU.....  | 18 |
| KZ ..... | 26 |

**COFFEE MAKER BR1120**


The coffee maker is intended for making "espresso" and "cappuccino" coffee.

**DESCRIPTION**

1. Ready coffee flask
2. Flask handle
3. Flask lid
4. Filter holder
5. Reusable filter
6. Water tank lid
7. Water tank
8. Water level scale
9. Coffee maker body
10. Power switch «0/I»
11. Support legs
12. Flask installation/flask warming tray

**ATTENTION!**

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

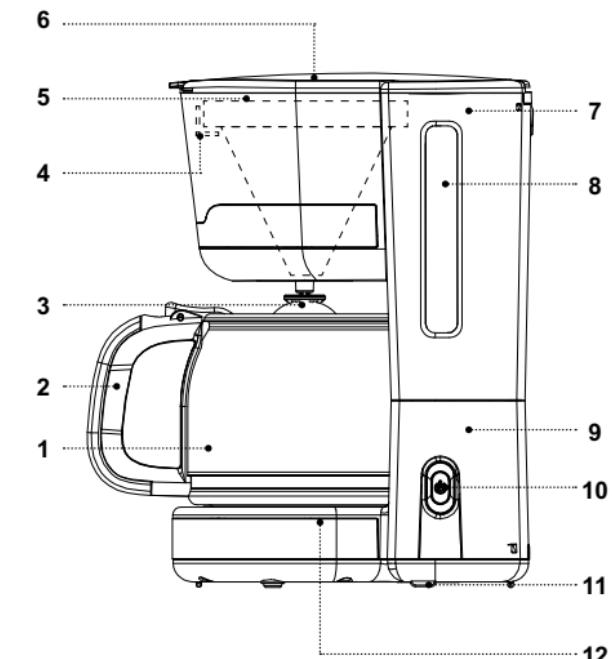

## **SAFETY MEASURES AND COFFEE MAKER OPERATION RECOMMENDATIONS**

**Read the operation instructions carefully before using the coffee maker and keep it for future reference.**

- Use the coffee maker for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the coffee maker can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The coffee maker is intended for making espresso and cappuccino coffee and warming up ready drinks. Do not warm any other liquids.
- Make sure that the operating voltage of the coffee maker indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power plug is equipped with a grounding contact, plug it into the socket with reliable grounding contact. In case of short circuit the grounding reduces the risk of electric shock.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed for connecting the power plug to the mains socket without grounding contact.

- In case of sparking in the mains socket and occurrence of smell of burning, unplug the unit and apply to the organization maintaining your home mains.
- If smoke appears from the unit body, unplug the unit and take measures to prevent fire spreading.
- Use and store the coffee maker at the temperature above 0 °C.
- Do not use the coffee maker outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in coffee maker unattended.
- To avoid fire, electric shock or physical injuries, do not immerse the power plug, the power cord or the coffee maker body into water or any other liquids.
- Do not use the coffee maker in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not use the coffee maker near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.

- Place the coffee maker on a flat stable surface; do not place it on the edge of a table. Do not let the power cord hang from the edge of the table and make sure it does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.
- Do not place the coffee maker on hot surfaces.
- Do not touch the power cord and the power plug with wet hands.
- Use only the coffee maker parts and accessories supplied with the unit.
- Before switching the coffee maker on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Ensure that the water level in the water tank is not below the minimal mark.
- Do not switch the coffee maker on if the water tank is empty.
- Handle the glass coffee flask with care to avoid damaging it!
- Do not use the flask for other purposes, do not place it on electric and gas cookers and do not use the flask in microwave ovens.
- Use the coffee maker only with the coffee flask installed.
- Do not remove the flask from the warming tray during coffee making.
- Do not leave an empty flask on the warming tray, avoid sharp temperature difference. Otherwise the glass flask may crack.

- Do not put a hot glass flask on a cold surface.
- Do not use the coffee maker if the glass flask is damaged.
- To avoid burns, do not touch hot surfaces of the coffee maker during coffee making and right after switching it off. Let the coffee maker cool down.
- During the coffee making process, water passes through ground coffee under steam pressure, so do not bend over the coffee maker, do not open the water tank lid, do not remove the filter holder and the reusable filter.
- Let the unit cool down completely before cleaning and removing the accessories.
- Unplug the coffee maker before cleaning or when you are not using it. When unplugging the coffee maker hold only the power cord plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord — this can lead to damage of the power cord or the socket or cause short circuit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

### **ATTENTION!**

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The coffee maker is not intended for usage by children.

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the coffee maker operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- This unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord and the power plug integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after it was dropped, unplug the unit and apply to the service center.
- Transport the coffee maker in the original package.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**COFFEE MAKER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE COFFEE MAKER FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.**

## BEFORE USING THE COFFEE MAKER

**After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.**

- Unpack the coffee maker and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the coffee maker for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the lower panel of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wipe the surface of the coffee maker body with a clean, slightly damp cloth to remove dust.
- Turn the funnel, remove the filter holder (4) from the funnel, remove the reusable filter (5).
- Wash all removable parts in warm water with a neutral detergent: the coffee flask (1), the filter holder (4), the filter (5), rinse them and dry.
- Install the filter holder (4) into the funnel.
- Insert the filter (5) into the holder (4).
- Turn the funnel to the operating position.

- Fill about one half of the coffee flask (1) with pure water.
- Open the lid (6) and pour the water from the flask (1) to the water tank (7).
- Close the lid (6) and put the flask (1) on the tray (10).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the power switch (10) to the position "I" to switch the coffee maker on; the light indicator in the power switch (10) will light up.
- After the water tank (7) is empty, switch the coffee maker off by setting the power switch (10) to the position «0», the light indicator will go out.
- Let the unit cool down for 5 minutes and pour the water out from the flask (1).
- If necessary, repeat the washing cycle of the coffee maker 2-3 times.

## MAKING COFFEE

Ready coffee is made by single passing of hot water through the layer of ground coffee in the filter (5). The taste of the drink depends on the quality of raw products, therefore we recommend using well-roasted and fresh-ground coffee beans.

- Turn the funnel, measure the required amount of ground coffee and put it into the filter (5). 6 grams of ground coffee per one coffee cup is required on average; adjust the amount according to your taste.
- Turn the funnel to the operating position.

- Open the lid (6), fill the tank (7) with cold water up to the required level. Determine the water level using the scale (8).
- Close the lid (6).
- Put the flask (1) on the tray (12).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the power switch (10) to the position "I" to switch the coffee maker on; the light indicator in the power switch (10) will light up.
- The flask (1) is filled with ready coffee, switch the coffee maker off by setting the power switch (10) to the position «0», the light indicator will go out.
- To keep the coffee hot, leave the flask (1) on the tray (12) and do not switch the coffee maker off.
- **Notes:** the keep warm time for ready coffee is limited to 40 minutes, after that the coffee maker will switch off.

## ATTENTION!

- When you no longer need to heat the flask (1), switch the coffee maker off by setting the power switch (10) to the position «0».
- Water passes through ground coffee under steam pressure, so do not bend over the coffee maker, do not open the lid (6), do not turn the funnel and do not remove the filter holder (4) and the filter (5) during making coffee.
- Do not leave the empty coffee flask (1) on the flask warming tray (12), otherwise the glass may crack.

- Clean the coffee maker from scale regularly.
- You can use «homemade descaling agent» — citric acid solution in proportion 100 portions of water per 3 portions of citric acid.
- Open the lid (6), fill the water tank (7) with the descaling agent up to the maximal mark on the water level scale (8).
- Make sure that the filter holder (4) and the filter (5) are installed to their places and there is no ground coffee in the filter (5).
- Put the flask (1) on the tray (12).
- Set the power switch (10) to the position "I" to switch the coffee maker on; the light indicator in the power switch (10) will light up.
- Wait until liquid appears in the flask (1). Switch the coffee maker off, setting the power switch (10) to the position «0».
- Wait 15-20 minutes and switch the coffee maker on. Wait until there is no descaling agent in the water tank (7).
- Switch the coffee maker off and pour the liquid out of the flask (1).
- After descaling, wash the coffee maker thoroughly. To do this, pour pure water into the tank (7) and switch the unit on without adding ground coffee in the filter (5).
- Repeat the washing cycle several times.

- **Note:** to remove the scale you can use special descaling agents for coffee makers and coffee machines, strictly following the instructions on their usage.

**CLEANING AND CARE**

- Always switch the coffee maker off and unplug it before cleaning.
- Let the coffee maker cool down completely and clean the outer surfaces of the unit body (9) with a soft, slightly damp cloth, then wipe dry.
- Use soft detergents to remove dirt; do not use metal brushes, abrasive detergents and solvents.
- Wash the removable parts (1, 4, 5) with warm water and a neutral detergent, then rinse and dry, insert the filter (5) into the holder (4), install the filter holder (4) back to its place, turn the funnel to the operating position.
- Do not immerse the coffee maker, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

**STORAGE**

- Before taking the coffee maker away for long storage, unplug it and let it cool down completely.
- Clean the coffee maker.
- Keep the coffee maker in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**DELIVERY SET**

1. Coffee maker — 1 pc.
2. Instruction manual — 1 pc.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 1000 W
- Water tank capacity: 1,5 l

**RECYCLING**

For environment protection apply to the specialized centers for further recycling after the service life expiration of the unit.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation, without prior notice.

**The unit operating life is 3 years**

**The manufacturing date is specified in the serial number.**

**In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.**

# ESPRESSOKAFFEEMASCHINE BR1120


Die Kaffeemaschine ist zur Kaffeezubereitung bestimmt.

## BESCHREIBUNG

1. Kolben für gekochten Kaffee
2. Korbengriff
3. Kolbendeckel
4. Filterhalter
5. Wiederverwendbares Filter
6. Deckel des Wasserbehälters
7. Wasserbehälter
8. Wasserstandsskala
9. Kaffeemaschinengehäuse
10. Netzschalter «0/l»
11. Stützfüße
12. Kolbenaufstell-/heizplatte

## ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

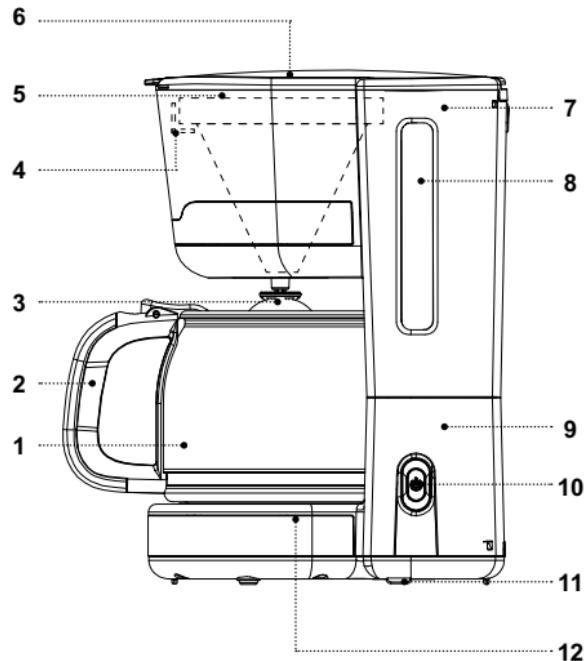

## SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE KAFFEEMASCHINE

Bevor Sie die Kaffeemaschine benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Der Missbrauch der Kaffeemaschine kann zu ihrer Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Die Kaffeemaschine ist zum Zubereiten von Espresso und Cappuccino, zum Aufheizen von Fertiggetränken und zu keinem Erhitzen anderer Flüssigkeiten bestimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung der Kaffeemaschine und die Netzspannung übereinstimmen.
- Der Netzsstecker hat einen Erdungskontakt; stecken Sie ihn nur in eine Steckdose
- mit dem zuverlässigen Erdungskontakt. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung das Stromschlagrisiko.
- Wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Steckdosen richtig installiert und geerdet sind.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker, die zum Anschließen des Netzteckers an eine Steckdose ohne Erdungskontakt bestimmt sind, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Bei Brandgeruch und Funken in der Steckdose ziehen Sie den Netztecker aus der Steckdose heraus und wenden Sie sich an den Ihr Hausstromnetz leistenden Dienst.
- Wenn Rauch aus dem Gerätgehäuse austritt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und treffen Sie die Feuerverhinderungsmaßnahmen.
- Benutzen und lagern Sie die Kaffeemaschine bei einer Temperatur über 0°C.
- Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibratiorionen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie die ans Stromnetz angeschlossene Kaffeemaschine nie unbeaufsichtigt.
- Um Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie den Netztecker, das Netzkabel oder das Gehäuse der Kaffeemaschine ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netztecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.

- Benutzen Sie die Kaffeemaschine in direkter Nähe von Heizeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine ebene standfeste Oberfläche auf, stellen Sie sie an den Tischrand nicht auf. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht herabhängt und heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine auf heiße Oberflächen zu stellen.
- Berühren Sie das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Kaffeemaschinenteile und -zubehör.
- Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung der Kaffeemaschine, dass alle abnehmbaren Teile korrekt aufgestellt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Behälter nicht unter der Minimalmarke liegt.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine ohne Wasser nicht ein.
- Behandeln Sie den Glaskolben vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen!
- Benutzen Sie den Kolben zu keinen anderen Zwecken, stellen Sie diesen auf Elektro- und Gasherde nicht auf, benutzen Sie den Kolben in den Mikrowellenöfen nicht.

- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nur mit dem aufgestellten Kaffeekolben.
- Nehmen Sie den Kolben von der Heizplatte während der Kaffeezubereitung nicht ab.
- Lassen Sie keinen leeren Kolben auf der Heizplatte, lassen Sie keine starken Temperaturschwankungen zu, da sonst das Koltenglas bersten kann.
- Stellen Sie keinen heißen Glaskolben auf eine kalte Oberfläche.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht, wenn der Glaskolben beschädigt ist.
- Um Verbrennung zu vermeiden, berühren Sie heiße Oberflächen der Kaffeemaschine während der Kaffeezubereitung und gleich nach ihrer Ausschaltung nicht. Lassen Sie die Kaffeemaschine abkühlen.
- Während der Kaffeezubereitung fließt das Wasser durch den gemahlenen Kaffee unter Dampfdruck durch, deshalb ist es verboten, sich über der Kaffeemaschine zu beugen, den Behältersdeckel aufzumachen und das wiederverwendbare Filter herauszunehmen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das Zubehör entfernen und reinigen.
- Trennen Sie die Kaffeemaschine vor der Reinigung oder wenn Sie sie nicht benutzen vom Stromnetz ab. Wenn Sie die Kaffeemaschine vom Stromnetz abtrennen, halten Sie nur den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner

- Beschädigung und Steckdosenstörung sowie einem Kurzschluss führen kann.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

#### **ACHTUNG!**

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Die Kaffeemaschine ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Kaffeemaschinenbetriebs nicht berühren.
- Während des Betriebs und des Abkühlens stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels und des Netzsteckers.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Transportieren Sie die Kaffeemaschine nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

**DIE KAFFEEMASCHINE IST NUR FÜR DEN GE-BRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBO-TEN, SIE ZU INDUSTRIE- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.**

#### **VORBEREITUNG DER KAFFEEMASCHINE ZUR INBETRIEBNAHME**

**Nachdem Sie das Gerät bei niedriger Temperatur transportiert oder gelagert haben, müssen Sie es mindestens drei Stunden bei Raumtemperatur aufbewahren.**

- Packen Sie die Kaffeemaschine aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie die Kaffeemaschine auf Beschädigungen; wenn sie beschädigt ist, schließen Sie sie ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungsparameter auf der Geräteunterplatte und die Netzstromparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Kaffeemaschinengehäuse mit einem sauberem, leicht angefeuchteten Tuch zur Staubentfernung ab.
- Drehen Sie den Trichter, nehmen Sie den Filterhalter (4) aus dem Trichter heraus, entfernen Sie das wiederverwendbare Filter (5).
- Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit Warmwasser und einem neutralen Waschmittel: den Kaffeekolben (1), den Filterhalter (4), das Filter (5), spülen und trocknen Sie sie ab.
- Setzen Sie den Filterhalter (4) in den Trichter ein.
- Setzen Sie das Filter (5) in den Halter (4) ein.
- Drehen Sie den Trichter in die Arbeitsposition um.
- Füllen Sie den Kaffeekolben (1) mit sauberem Wasser ca. zur Hälfte an.
- Machen Sie den Deckel (6) auf und gießen Sie Wasser aus dem Kolben (1) in den Behälter (7) um.

- Machen Sie den Deckel (6) zu und stellen Sie den Kolben (1) auf die Platte (10) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um die Kaffeemaschine einzuschalten, stellen Sie den Netzschatzer (10) in die Position „I“, dabei leuchtet die Kontrollleuchte im Schalter (10).
- Wenn der Wasserbehälter (7) leer ist, schalten Sie die Kaffeemaschine aus, indem Sie den Netzschatzer (10) in die Position «0» umstellen, dabei erlischt die Kontrollleuchte.
- Lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang abkühlen und gießen Sie Wasser aus dem Kolben (1) aus.
- Bei Bedarf wiederholen Sie den Spülzyklus der Kaffeemaschine 2-3 Mal.

## KAFFEEZUBEREITUNG

Kaffee wird durch einmaliges Durchgehen des Heißwassers durch die Schicht gemahlenen Kaffees im Filter (5) zubereitet. Der Geschmack des fertigen Getränks hängt von der Qualität des Ausgangsprodukts ab, deshalb ist es empfohlen, gut durchgebratene und frischgemahlene Kaffeebohnen zu benutzen.

- Drehen Sie den Trichter, messen Sie die notwendige Menge gemahlenen Kaffees ab und schütten Sie ihn ins Filter (5) ein. Im Durchschnitt ist für eine Kaffeetasse 6 Gramm gemahlener Kaffee erforderlich, genaue Menge wählen Sie nach Ihrem Geschmack.
- Drehen Sie den Trichter in die Arbeitsposition um.
- Machen Sie den Deckel (6) auf und füllen Sie den

Behälter (7) mit Kaltwasser bis zum erforderlichen Stand an. Stellen Sie den Wasserstand mit der Skala (8) fest.

- Machen Sie den Deckel (6) zu.
- Stellen Sie den Kolben (1) auf die Platte (12) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um die Kaffeemaschine einzuschalten, stellen Sie den Netzschatzer (10) in die Position „I“, dabei leuchtet die Kontrollleuchte im Schalter (10).
- Nachdem der Kolben (1) mit gekochtem Kaffee gefüllt ist, schalten Sie die Kaffeemaschine aus, indem Sie den Netzschatzer (10) auf „0“ umstellen, dabei erlischt die Kontrollleuchte.
- Damit der Kaffee heiß bleibt, lassen Sie den Kolben (1) auf der Platte (12) stehen und schalten Sie die Kaffeemaschine nicht aus.
- **Anmerkungen:** die Kaffeeerwärmungszeit ist auf 40 Minuten begrenzt, danach schaltet sich die Kaffeemaschine aus.

## ACHTUNG!

- Falls Sie den Kolben (1) nicht mehr aufzuwärmen brauchen, schalten Sie die Kaffeemaschine unbedingt aus, indem Sie den Netzschatzer (10) in die Position «0» umstellen.
- Das Wasser fließt durch den gemahlenen Kaffee unter Dampfdruck durch, deshalb ist es verboten, sich während der Zubereitung über der Kaffeemas-

chine zu beugen, den Deckel (6) aufzumachen und den Filterhalter (4) und das Filter (5) herauszuziehen.

- Es ist verboten, einen leeren Kaffeekolben (1) auf der Kolbenheizplatte (12) zu lassen, da sonst das Kolgenglas bersten kann.

## KALKENTFERNUNG

- Reinigen Sie die Kaffeemaschine vom Kalk regelmäßig.
- Sie können ein „hausgemachtes Entkalkungsmittel“ verwenden — eine Lösung von Zitronensäure in einem Verhältnis von einhundert Teilen Wasser zu drei Teilen Zitronensäure.
- Machen Sie den Deckel (6) auf, füllen Sie den Behälter (7) mit Entkalkungsmittel bis zum Maximalstand an der Wasserstandsskala (8).
- Vergewissern Sie sich, dass der Filterhalter (4) und das Filter (5) zurück aufgestellt sind und sich kein gemahlener Kaffee im Filter (5) befindet.
- Stellen Sie den Kolben (1) auf die Platte (12) auf.
- Um die Kaffeemaschine einzuschalten, stellen Sie den Netzschatzer (10) in die Position „I“, dabei leuchtet die Kontrollleuchte im Schalter (10).
- Warten Sie ab, bis Flüssigkeit im Kolben (1) erscheint. Schalten Sie die Kaffeemaschine aus, indem Sie den Netzschatzer (10) in die Position «0» umstellen.

- Warten Sie 15-20 Minuten ab und schalten Sie die Kaffeemaschine ein. Warten Sie ab, bis das Reinigungsmittel im Behälter (7) aufgebraucht ist.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und gießen Sie die Flüssigkeit aus dem Kolben (1) ab.
- Spülen Sie die Kaffeemaschine nach dem Entkalken gründlich durch. Gießen Sie dafür sauberes Wasser in den Behälter (7) ein und schalten Sie das Gerät ein, ohne Kaffee ins Filter (5) einzuschütten.
- Wiederholen Sie den Spülgang der Kaffeemaschine mehrmals.
- **Anmerkung:** Zur Entkalkung können Sie unter Beachtung der Bedienungsanleitungen spezielle Entkalkungsmittel für Kaffeekocher und -maschinen verwenden.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor dem Reinigen schalten Sie die Kaffeemaschine immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Lassen Sie die Kaffeemaschine vollständig abkühlen und wischen Sie die Außenoberflächen des Gehäuses (9) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie sie ab.
- Für Entfernung von Verschmutzungen benutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten, Abrasiv- und Lösungsmittel.

- Waschen Sie die abnehmbaren Teile (1, 4, 5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel ab, spülen und trocknen Sie sie, setzen Sie das Filter (5) in den Halter (4) ein, stellen Sie den Filterhalter (4) zurück auf und drehen Sie den Trichter in die Betriebsposition um.
- Es ist nicht gestattet, die Kaffeemaschine, das Netz- kabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

## AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie die Kaffeemaschine zur langen Aufbewahrung wegnehmen, trennen Sie sie vom Stromnetz ab und lassen Sie sie abkühlen.
- Reinigen Sie die Kaffeemaschine.
- Bewahren Sie die Kaffeemaschine an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

## LIEFERUMFANG

1. Kaffeemaschine — 1 St.
2. Bedienungsanleitung — 1 St.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1000 W
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 l

## ENTSORGUNG



Zwecks Umweltschutzes geben Sie das Gerät nach Beendigung dessen Nutzungsdauer in einen Spezialpunkt für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussenden technischen Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

**Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre**

**Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.**

**Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.**

## КОФЕВАРКА BR1120


Кофеварка предназначена для приготовления кофе.

### ОПИСАНИЕ

1. Колба для готового кофе
2. Ручка колбы
3. Крышка колбы
4. Держатель фильтра
5. Многоразовый фильтр
6. Крышка резервуара для воды
7. Резервуар для воды
8. Шкала уровня воды
9. Корпус кофеварки
10. Выключатель питания «0/I»
11. Опорные ножки
12. Площадка для установки колбы/подогрева колбы

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

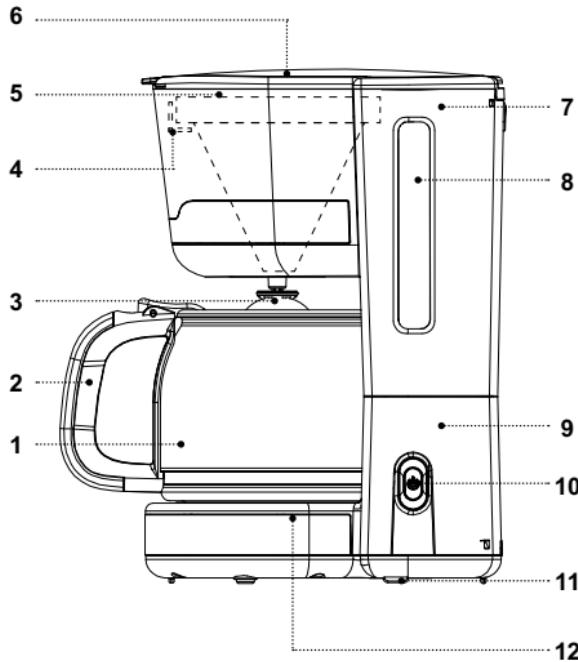

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕВАРКИ

**Перед использованием кофеварки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните его для использования в будущем.**

- Используйте кофеварку только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с кофеваркой может привести к её поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Кофеварка предназначена для приготовления кофе.
- Убедитесь, что рабочее напряжение кофеварки, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилка шнура питания имеет контакт заземления, вставляйте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления. При коротком замыкании, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназначенные для подключения вилки шнура питания к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.
- При искрении в электрической розетке и присутствии запаха гари, выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.
- При появлении дыма из корпуса устройства, выньте вилку шнура питания из электрической розетки и примите меры к нераспространению огня.
- Запрещается использовать кофеварку вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте кофеварку, включённую в сеть, без присмотра.
- Во избежание пожара, удара электрическим током или физических повреждений не погружайте вилку шнура питания, шнур питания или корпус кофеварки в воду или любые другие жидкости.
- Не используйте кофеварку вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и только после этого достаньте устройство из воды.
- Не используйте кофеварку в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Устанавливайте кофеварку на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте её на край стола. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не ставьте кофеварку на горячие поверхности.
- Запрещается прикасаться к шнуру питания и вилке шнура питания, мокрыми руками.
- Используйте только детали кофеварки и принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Перед включением кофеварки убедитесь, что все съемные детали установлены правильно.
- Следите, чтобы уровень воды в резервуаре был не ниже минимальной отметки.
- Не включайте кофеварку без воды.
- Осторожно обращайтесь со стеклянной колбой для кофе, во избежание её повреждения!
- Не используйте колбу для иных целей, не ставьте её на электрические и газовые плиты, не используйте колбу в микроволновых печах.
- Используйте кофеварку только с установленной колбой для кофе.
- Не снимайте колбу с площадки для подогрева в процессе приготовления кофе.

- Не оставляйте пустую колбу на площадке для подогрева, не допускайте резких температурных перепадов, в противном случае стекло колбы может треснуть.
- Не ставьте горячую стеклянную колбу на холодную поверхность.
- Не используйте кофеварку, если стеклянная колба повреждена.
- Во избежание ожога не дотрагивайтесь до горячих поверхностей кофеварки в процессе приготовления кофе и сразу после её выключения. Дайте кофеварке остить.
- Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку резервуара, вынимать держатель фильтра и многоразовый фильтр.
- Дайте устройству полностью остить перед чисткой и снятием принадлежностей.
- Отключайте кофеварку от электрической сети перед чисткой или в том случае, если вы ей не пользуетесь. При отключении кофеварки от электрической сети держитесь только за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к повреждению шнура питания, электрической розетки или вызвать короткое замыкание.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

#### ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Кофеварка не предназначена для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к шнуру питания во время работы кофеварки.
- Во время работы и остывания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания и вилки шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить

изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Перевозите кофеварку в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**КОФЕВАРКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОФЕВАРКУ В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.**

#### ПОДГОТОВКА КОФЕВАРКИ К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте кофеварку и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.

- Осмотрите кофеварку на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте её в электрическую розетку.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите поверхность корпуса кофеварки чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли.
- Поверните воронку, выньте из воронки держатель фильтра (4), выньте многоразовый фильтр (5).
- Промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством все съёмные детали: колбу для кофе (1), держатель фильтра (4), фильтр (5), ополосните их и просушите.
- Установите держатель фильтра (4) в воронку.
- Вставьте фильтр (5) в держатель (4).
- Поверните воронку в рабочее положение.
- Наполните колбу для кофе (1) чистой водой приблизительно наполовину.
- Откройте крышку (6) и вылейте воду из колбы (1) в резервуар (7).
- Закройте крышку (6) и установите колбу (1) на площадку (10).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку

- Включите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «1», при этом в выключателе (10) загорится световой индикатор.
- После того как в резервуаре (7) не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «0», при этом световой индикатор погаснет.
- Дайте устройству остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы (1).
- При необходимости повторите цикл промывки кофеварки 2-3 раза.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

- Готовый кофе получается в процессе однократного прохождения горячей воды через слой молотого кофе в фильтре (5). Вкус готового напитка зависит от качества исходного продукта, поэтому рекомендуется использовать хорошо прожаренные и свежемолотые зёрна кофе.
- Поверните воронку, отмерьте необходимое количество молотого кофе и засыпьте его в фильтр (5). В среднем на одну чашку кофе требуется 6 грамм молотого кофе, точное количество подбирайте по вкусу.
- Поверните воронку в рабочее положение.
- Откройте крышку (6), наполните резервуар (7) холодной водой до требуемого уровня. Уровень воды определите с помощью шкалы (8).

- Закройте крышку (6).
- Установите колбу (1) на площадку (12).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку
- Включите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «1», при этом в выключателе (10) загорится световой индикатор.
- После того как колба (1) наполнится готовым кофе, выключите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «0», при этом световой индикатор погаснет.
- Чтобы кофе оставался горячим, оставьте колбу (1) на площадке (12) и не выключайте кофеварку.
- **Примечания:** время подогрева готового кофе ограничено 40 минутами, после этого кофеварка выключиться.

## ВНИМАНИЕ!

- Когда отпадёт необходимость в подогреве колбы (1), обязательно выключите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «0».
- Вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому во время приготовления кофе запрещается наклоняться над кофеваркой, открывать крышку (6), поворачивать воронку, вынимать держатель фильтра (4) и фильтр (5).

- Запрещается оставлять пустую колбу для кофе (1) на площадке для подогрева колбы (12), в противном случае стекло колбы может треснуть.

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Можно использовать «домашнее средство для удаления накипи» — это раствор лимонной кислоты в соотношении на сто частей воды три части лимонной кислоты.
- Откройте крышку (6), наполните резервуар (7) средством для удаления накипи до максимально-го уровня, на шкале уровня воды (8).
- Убедитесь, что держатель фильтра (4) и фильтр (5) установлены на место, и что в фильтре (5) нет молотого кофе.
- Установите колбу (1) на площадку (12).
- Включите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «1», при этом в выключателе (10) загорится световой индикатор.
- Дождитесь появления жидкости в колбе (1). Выключите кофеварку, установив выключатель питания (10) в положение «0».
- Подождите 15-20 минут и включите кофеварку, дождитесь пока в резервуаре (7) не закончится средство для очистки.
- Выключите кофеварку, слейте жидкость из колбы (1).

- После удаления накипи тщательно промойте кофеварку. Для этого залейте в резервуар (7) чистую воду и включите устройство, не засыпая в фильтр (5) молотый кофе.
- Повторите цикл промывки кофеварки несколько раз.
- Примечание:** для удаления накипи можно использовать специальные средства для удаления накипи в кофеварках и кофе-машинах, строго соблюдая инструкции по их использованию.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда выключайте кофеварку и вынимайте вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешние поверхности корпуса (9) мягкой, слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.
- Съёмные детали (1, 4, 5) промойте тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите, вставьте фильтр (5) в держатель (4), установите держатель фильтра (4) на место, поверните воронку в рабочее положение.

- Не погружайте кофеварку, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать кофеварку на хранение, отключите её от электросети и дайте её полностью остыть.
- Произведите чистку кофеварки.
- Храните кофеварку в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кофеварка — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1000 Вт
- Объём резервуара для воды: 1,5 л

## УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

**Срок службы устройства — 3 года**

**Дата производства указана в серийном номере.**

**В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.**

## BR1120 МҮЙІЗДІ КОФЕҚАЙНАТҚЫШ


Кофеқайнатқыш кофе дайындауға арналған

### СИПАТТАМАСЫ

1. Дайын кофеге арналған құты
2. Құты түткасы
3. Құты қақпағы
4. Сүзгі ұстағышы
5. Көп реттік сүзгі
6. Суға арналған суқойманың қақпағы
7. Суға арналған суқойма
8. Су деңгейінің шәкілі
9. Кофе қайнатқыштың корпусы
10. «0/I» қуаттандыруды өшіргіш
11. Тірейтін аяқшалар
12. Құтыны орнататын/құтыны қыздыратын алаңша

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 mA аспайтын қорғаныс сөндіру құралын (ҚСҚ) орнатқан дұрыс, ҚСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңіз.

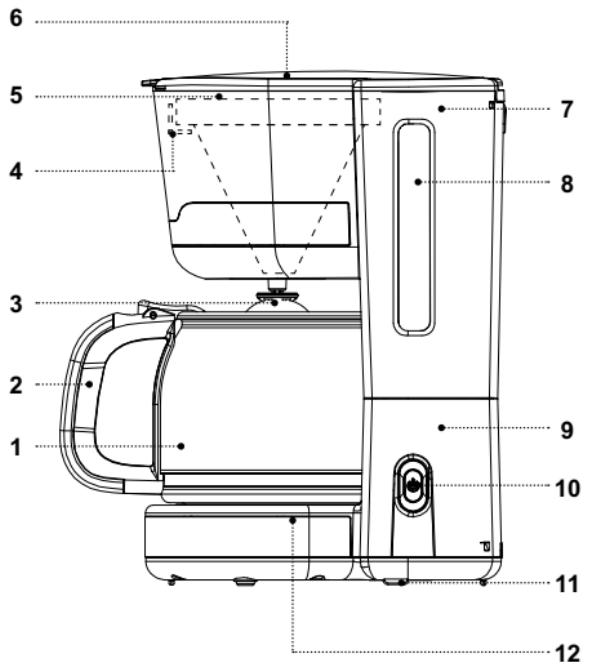

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ КОФЕҚАЙНАТҚЫШТА ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Кофеқайнатқышты пайдалану алдында пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, одан кейін болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Кофеқайнатқышты осы нұсқаулықта баяндалғандай оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Кофеқайнатқышты дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Кофеқайнатқыш эспрессо және капучино кофесін дайындауға, дайын сусындарды жылтытуға арналған, кез келген басқа сүйкіткіштерді жылтытуға тыйым салынады.
- Заттаңбада көрсетілген кофеқайнатқыштың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауы ашасының жерге қосу байланысы бар,
- оны жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына қосыңыз. Қысқа түйікталу кезінде, жерге қосуы электр тогы соққысы қаупін төмendetеді.

• Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосылуына сенімді болмасаңыз, электр-мамына жүгініңіз.

• Өрттің шығуын болдырмау үшін жерге қосу байланысы жоқ электр розеткасына қосуға арналған, қуаттандыру бауы ашасының «өткізгіштерін» пайдалануға тыйым салынады.

• Қыйік иісі және электр розеткасынан от ұшқыны пайда болған кезде, розеткадан желі бауының ашасын сұрының және сіздің үйіндің электр желісіне қызмет көрсететін үйімға жүгініңіз.

• Құрылғы корпусынан түтін шықкан кезде қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және от таралмауға қатысты шаралды қолданыңыз.

• Кофеқайнатқышты 0 °C-тан жогары температурада пайдаланыңыз және сақтаңыз.

• Электр кофеқайнатқышты үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.

• Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.

• Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.

• Желіге қосылған кофеқайнатқышты қараусыз қалдырымаңыз.

• Өрттің шығуын, электр тогы соққысын немесе физикалық жарақат алушы болдырмау үшін желі бауының ашасын, желі бауын немесе кофеқайнатқыш корпусын суға немесе басқа да сүйкіткіштерге батырманыз.

- Кофеқайнатқышты ас үй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы суға құлап кеткен жағдайда, дереу жеңіл бауынын ашасын электр розеткасынан сұрыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығыңыз.
- Кофеқайнатқышты жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаһында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтұқтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Кофеқайнатқышты тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз. Желі бауының үстелден салбырап тұруына жол берменіз, сонымен бірге оның ыстық беттермен және жиһаздың еткір жиектерімен жанаспаудың қадағалаңыз.
- Кофеқайнатқышты ыстық беттерге қоймаңыз.
- Қуаттандыру бауы мен қуаттандыру бауының ашасына сұлы қолмен тиісуге тыйым салынады.
- Жеткізілім жынтығына кіретін кофеқайнатқыш бөлшектері мен жабдықтарын ғана пайдаланыңыз.
- Кофеқайнатқышты қосар алдында барлық шешілмелі бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- Сүкіомадағы судың деңгейі минималдық белгіден төмен болмауын қадағалаңыз.
- Суы жоқ кофеқайнатқышты қоспаңыз.
- Кофенің шыны құтысының зақымдануын болдырмау үшін, оны абайлап ұстаңыз!
- Құтыны басқа мақсаттар үшін пайдаланбаңыз, оны электр және газ пештеріне қоймаңыз, құтыны қысқа толқынды пештерде пайдаланбаңыз.
- Кофеқайнатқышты кофеге арналған құтысы орнатулы тұрған кезде ғана пайдаланыңыз.
- Кофе әзірлеу барысында құтыны қыздыруға арналған тұғырдан шешіп алмаңыз.
- Бос құтыны қыздыратын алаңшада қалдырмаңыз, және температураның кенет ауытқуына жол берменіз, кері жағдайда құты шынысы шытынап кетуі мүмкін.
- Үстық шыны құтыны сұық бетке қоймаңыз.
- Егер шыны құты бүлінген болса, кофеқайнатқышты пайдаланбаңыз.
- Қуйік алуға жол бермеу үшін кофе әзірлеу барысында және оны сөндіргеннен кейін бірден кофеқайнатқыштың ыстық беттеріне қолыңызды тигізбеніз. Кофеқайнатқышты салқындастыңыз.
- Кофе әзірлеген уақытта су қысыммен үтептілген кофе арқылы өтеді, сондықтан кофеқайнатқыштың үстінен еңкейіп төнуге, сукойманың қақпағын ашуға, сұзгі ұстағышын алуға және көп реттік сұзгіні шығаруға тыйым салынады.

- Тазалау және жабдықтарын шешу алдында құрылғыны толығымен сұтыңыз.
- Кофеқайнатқышты тазалау алдында немесе пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр желісінен ажыратыңыз. Кофеқайнатқышты желіден ажыратқан кезде тек қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, қуаттандыру бауынан тартпаңыз — бұл қуаттандыру бауының, электр розетканың зақымдануына әкелуі немесе қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында қаптама ретінде қолданылатын полиэтилен пакеттерді қарасыз қалдырмаңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Кофеқайнатқыш балалардың пайдалануына арналмаған.
- Аспалты ойыншық ретінде пайдаланбаулары үшін балаларды қадағалаң отырыңыз.
- Кофеқайнатқыш жұмыс істеп тұрғанда балаларға қуаттандыру бауына және құрылғыға тиісуіне жол берменіз.
- Жұмыс кезінде және суу кезінде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

- Осы құрылғы дене, психикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе олардың тәжірибелі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауының, қуаттандыру бауының ашасы және құрылғы корпусының жағдайын мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруды тиіс.
- Аспалты өз бетінізben жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізben жөндеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрал құлаганнан кейін құрылғыны электр розеткасынан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кофеқайнатқышты тек зауыт қаптамасымен ғана тасымалданыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**КОФЕҚАЙНАТҚЫШ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ КОМЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## КОФЕҚАЙНАТҚЫШТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

**Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан кейін немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт ұстау қажет.**

- Кофеқайнатқышты қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Кофеқайнатқышты зақымдануға тексеріңіз, зақымданған жері бар болған жағдайда оны электр розеткасына қоспаңыз.
- Бұйымның төменгі панелінде көрсетілген қуаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жайліктері электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Кофеқайнатқыш корпусының сыртқы бетін таза, шанды сұртуғе арналған сәл дымқыл матамен сұртіңіз.
- Құйғышты бұраңыз, құйғыштан сұзгіштің ұстағышын (4) шығарыңыз, көп реттік сұзгішті (5) шығарыңыз.

- Барлық шешілмелі бөлшектерді: кофе құтысын (1), сұзгіштің ұстағышын (4), сұзгішті (5) бейтарап жуу құралы бар жылы сүмен жуыңыз, оларды шайыңыз және кептіріңіз.
- Сұзгіштің ұстағышын (4) құйғышқа орнатыңыз.
- Сұзгішті (5) ұстағышқа (4) салыңыз.
- Құйғышты жұмыс қүйіне бұраңыз.
- Кофеге арналған құтыны (1) таза сүмен жартысына дейін толтырыңыз.
- Қақпақты (6) ашыңыз және суды құтыдан (1) сүқоймаға (7) құйыңыз.
- Қақпақты (6) жабыңыз, құтыны (1) алаңшага (10) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткаға салыңыз.
- Кофе қайнатқышты қосу үшін қуаттандыруды өшіргішті (10) «1» қүйіне орнатыңыз, осы кезде өшіргіште (10) жарық индикаторы жанады.
- Сауытта (7) су таусылған кезде қуаттандыруды ажыратқышты (10) «0» қүйіне орнатып, кофебұқтырығышты сөндіріңіз, бұл жерде жарық индикаторы өшеді.
- Құрылғыны 5 минут бойы сүттыңыз, суды құтыдан (1) төгіңіз.
- Қажет болса, кофеқайнатқыштың жуу циклын 2-3 рет қайталаңыз.

## КОФЕ ӨЗІРЛЕУ

Үстік су сұзгіштегі (5) ұнтақталған кофенің қабатынан бір рет өткен кезде кофе өзірленеді. Дайын сүсынның дәмі бастапқы өнімнің сапасына байланысты, сондықтан жақсы қуырылған және дәні жаңа ұнтақталған кофені пайдалану ұсынылады.

- Ұнтақталған кофенің қажетті көлемін өлшеңіз және құйғышты бұрап, оны сұзгішке (5) салыңыз. Орташа мөлшермен бір тостаған кофеге 6 грамм ұнтақталған кофе қажет, дәл мөлшерін талғамға қарай таңдаңыз.
- Құйғышты жұмыс қүйіне бұраңыз.
- Қақпақты (6) ашыңыз, сүқойманы (7) қажетті деңгейге дейін сүтқи суга толтырыңыз. Су деңгейін шкаланың (8) көмегімен анықтаңыз.
- Қақпақты (6) жабыңыз.
- Құтыны (1) алаңшага (12) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткаға салыңыз.
- Кофе қайнатқышты қосу үшін қуаттандыруды өшіргішті (10) «1» қүйіне орнатыңыз, осы кезде өшіргіште (10) жарық индикаторы жанады.
- Құтыға (1) дайын кофе толғаннан кейін кофеқайнатқышты өшіріңіз, ол үшін қуаттандыру өшіргішін (10) «0» қүйіне орнатыңыз, осы кезде жарық индикаторы өшеді.

- Кофе ыстық қүйінде қалуы үшін құтыны (1) алаңшада (12) қалдырыңыз және кофеқайнатқышты өшірмөңіз.

- **Ескертпе:** дайын кофені жылдыту уақыты 40 минуттен шектелген, содан кейін кофеқайнатқыш өшіріледі.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Егер бұдан былай құтыны (1) қыздыру қажет болмаса, міндетті түрде кофеқайнатқышты өшіріңіз, ол үшін қуат қуаттандыруды қосқышты (10) «0» қүйіне орнатыңыз.
- Су бу қысымымен ұнтақталған кофе арқылы өтеді, сондықтан кофені өзірлеу кезінде кофе қайнатқыштың үстіне еңкеюге, қақпақты (6) ашуға, құйғышты бұрауға, сұзгі ұстағышын (4) және сұзгіні (5) шығаруға тыйым салынады.
- Кофеге арналған бос құтыны (1) құтыны қыздыруға арналған алаңшада (12) қалдыруға тыйым салынады, кері жағдайда құтының шынысы шытынап кетуі мүмкін.

## ҚАҚТЫ КЕТИРУ

- Кофеқайнатқышты қақтан мезгілімен тазалаңыз.
- «Қақты кетіретін үй құралын» қолдануға болады бұл лимон қышқылының үш белгігін судың жұз белігіне қатысты лимон қышқылының ерітіндісі.

- Қақпақты (6) ашыңыз, сүкйіманы (7) су деңгейінің шекіліндегі (8) ең жоғарғы деңгейге дейін қақты жоятын құралымен толтырыңыз.
- Сүзгі ұстасышы (4) және сүзгі (5) орынға орнастығанына және сүзгіде (5) ұнтақталған кофе жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құтыны (1) алаңшаға (12) орнатыңыз.
- Кофе қайнатқышты қосу үшін құтандыруды өшіргішті (10) «І» күйіне орнатыңыз, осы кезде өшіргіште (10) жарық индикаторы жанады.
- Құтыда (1) сұйықтықтың пайда болуын күтіңіз. Құтандыру өшіргішін (10) «0» күйіне орнатып, кофеқайнатқышты өшіріңіз.
- 15-20 минут күтіңіз және кофеқайнатқышты қосыңыз, сүкйімада (7) тазалау құралы аяқталғанша күтіңіз.
- Кофеқайнатқышты өшіріңіз, құтыдан (1) сұйықтықты төтіңіз.
- Қақты кетіргеннен кейін кофеқайнатқышты әбден жуыныз. Бұл үшін сукйімага (7) сүзгіге (5) ұнтақталған кофени сеппей, таза суды құйыңыз да, құрылғыны қосыңыз.
- Кофеқайнатқыштың жуу циклын бірнеше рет қайталаңыз.
- **Ескертпе:** қақты кетіру үшін кофеқайнатқыштар мен кофе-машиналардағы қақты кетіруге арналған арнайы құралдарды, оларды пайдалану нұсқаулығын қатаң сақтай отырып, қолдануға болады.

## ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында әрқашан кофеқайнатқышты өшіріңіз және құтандыру бауының ашасын желі розеткасынан алып тастаңыз.
- Кофеқайнатқышты толық сұтыңыз, корпустың (9) сыртқы беттерін сөл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз, металл қылшақтарды және абразивті тазартқыш құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Барлық шешілмелі бөлшектерді (1, 4, 5) бейтарап жуатын құралы бар жылды сумен жуыңыз, шайыңыз және кептіріңіз, сүзгіні (5) ұстасышқа (4) салыңыз, сүзгі ұстасышын (4) орынға орнатыңыз, құйғышты жұмыс қүйіне бұрыңыз.
- Кофеқайнатқышты, құтандыру бауын және желі бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салмаңыз.

## САҚТАЛУЫ

- Кофеқайнатқышты ұзақ уақыт бойы сақтауға алып қоймас бұрын, оны электр желісінен ажыратыңыз және оны толық сұтыңыз.
- Кофеқайнатқыштың тазалауын жүргізіңіз.
- Кофеқайнатқышты салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Кофеқайнатқыш — 1 дн.
2. Нұсқаулық — 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр құтандыруы: 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 1000 Вт
- Суға арналған сүкйіманың көлемі: 1,5 л

## ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны одан әрі пайдага асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бүйімдарды пайдага асыру кезінде пайдада болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асыру үшін міндетті түрде жинастурuga жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді Cіз сатып алған дүкенге жүгініңіз.

**Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала ескертусіз құрастырылымын және техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзінде сақтайады.**

**Құрылғының қызмет ету мерзімі — 3 жыл**

**Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.**

**Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү керек.**

Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,  
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем  
лицо: ООО «Грантэл»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7 (495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.su

