



**ПАСПОРТ
КОФЕМОЛКА
МОДЕЛЬ: GL-CG150**



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

НАЗНАЧЕНИЕ



Оборудование предназначено для помола кофейных зерен, специй и пряных трав. **Использование оборудования не по назначению не допускается.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	150 Вт
Вместимость	50 грамм
Режим работы	30 секунд работы, 60 секунд перерыв
Класс защиты от поражения электрическим током	2

КОНСТРУКЦИЯ

1. Крышка кофемолки
2. Моторный блок / корпус

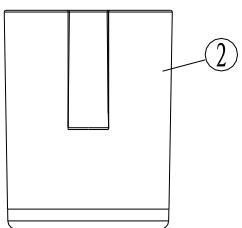

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
- Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
- Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
- Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
- Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
- Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку.

Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

- В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
- Не допускается запускать оборудование вхолостую.
- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.
- Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
- Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел "ОЧИСТКА И УХОД").
- Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света и влажности на устройство.
- Не снимайте крышку, когда устройство включено.
- После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Дождитесь их полной остановки.
- Ножи – очень острые. Будьте очень осторожны, особенно во время очистки.
- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.
2. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «ОЧИСТКА И УХОД».

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите крышку кофемолки, поднимая ее прямо вверх.
2. Насыпьте кофейные зерна непосредственно в камеру размола до нужного уровня.
3. Не насыпайте зерна выше уровня, отмеченного буквами "MAX".
4. Поместите крышку кофемолки на корпус, закрыв его. Нажмите кнопку PUSH на крышке, после чего начнется перемалывание. После того, как вы отпустите кнопку, перемалывание остановится. Подождите до полной остановки ножей. Если устройство не включилось, убедитесь, что крышка кофемолки зафиксирована.
9. Снимите крышку кофемолки, поднимите ее прямо вверх. Высыпьте молотый кофе. Для удаления остатков молотого кофе, можно использовать щетку.
10. По окончанию работы, отключите кофемолку от розетки питания. Очистите ёмкость для перемалывания щеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не рекомендуется производить помол дольше 30 секунд. Если Вы будете производить помол дольше, Ваш кофе нагреется и будет не таким вкусным, а также может перегреться и повредиться мотор.

Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. После каждых 30 секунд работы требуется перерыв в 60 секунд.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.
2. Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
3. Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.
4. Не допускается погружение моторного блока в воду или другие жидкости.

Ежедневно по окончании работы:

1. Протрите моторный блок и крышку чистой влажной губкой или тканью и вытрите насухо.
2. Для удаления остатков молотого кофе, можно использовать щетку.
3. Перед повторным использованием устройства, дайте его частям полностью высохнуть, так как из-за оставшейся воды, может образоваться плесень.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить. Хранить оборудование следует в сухом проветриваемом помещении.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.