



**KIT  
FORT**



**Блендер  
КТ-1335**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-812-339-22-15**

**8-499-400-23-34**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	9
Технические характеристики .....	10
Устранение неполадок .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт».....	14



## Общие сведения

Высокоскоростной и тихий блендер Kitfort КТ-1335 с электронным управлением предназначен для приготовления супов-пюре, соусов, молочных коктейлей и мороженого, смешивания фруктовых и фитнес-напитков, дробления орехов и льда. В модели есть автоматические функции, а также импульсный режим.

Блендер оснащен вместительной чашей с мерной шкалой объемом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Управление прибором состоит из сенсорных кнопок с пиктограммами для выбора режимов и настроек.

Для обеспечения безопасности блендер работает только с установленной чашей. Если чаша установлена неправильно, мотор прибора не включится. Также в блендер установлена система защиты от перегрева.

Под чашей расположена демпфирующая резиновая прокладка, гасящая вибрации, возникающие при работе на больших скоростях. Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе.

Благодаря надежному профессиональному двигателю мощностью 1000 Вт, рассчитанному на длительный срок эксплуатации, и ножу с шестью лезвиями из высококачественной нержавеющей стали, универсальный блендер может с успехом использоваться не только дома, но и в небольшом кафе или баре.

## Комплектация

1. Моторный блок – 1 шт.
2. Чаша – 1 шт.
3. Крышка чаши – 1 шт.
4. Колпачок – 1 шт.
5. Толкатель — 1 шт.
6. Лопатка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Гарантийный талон – 1 шт.

## Устройство блендера




Блендер имеет 5 автоматических функций. Также вы можете управлять работой блендера в ручном режиме.



### Панель управления

На панели управления блендера находятся:

- дисплей;
- кнопка включения и выключения;
- кнопки с пиктограммами для выбора автоматических функций;
- кнопки для регулировки времени и скорости.

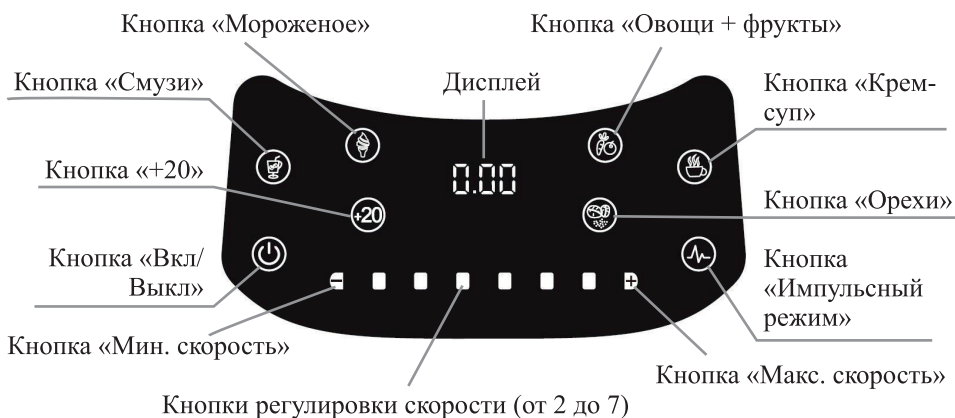

### Обозначения на дисплее

1. Отображение времени. Например, 10:00 означает 10 минут, 0:35 означает 35 секунд, а 1:06 означает 1 минуту и 6 секунд.
2. Отображение сообщений. Например, «PAUS» означает «Пауза», а «ERR» означает «Ошибка».
3. Если на дисплее отображается 0:00, это означает, что блендер в режиме ожидания (ожидает команду или закончил работу).

## Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной тряпкой.

Наглядная схема эксплуатации блендера представлена на рисунке.



### Подготовка к работе

Установите чашу на моторный блок как показано на рисунке в главе «Устройство блендера».

Положите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. При неверно установленной чаше блендер не включится. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши.

### Включение

1. Вставьте сетевой шнур в розетку. Загорится кнопка «Вкл/Выкл». Блендер перейдет в **спящий режим**.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Загорится подсветка панели управления и кнопка «Вкл/Выкл» начнет мигать. Блендер перейдет в **режим ожидания**.
3. Нажмите на пиктограмму нужной функции. Блендер начнет работу и остановится по истечении времени, заданного для выбранной функции (см. главу «Автоматические функции»). После окончания работы блендер подаст звуковой сигнал 5 раз.



4. Вы можете поставить смешивание на паузу, повторно нажав на кнопку выбранной функции. При этом на дисплее попеременно будет высвечиваться оставшееся время и «PAUS». Следующее нажатие на кнопку функции продолжит работу.
5. Для принудительной остановки прибора во время работы нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Повторное нажатие кнопки «Вкл/Выкл» переведет блендер в спящий режим.
6. После выключения блендера дождитесь полной остановки мотора и только потом снимайте чашу с моторного блока.

Если параметры времени и скорости работы по умолчанию для выбранной функции вас не удовлетворяют, вы можете воспользоваться ручным управлением (см. главу «Ручное управление»).

**Примечание.** Если в течение 30 секунд ни одна из функций не активирована, блендер переходит в спящий режим.

### **Автоматические функции**

1. **Смузи.** Эта функция предназначена для приготовления всех видов вкусных коктейлей. Время работы составляет 1 минуту и 30 секунд. Если вы используете более 400 г льда, рекомендуем использовать импульсный режим.
2. **Мороженое.** Эта функция предназначена для приготовления всех видов мороженого. Время работы — 2 минуты. Если вы готовите более 300 г мороженого, используйте импульсный режим.
3. **Овощи+фрукты.** Эта функция предназначена для приготовления морковного сока и других овощных и фруктовых соков. Время работы составляет 2 минуты.
4. **Крем-суп.** Эта функция предназначена для приготовления всех видов крем-супов. Время работы составляет 8 минут.
5. **Орехи.** Эта функция предназначена для измельчения всех видов орехов и твердых продуктов. Время работы составляет 55 секунд. Во время операции слегка надавите на чашу в направлении основания.

### **Ручное управление**

#### ***Импульсный режим***

Кнопка «Импульсный режим» включает блендер на максимальную скорость. Импульсный режим работает, пока вы держите кнопку нажатой.

Режим предназначен для кратковременного смешивания или измельчения продуктов на максимальной скорости. Этот режим можно также использовать для очистки чаши.

**Внимание!** Если включена автоматическая функция, то кнопка «Импульсный режим» не активна.

#### ***Регулировка скорости***

**Внимание!** Ручная регулировка скорости не может использоваться одновременно с автоматическими функциями.

Блендер имеет 8 скоростей работы.



Кнопка «Мин. скорость» включает самую низкую скорость 1.

Кнопка «Макс. скорость» включает максимальную скорость 8.

Вы можете включить любую скорость от 1 до 8. В процессе работы блендера вы можете изменять скорость, сдвигая палец на шкале скоростей вправо или влево. Независимо от смены скоростей по умолчанию блендер отключится через 1 минуту.

Вы можете увеличить время в процессе работы на 20 секунд, нажав на кнопку «+20».

Рекомендуем включать сначала низкую скорость, а затем постепенно увеличивать ее до нужной.

### **Функция «+20»**

При каждом нажатии на кнопку «+20» вы продлеваете время работы на 20 секунд.

Во время работы вы можете нажимать кнопку несколько раз, чтобы увеличить общее время работы. Максимальное время составляет 10 минут.

Вы можете пользоваться кнопкой «+20» и при ручном управлении и при работе автоматических функций. Исключение составляет импульсный режим.

При увеличении времени блендер будет продолжать работать с той же скоростью, на какой вы нажали кнопку. Это правило касается и автоматических функций.

**Внимание!** Функция «+20» не активна для импульсного режима.

### **Советы по использованию**

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Не кладите льда более 500 г. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Если вы готовите более 300 г мороженого, лучше используйте импульсный режим.

Во время работы блендера можно добавить ингредиенты через отверстие в крышке, вытащив колпачок.

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Для измельчения мяса порежьте его кусками размером не более 1,5 × 1,5 × 1,5 см. Не закладывайте в чашу более 400 г мяса.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов примерно вдвое.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 80 °С. В противном случае чаша может треснуть.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу одновременно с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 200 мл.

При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда



**KIT  
FORT** Блендер  
КТ-1335

крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножа. Всегда выключайте блендер перед снятием чаши.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте чашу сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. Чашу, крышку, толкатель и лопатку мойте проточной водой с добавлением моющего средства. Перед мытьем отделить ручку от лопатки, чтобы в месте соединения не скапливались частички продуктов.

Для удаления остатков пищи из чаши можно налить в нее немного воды с добавлением моющего средства, установить чашу на блендер и включить его в импульсный режим на несколько секунд. Затем ополоснуть чашу водой.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия очень острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Класс защиты от поражения электрическим током: I
3. Мощность: 1000 Вт
4. Рабочий объем чаши: 2 л
5. Скорость вращения ножа: 34000±15 % об./мин
6. Уровень шума: макс. 72–80 дБ
7. Материал чаши: BPA-Free Tritan®
8. Материал ножа: высококачественная нержавеющая сталь
9. Материал корпуса: пластик
10. Размер блендера: 190 × 230 × 480 мм
11. Размер упаковки: 418 × 322 × 255 мм
12. Вес нетто: 5,70 кг
13. Вес брутто: 6,35 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Сити Шуньдэ Цзюйтянь Электрик Эплаинс Ко. Лтд. №3, Синью Рд., Тяньхэ Индастриал Зоун, Жунбянь Нейборхуд Комите, Жунгуй Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Устранение неполадок

### Индикатор «Вкл/Выкл» не загорается после установки чашки на моторный блок

Возможная причина	Решение
Вы неправильно установили чашу	Установите чашу на моторный блок, как это описано в инструкции
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети

### Блендер остановился во время работы, на дисплее отображается «ERR»

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева двигателя	Отключите блендер от сети и подождите 30 минут, чтобы прибор остыл. Уменьшите количество или размер ингредиентов и включите блендер снова
На шестерню моторного блока попала жидкость	Отключите блендер от сети, снимите чашу и протрите верхнюю часть моторного блока бумажным полотенцем



### Продукты измельчились неоднородно или остались небольшие кусочки

Возможная причина	Решение
Слишком большой объем ингредиентов	Уменьшите количество ингредиентов в чаше
Слишком большие куски ингредиентов	Попробуйте использовать импульсный режим или нарежьте ингредиенты мельче

### Продукты слишком мелко нарезаны или стали водянистыми

Возможная причина	Решение
Слишком долгое время смешивания	Уменьшите время смешивания или используйте импульсный режим для контроля смешивания

### Продукты прилипли к чаше или ножу

Возможная причина	Решение
Возможно, смесь очень густая	Добавьте больше жидкости
	Воспользуйтесь импульсным режимом или работайте на низкой скорости

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разби-

райте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия очень острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Не снимайте крышку с чаши во время работы. Для добавления ингредиентов во время работы предназначено отверстие в крышке, закрываемое колпачком.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



Блендер  
КТ-1335

## Другие товары «Китфорт»



### Соковыжималка шнековая КТ-1104

Для фруктов, овощей, зелени и ягод  
Мощность: 240 Вт  
Скорость вращения: 60-70 об./мин.  
2 цвета

### Терка электрическая КТ-1318

Для измельчения и шинковки овощей,  
фруктов и других продуктов  
Мощность: 150 Вт  
Ножи: 5 шт  
Непрерывная работа: 10 мин  
3 цвета



### Вафельница КТ-1611

Для бельгийских вафель  
Мощность: 640 Вт  
Антипригарное покрытие  
Двусторонний нагрев

### Мясорубка Kitfort КТ-2101 Carnivora

Производительность: 1,2 кг/мин  
Мощность: max 1500 Вт  
Две решетки  
Насадки для колбас и кеббе  
5 цветов





## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

