

QUICK START GUIDE

External Storage to Host Connection

USB Data Transfer Cable


Note

- Compatibility between external storage devices and host devices may vary due to factors such as system configurations.
- There may be insufficient power when connecting to a USB 2.0 host device. This may cause it to be unusable. In this case, please purchase a USB Y-cable.
- If you are connecting to a Mac OS host device, you may need to reformat the external storage device.

Operating Environment

External Hard Drive
 Operating temperature 5°C to 50°C
 Storage temperature -40°C to 60°C
 Storage humidity 10% to 90% RH

External Solid State Drive
 Operating temperature 5°C to 35°C
 Storage temperature -40°C to 60°C

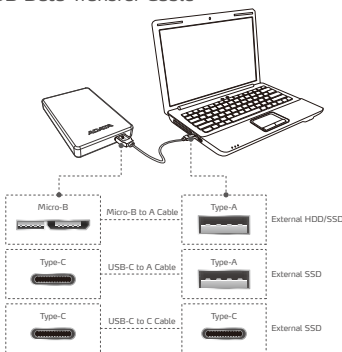

*For more details about the specifications of each cable, please refer to the information on their respective packaging.

Value-Added Software – Backup ToGo



www.adata.com/us/support/consumer?tab=downloads



For technical support and warranty information please visit www.adata.com

- 1 Connect the external device to your PC
- 2 Go to ADATA's website to register your product and download the software and operation guide
- 3 Perform installation according to the requirements

Warranty Statement

ADATA provides replacement or repair service for defective products to our customers within the applicable warranty period. Please note that ADATA is not responsible for providing free repair services if the product defect is caused by any of the following factors:

- (1) Damage caused by natural calamity or inappropriate usage.
- (2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized personnel.
- (3) The warranty label is altered, damaged or missing.
- (4) Product serial number does not conform to records in our system or the label has been altered.
- (5) Products purchased from unauthorized agents.

This limited warranty covers only repair or replacement of defective ADATA products. ADATA is not liable for, and does not cover under warranty, any loss of data or any cost associated with determining the source of system problems or removing, servicing or installing ADATA products. ADATA warranty policy applies only to repair or replacement of ADATA products.

Online Customer Support

For warranty information and technical support, please visit: <https://www.adata.com/us/support/>



GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE

Raccordement du stockage externe à l'hôte

Câble USB


Remarque

- La compatibilité entre les dispositifs de stockage externes et les dispositifs hôtes peut varier en raison de facteurs tels que les configurations système.
- L'alimentation peut être insuffisante en cas de raccordement à un dispositif hôte USB 2.0. Cela peut le rendre inutilisable. Dans ce cas, veuillez acheter un câble USB en Y.
- Si vous le raccordez à un dispositif hôte Mac OS, vous devrez peut-être reformater le dispositif de stockage externe.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Disque dur externe
 Température de travail de 5° à 50°C
 Température d'entreposage de -40°C à 60°C
 Humidité d'entreposage de 10% à 90% d'humidité relative

SSD externe
 Température de fonctionnement 5 °C à 35 °C
 Température de stockage -40 °C à 60 °C

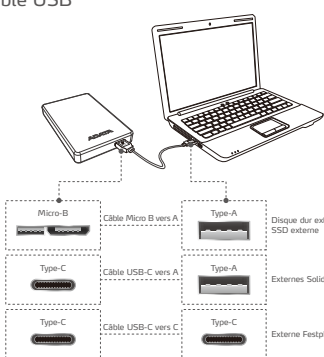

*Pour plus de détails sur les spécifications de chaque câble, veuillez consulter les informations sur leur emballage respectif.

Logiciel pour améliorer votre matériel – Backup ToGo



www.adata.com/fr/support/consumer?tab=downloads



Pour obtenir une assistance technique et des informations sur la garantie, veuillez visiter www.adata.com

- 1 Raccordez le dispositif externe à votre PC
- 2 Accédez au site Web d'ADATA pour enregistrer votre produit et télécharger le logiciel et le guide d'utilisation
- 3 Effectuez l'installation conformément aux exigences

DÉCLARATION DE GARANTIE

ADATA offre un service de remplacement ou de réparation des produits défectueux à nos clients durant la période de garantie applicable. Veuillez noter que ADATA n'est pas dans l'obligation de fournir des services de réparation gratuits si le défaut du produit est causé par l'un des facteurs suivants :

- (1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
- (2) Le produit a été réparé ou démonté par un personnel non autorisé.
- (3) L'étiquette de garantie est modifiée, abîmée, ou manquante.
- (4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme aux enregistrements dans notre système ou l'étiquette a été modifiée.
- (5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés.

Cette garantie limitée ne couvre que la réparation ou le remplacement de produits ADATA défectueux. ADATA n'est pas responsable, et ne couvre pas sous garantie, la perte de données ou les coûts associés à la détermination de la source des problèmes du système ou le retrait, l'entretien ou l'installation des produits ADATA. La politique de garantie ADATA s'applique uniquement à la réparation ou le remplacement des produits ADATA.

SERVICE CLIENT EN LIGNE

Pour obtenir des informations sur la garantie et un support technique, veuillez consulter : <https://www.adata.com/fr/support/>



GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Collegamento da memoria esterna a host

Cavo USB


Nota

- La compatibilità tra dispositivi di archiviazione esterni e dispositivi host potrebbe variare a causa di fattori quali le configurazioni del sistema.
- L'alimentazione potrebbe essere insufficiente durante il collegamento a un dispositivo host USB 2.0. Ciò potrebbe renderlo inutilizzabile. In questo caso, acquistare un cavo USB a Y.
- Se ci si sta connettendo a un dispositivo host Mac OS, potrebbe essere necessario riformattare il dispositivo di archiviazione esterno.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Disco rigido esterno
 Temperatura di funzionamento da 5° a 50°C
 Temperatura a riposo -40° to 60°C
 Umidità 10% to 90% RH

Unità a stato solido esterna
 Temperatura di esercizio da 5°C a 35°C
 Temperatura di stoccaggio da -40°C a 60°C

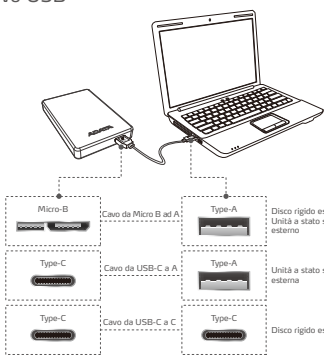

*Per maggiori dettagli sulle specifiche di ciascun cavo, fare riferimento alle informazioni sulla rispettiva confezione.

Value Added Software – Backup ToGo



www.adata.com/it/support/consumer?tab=downloads



Per informazioni su assistenza tecnica e garanzia, visitare il sito www.adata.com

- 1 Collegare il dispositivo esterno al PC
- 2 Andare al sito web di ADATA per registrare il prodotto e scaricare il software e la guida operativa
- 3 Eseguire l'installazione in base ai requisiti

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi per i propri clienti. Si prega di notare che ADATA non è tenuta a fornire la sostituzione gratuita del prodotto se il difetto si verifica in una qualsiasi delle seguenti situazioni:

- (1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
- (2) Prodotti riparati o smontati da personale non autorizzati.
- (3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
- (4) Il numero di serie del prodotto non è conforme ai dati nel nostro sistema o l'etichetta è stata danneggiata.
- (5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati.

La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni o le sostituzioni di prodotti ADATA difettosi. ADATA non è responsabile per, e non copre in garanzia, eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo associati per determinare la causa del malfunzionamento del sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA. La presente garanzia limitata ADATA è valida soltanto per le riparazioni o le sostituzioni di prodotti ADATA.

ASSISTENZA AI CLIENTI ONLINE

Per informazioni sulla garanzia e assistenza tecnica, visitare: <https://www.adata.com/it/support/>



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Połączenie zewnętrznej pamięci masowej z hostem

Kabel USB


Uwaga

- Zgodność zewnętrznych urządzeń pamięci masowej z urządzeniem-hostem zależy od czynników, takich jak konfiguracja systemu.
- Po podłączeniu do urządzenia-hosta USB 2.0 zasilanie może okazać się niewystarczające. W związku z tym może być ono niestabilne. W takim przypadku należy kupić kabel USB typu Y.
- W razie podłączenia do urządzenia-hosta z systemem Mac OS może być konieczne sformatowanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

ŚRODOWISKO PRACY

Zewnętrzny dysk twardy
 Temperatura pracy 5° do 50°C
 Temperatura przechowywania -40° do 60°C
 Wilgotność względna przechowywania 10% do 90%

Zewnętrzny dysk SSD
 Temperatura działania od 5°C do 35°C
 Temperatura przechowywania od -40°C do 60°C

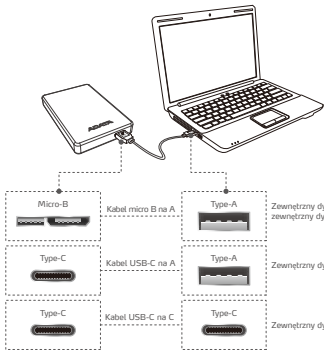


*Szczegółowe informacje na temat specyfikacji każdego kabla można znaleźć na jego opakowaniu.

Oprogramowanie stanowiące wartość dodaną – Backup ToGo



www.adata.com/pl/support/consumer?tab=downloads

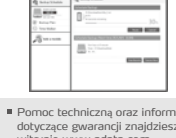

Pomoc techniczną oraz informacje dotyczące gwarancji znajdziesz w witrynie www.adata.com

- 1 Podłącz urządzenie zewnętrzne do komputera.
- 2 Przejdź do witryny firmy ADATA, aby zarejestrować produkt oraz pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi.
- 3 Wykonaj instalację zgodnie z instrukcjami.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI

Firma ADATA zapewnia klientom wymianę lub naprawę uszkodzonych produktów w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Firma ADATA nie ponosi odpowiedzialności i nie obejmuje gwarancją, dowolnej utraty danych lub kosztów poniesionych w celu określenia problemów systemowych, demontażu, obsługi lub montażu produktów ADATA. Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie wyłącznie do napraw lub wymiany produktów ADATA.

INTERNETOWA OBSŁUGA KLIENTA

Informacje na temat gwarancji i pomocy technicznej można znaleźć na stronie: <https://www.adata.com/pl/support/>



- (1) Uszkodzenie spowodowane kłesłą żywnościową lub użytkowaniem w sposób nieprawidłowy.
- (2) Próba naprawy produktu lub rozkładanie na części przez niewyuznaną osobę.
- (3) Zmieniona, zniszczona lub brakująca etykieta serwisowa.
- (4) Numer seryjny produktu nie odpowiadający danym w oficjalnym systemie lub zmieniona etykieta serwisowa.
- (5) Produkty zakupione od nieuprawnionych handlowców.


KURZANLEITUNG

Externe Speicher-zu-Host-Verbindung

USB Kabel

Hinweis

- Kompatibilität zwischen externen Speichergeräten und Host-Geräten kann aufgrund von Faktoren, wie Systemkonfigurationen, variieren.
- Möglicherweise reicht die Stromversorgung bei Verbindung mit einem USB-2.0-Host-Gerät nicht. Dies kann zu Instabilität führen. Bitte kaufen Sie in diesem Fall ein USB-Y-Kabel.
- Falls Sie eine Verbindung zu einem Mac OS-Host-Gerät herstellen, müssen Sie das externe Speichergerät möglicherweise neu formatieren.

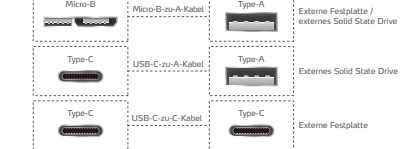

*Weitere Einzelheiten über die Spezifikationen jedes Kabels finden Sie in den Informationen ihrer jeweiligen Verpackung.

Zusätzliche Software – Backup ToGo



www.adata.com/de/support/consumer?tab=downloads



Technische Unterstützung und Garantie-Informationen erhalten Sie unter www.adata.com

- 1 Externes Gerät mit Ihrem PC verbinden
- 2 ADATAs Website zur Registrierung Ihres Produktes aufrufen und Software sowie Bedienungsanleitung herunterladen
- 3 Installation entsprechend den Anforderungen durchführen

GARANTIEERKLÄRUNG

Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantielieferdauer als defekt erweist, wird das Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht. ADATA übernimmt keine Garantieleistungen, wenn das Produkt aufgrund eines der folgenden Faktoren beschädigt wurde:

- (1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
- (2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder auseinander genommen.
- (3) Das Garantieetikett wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
- (4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem überein oder wurde beschädigt.
- (5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler erworben.

Diese beschränkte Garantie umfasst nur die Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte von ADATA. ADATA ist nicht haftbar für Datenverluste oder Kosten, die für die Feststellung der Ursache von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten auftreten. Die Garantiebestimmungen von ADATA betreffen nur die Reparatur bzw. den Ersatz von ADATA-Produkten.

ONLINE-KUNDENSERVICE

Garantieinformationen und technischen Support finden Sie hier: <https://www.adata.com/de/support/>




GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Conexión del almacenamiento externo al host

Cable USB

Nota

- La compatibilidad entre los dispositivos de almacenamiento externos y los dispositivos host puede variar debido a factores como las configuraciones del sistema.
- Puede que no haya energía suficiente cuando se conecta a un dispositivo host USB 2.0. Esto puede provocar que no se pueda utilizar. En este caso, adquiera un cable Y USB.
- Si realiza la conexión a un dispositivo host Mac OS, es posible que tenga que volver a formatear el dispositivo de almacenamiento externo.

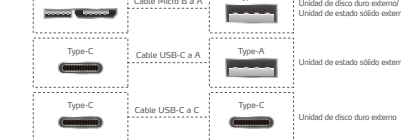

*Para obtener más detalles sobre las especificaciones de cada cable, consulte la información de sus respectivos embalajes.

CONDICIONES DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO


Unidad de disco duro externa
 Temperatura: Funcionamiento 5° a 50°C
 Almacenamiento -40° a 60°C
 Humedad de 10% a 90% RH

Unidad de estado sólido externa
 Temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 35 °C
 Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 60 °C

Value Added Software – Backup ToGo



www.adata.com/es/support/consumer?tab=downloads

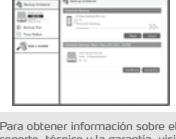

Para obtener información sobre el soporte técnico y la garantía, visite www.adata.com

- 1 Conecte el dispositivo externo a su PC.
- 2 Vaya al sitio web de ADATA para registrar el producto y descargar el software y la guía de funcionamiento.
- 3 Realice la instalación según los requisitos.

COMUNICADO DE GARANTÍA

ADATA ofrece a nuestros clientes la sustitución o servicio de reparación para productos defectuosos dentro del periodo de garantía aplicable. Tenga en cuenta que ADATA no se hace responsable de ofrecer reparaciones gratuitas si el defecto del producto ha sido causado por lo siguiente:

- (1) Daños causados por desastres naturales o un uso inapropiado.
- (2) El producto ha sido reparado o abierto por personal no autorizado.
- (3) L'etiquette de garantie est modifiée, abîmée, ou manquante.
- (4) El número de serie no coincide con los registros de nuestro sistema original o la etiqueta ha sido modificada.
- (5) Productos comprados de agentes no autorizados.

Esta garantía sólo cubre la reparación o sustitución de productos ADATA defectuosos. ADATA no se hace responsable, ni cubre en su garantía, la pérdida de datos o cualquier gasto asociado con la determinación de la fuente de problemas del sistema o la eliminación, reparación o instalación de productos ADATA. La política de garantía de ADATA se aplica solamente a la reparación o sustitución de productos ADATA.

SERVICIO AL CLIENTE ONLINE

Para obtener información sobre la garantía y la asistencia técnica, visite: <https://www.adata.com/es/support/>




GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Armazenamento Externo para Conexão de Host

Cabo USB

Observação

- A compatibilidade entre dispositivos de armazenamento externo e dispositivos host pode variar devido a fatores como as configurações do sistema.
- Pode não haver energia suficiente ao conectar a um dispositivo host USB 2.0. Isso pode torná-lo inutilizável. Nesse caso, adquira um cabo Y USB.
- Se você estiver se conectando a um dispositivo host Mac OS, pode ser necessário reformatar o dispositivo de armazenamento externo.

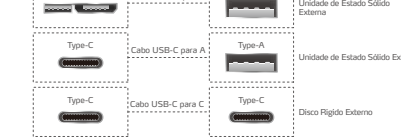

*Para obter mais detalhes sobre as especificações de cada cabo, consulte as informações em suas respectivas embalagens.

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Disco Rígido Externo
 Temperatura de operação 5° a 50° C
 Temperatura de armazenagem -40° a 60° C
 Umidade de armazenagem 10% a 90% RH

Unidade de Estado Sólido Externa
 Temperatura de operação de 5°C a 35°C
 Temperatura de armazenamento -40°C a 60°C

Software de valor agregado – Backup ToGo



www.adata.com/pt/support/consumer?tab=downloads



Para obter suporte técnico e informações sobre garantia, visite www.adata.com

- 1 Conecte o dispositivo externo ao seu PC
- 2 Acesse o site da ADATA para registrar seu produto e baixar o software e o guia de operação
- 3 Execute a instalação de acordo com os requisitos

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

ADATA oferece aos seus clientes substituição ou serviço de reparo para produtos defeituosos dentro do período de garantia aplicável. Observe que a ADATA não é responsável pelo fornecimento de reparo gratuito se o defeito no produto tiver sido causado por algum dos fatores a seguir:

- (1) Dano causado por calamidade natural ou qualquer tipo de uso inapropriado.
- (2) O produto foi reparado ou desmontado por técnicos não-autorizados.
- (3) O selo de garantia foi alterado, danificado ou perdido.
- (4) Número de série do produto não coincide com os registros em nosso sistema ou o selo foi alterado.
- (5) Produtos adquiridos de agentes não-autorizados.

Esta garantia limitada cobre apenas reparo ou substituição de produtos ADATA com defeito. A ADATA não é responsável e não inclui na garantia quaisquer perdas de dados ou quaisquer custos associados à determinação da origem dos problemas do sistema ou a remoção, manutenção ou instalação de produtos ADATA. O termo de garantia ADATA somente se aplica a reparos ou substituições de produtos da ADATA.

ATENDIMENTO ON-LINE AO CLIENTE

Para obter informações sobre garantia e suporte técnico, visite: <https://www.adata.com/pt/support/>




STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Připojení externího úložiště k hostiteli

Kabel USB

Poznámka

- Kompatibilita mezi externími paměťovými zařízeními a hostitelskými zařízeními se může lišit z důvodu řady faktorů, například konfigurace systému.
- Při připojení k hostitelskému zařízení USB 2.0 nemusí být k dispozici dostatečné napájení. To může znemožnit používání. V takovém případě zakupte rozdělovací kabel USB tvaru Y.
- Pokud se připojujete k hostitelskému zařízení Mac OS, pravděpodobně bude třeba přerformatovat externí paměťové zařízení.

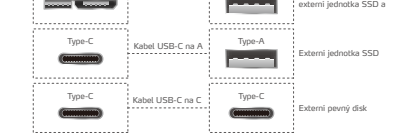


*Další informace o specifikacích jednotlivých kabelů najdete na příslušných obalech.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Externí pevný disk
 Provozní teplota 5 ° až 50 ° C
 Skladovací teplota -40 ° až 60 ° C
 Skladovací vlhkost 10% až 90% relativní vlhkosti

Externí jednotka SSD
 Provozní teplota 5 °C až 35 °C
 Skladovací teplota -40 °C až 60 °C


Software s přidanou hodnotou pro uživatele – Backup ToGo

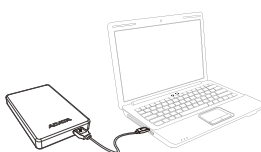

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Подключение внешнего накопителя к хосту

Кабель USB

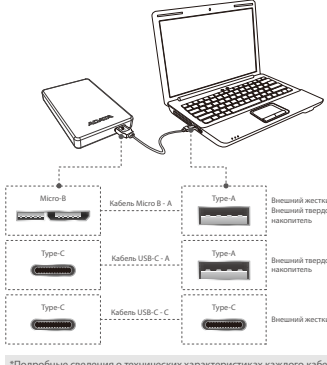

*Подробные сведения о технических характеристиках каждого кабеля указаны в информации на их соответствующей упаковке.

Примечание.

- Совместимость внешних накопителей с хост-устройствами зависит от таких факторов, как конфигурация системы.
- При подключении к хост-устройству USB 2.0 мощность может оказаться недостаточной. При этом невозможно использовать устройство. В таком случае следует приобрести Y-образный кабель USB.
- При подключении к хост-устройству Mac OS может потребоваться реформатирование внешнего накопителя.


Требования к окружающей среде

Внешний жесткий диск
 Рабочая температура: от 5° до 50° C
 Температура хранения: от -40° до 60° C
 Допустимая влажность при хранении: от 10% до 90% относительной влажности

Внешний твердотельный накопитель
 Рабочая температура от 5 до 35°C
 Температура хранения от -40 до 60°C

دليل البدء السريع

توصيل وحدة التخزين الخارجية بالمضيف بيان الضمان

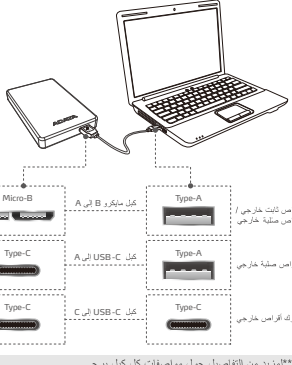

*لمزيد من التفاصيل حول مواصفات كل كابل يرجى الرجوع إلى المعلومات المدمجة على العبوة الخاصة به.

برامج القيمة المضافة - Backup ToGo

1. Подключите внешнее устройство к ПК
2. Зайдите на веб-сайт ADATA, чтобы зарегистрировать свое устройство и скачать программное обеспечение и руководство по эксплуатации.
3. Выполните установку в соответствии с требованиями

1. وصل الجهاز الخارجي بالكمبيوتر.
2. انتقل إلى موقع ADATA على الويب لتسجيل المنتج، وتحميل البرنامج ودليل التشغيل.
3. قم بالتنصيب حسب المتطلبات.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в течение соответствующего гарантийного периода. Компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта дефектных изделий в следующих случаях:

- (1) Повреждение, вызванное стихийным бедствием или неправильным использованием.
- (2) Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
- (3) Гарантийный талон изменен, поврежден или учтены.
- (4) Серийный номер устройства не соответствует данным в нашей системе, либо изменен ярлык изделия.
- (5) Устройство приобретено не у авторизованных дилеров.

Данная гарантия распространяется только на ремонт и замену дефектных изделий компании ADATA. По условиям гарантии компания ADATA не несет ответственности за потерю данных, а также за любой ущерб, связанный с определением источника проблемы в системе, удалением, обслуживанием или установкой продуктов ADATA. По условиям данной гарантии ADATA предоставляется только ремонт или замена дефектных изделий ADATA.


ВЕБ-СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Для просмотра информации о гарантии и получения технической поддержки посетите веб-сайт: <https://www.adata.com/ru/support/>

빠른 시작 가이드

외장 스토리지와 호스트의 연결

USB 케이블

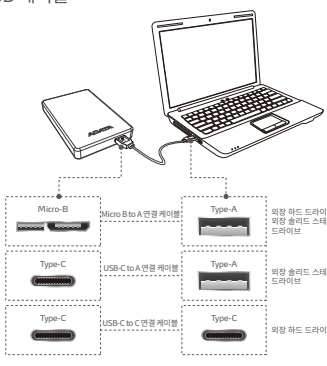

*각 케이블의 사양에 대한 자세한 내용은 해당 제품 포장재에 기재된 정보를 참조하십시오.

참고

- 외장 스토리지 장치와 호스트 장치 간의 호환성은 시스템 사양 따라 다를 수 있습니다.
- USB 2.0 호스트 장치에 연결할 때 전력이 부족할 수 있습니다. 이로 인해 호스트 장치에 사용이 어려울 수 있습니다. 이 경우 USB Y형 케이블을 구입하십시오.
- Mac OS 호스트 장치에 연결할 경우 외장 스토리지 장치를 다시 포맷해야 할 수 있습니다.

제품 동작 환경

외장 하드 드라이브
 오퍼레이팅 온도: 5°C ~ 50°C
 스토리지 온도: -40°C ~ 60°C
 스토리지 습도: 10% ~ 90% RH

외장 솔리드 스테이트 드라이브
 작동 온도 5°C ~ 35°C
 보관 온도 -40°C ~ 60°C

유용한 소프트웨어 - Backup ToGo

1. 외장 장치를 PC에 연결합니다.
2. ADATA의 웹사이트로 이동하여 제품을 등록하고 소프트웨어 및 사용 설명서를 다운로드합니다.
3. 요구 사양에 따라 설치를 수행합니다.

제품 보증서

ADATA는 명시된 보증기간동안 고객들에게 결함이 있는 제품에 대한 교환 또는 수리 서비스를 제공합니다. 다음과 같은 요인에 의한 제품 결함에 대해서는 ADATA가 무상 수리를 제공할 책임이 없습니다.

- (1) 천재지변에 인한 또는 부적절한 사용으로 인한 손상일 경우.
- (2) 권한이 없는 사람이 제품을 수리하거나 분해한 경우.
- (3) 보증 라벨이 변경되거나 손상되거나 분실된 경우.
- (4) 제품 모델 번호가 당사의 시스템 기록과 일치하지 않거나 라벨이 손상된 경우.
- (5) 공인되지 않은 대리점에서 구입한 제품.

이 보증은 결함이 있는 ADATA 제품의 수리 또는 교환으로 제한됩니다. ADATA는 시스템상 문제의 원인 파악이나 ADATA 제품을 제거, 수리 또는 설치를 위해 발생한 비용이나 데이터 분실에 대한 책임이 없으며, 이에 대한 보증을 제공하지 않습니다. ADATA 보증 정책은 ADATA 제품의 수리 또는 교환으로 제한됩니다.


온라인 고객 서비스

보증 정보와 기술 지원은 다음을 참조하십시오. <https://www.adata.com/kr/support/>

快速入门手册

外接存储装置与主机设备连线

USB 数据传输线

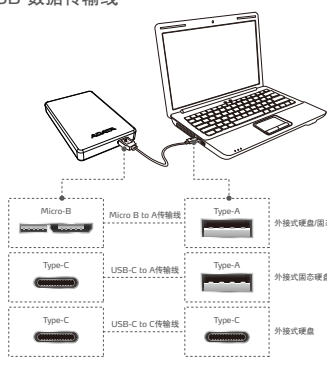

*USB 线材规格，依产品包装内附的为准。

注意事项

- 外接存储装置与主机设备的连接适配性，会因系统环境等因素而不同。
- 连接 USB 2.0 主机装备，可能会出现电源供应不足而无法使用，请自行购买 USB Y 型线搭配使用。
- 若与 Mac OS 主机设备连线，需要重新格式化。

工作环境

外接式硬盘
 工作温度 5°C 至 50°C
 储存温度 -40°C 至 60°C
 储存湿度 10% 至 90% RH

外接式固态硬盘
 工作温度 5°C 至 35°C
 储存温度 -40°C 至 60°C

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
产品分类	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
传输线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
 备注：1. PCBA 标示为“X”，表示PCBA 内部电阻Body超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但符合欧盟指令的RoHS 之豁免条款。
 2. 包装配件实际包装配件出货为主。
 资料来源：环保法规，请上 <https://www.adata.com/cn/usa/prosew/> 网站查询。
 客户服务热线：02-2652-1111，请以上述网站公布为准。

超值附加软体 - Backup ToGo (资料备份软体)

1. 将外接装置与电脑连接
2. 至官网进行产品注册后下载附加软体以及软体操作指南
3. 依照软体程序需求执行安装

产品保固说明

威刚科技保证所有产品在保固期内,若出现材料或功能上的瑕疵与故障,威刚科技将以维修或更换同等级产品的方式來服务消费者。本保固条款之适用范围,不包括产品因非自然或外在因素所造成的损坏,且威刚就储存性的产品内的数据入不负责,如有下列状况发生,则产品皆不适用于威刚产品保固条款:

- (1) 因天灾、人为不当操作等非产品本身之因素故障。
- (2) 产品经过非本公司授权之技术人员维修或拆装。
- (3) 保固卷标或防水卷标被更改、破损或遗失时。
- (4) 产品序号不符或序号破损/不清楚时。
- (5) 透过非威刚授权之经销商所购买的产品。

威刚科技保固服务条款,仅适用于透过合法销售渠道购得本公司产品的消费者。


线上客服

关于产品保固与技术支援，请至官网「服务支援」专区: <https://www.adata.com/cn/support/>

快速入門手冊

外接儲存裝置與主機設備連線

USB 資料傳輸線

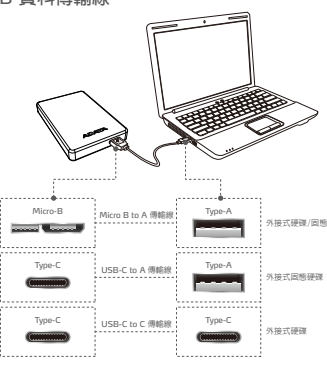

*USB 线材规格，依产品包装内附的為準。

注意事項

- 外接儲存裝置與主機設備的連接相容性，會因系統環境等因素而不同。
- 連接 USB 2.0 主機裝備，可能會出現電源供應不足而無法使用，請自行購買 USB Y 型線搭配使用。
- 若與 Mac OS 主機設備連線，需要重新格式化。

工作環境

外接硬碟
 工作溫度 5°C 至 50°C
 儲存溫度 -40°C 至 60°C
 儲存濕度 10% 至 90% RH

外接固態硬碟
 工作溫度 5°C 至 35°C
 儲存溫度 -40°C 至 60°C

超值附加軟體 - Backup ToGo (資料備份軟體)

1. 將外接裝置與電腦連接
2. 至官網進行產品註冊後下載附加軟體以及軟體操作指南
3. 依照軟體程序需求執行安裝

產品保固聲明

威剛科技保證所有產品在保固期內,若出現材料或功能上的瑕疵與故障,威剛科技將以維修或更換同等級產品的方式來服務消費者。本保固條款之適用範圍,不包括產品因非自然或外在因素所造成的損壞,且威剛就存入產品內的資料概不負責,如有下列狀況發生,則產品皆不適用於威剛產品保固條款:

- (1) 因天災/人為不當操作等產品本身之因素故障時。
- (2) 產品經過非本公司授權之技術人員維修或拆装時。
- (3) 保固標籤或防水標籤被更改、破損或遺失時。
- (4) 產品序號不符或序號破損/不清楚時。
- (5) 透過非威剛授權之經銷管道所購買之產品。

威剛科技保固服務條款,僅適用於透過合法銷售通路購得本公司產品的消費者。


線上客服

關於產品保固與技術支援，請至官網「服務支援」專區: <https://www.adata.com/tw/support>

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Ana Bilgisayar Bağlantısına Harici Depolama

USB Data Transfer Cable

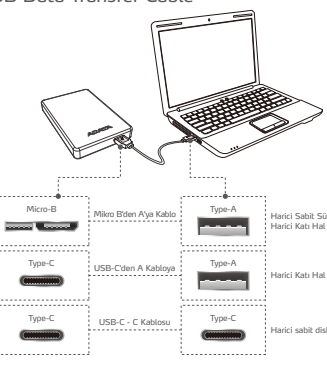

*Her bir kablodun teknik özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı için, lütfen ilgili ambalajındaki bilgilere bakın.

Not

- Harici depolama aygıtının ile ana aygıtın arasındaki uyumluluk, sistem yapılandırılmalı diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- Bir USB 2.0 ana aygıtla bağlanırken yeterli güç olabilir. Bu, kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Bu durumda, lütfen bir USB Y kablosu satın alın.
- Bir Mac OS ana aygıtına bağlanıyorsanız, harici depolama aygıtını yeniden biçimlendirmeniz gerekebilir.

ÇALIŞMA ORTAMI

Harici sabit disk
 Çalışma sıcaklığı 5° İla 50°C
 Depolama sıcaklığı -40° İla 60°C
 Depolama nemi %10 İla 90 bağıl nem

Harici Katı Hal Sürücüsü
 Çalışma sıcaklığı 5°C İla 35°C
 Depolama sıcaklığı -40°C İla 60°C

Katma Değerli Yazılım - Backup ToGo

1. Harici aygıtı bilgisayarınıza bağlayın
2. Ürününüzü kaydettirmek ve yazılım ve çalışma kılavuzunu indirinek için ADATA'nın web sitesine gidin
3. Gereksinimlere göre kurulum gerçekleştirin

GARANTİ BELGESİ

ADATA, geçerli garanti süresi içinde müşterilerimize kusurlu ürünleri yönelik değiştirme veya onarım hizmetleri sağlar. Lütfen ürün anızının nedeni aşağıdakilerden biriyse ücretsiz onarım sağlama konusunda ADATA'nın sorumlu olmadığını unutmayın:

- (1) Doğal felaketin veya yarından olmayan kullanımın neden olduğu hasar.
- (2) Ürünün yetkisiz kişiler tarafından kullanılması veya parçaların değiştirilmesi.
- (3) Garanti etiketinin değiştirilmesi, hasar görmesi veya bulunmaması.
- (4) Ürün seri numarasının sistemimizdeki kayıtlara uymaması veya etiketin hasar görmüş olması.
- (5) Ürünlerin yetkisiz satıcılardan satın alınması.

Bu sımalı garanti yalnızca kusurlu ADATA ürünlerinin onarım veya değiştirilmesini kapsar. ADATA, sistem sorunlarının kaynağının belirlenmesinden, ADATA ürünlerinin kaldırılmasından, servis girişiminden veya kurulumundan kaynaklanan herhangi bir veri kaybı ya da maliyet konusunda sorumlu değildir ve garanti kapsamına almamaktadır. ADATA garanti politikası yalnızca ADATA ürünlerinin onarım veya değiştirme uygulanmaktadır.

ÇEVREİMİÇİ MÜŞTERİ HİZMETİ

Garanti bilgileri ve teknik destek için lütfen şu adresi ziyaret edin: <https://www.adata.com/tr/support/>