

**ION<sup>®</sup>**

Виниловый проигрыватель  
**Premier LP**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Виниловый проигрыватель Premier LP

Адаптер питания

Пылезащитная крышка

Подложка под пластинку

Адаптер 45 оборотов

Кабель USB

Руководство пользователя

**Внимание:** Последнюю версию ПО EZ Vinyl Converter можно скачать на сайте [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)

## ПОДДЕРЖКА

Информация об устройстве


[ionaudio.ru/products](http://ionaudio.ru/products)


Поддержка, информация по гарантии и безопасности

[ionaudio.ru/service](http://ionaudio.ru/service)

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Устройства и аксессуары, не входящие в список **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**, продаются отдельно.

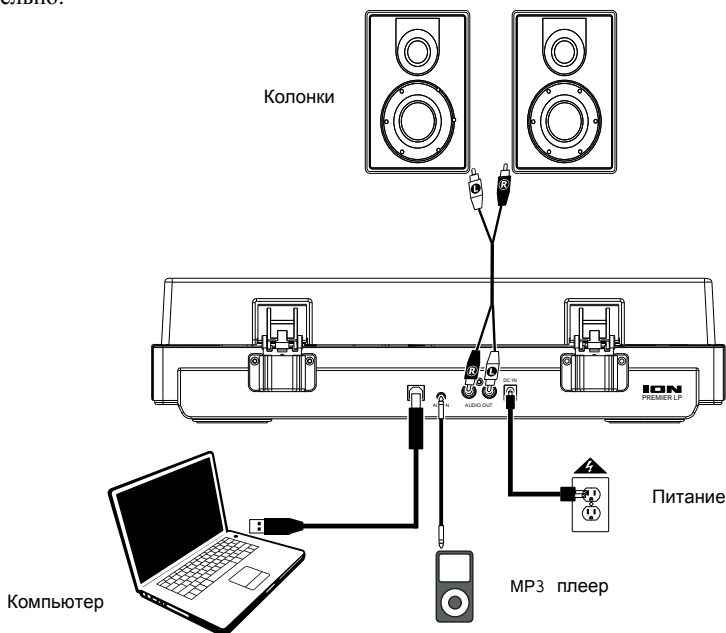

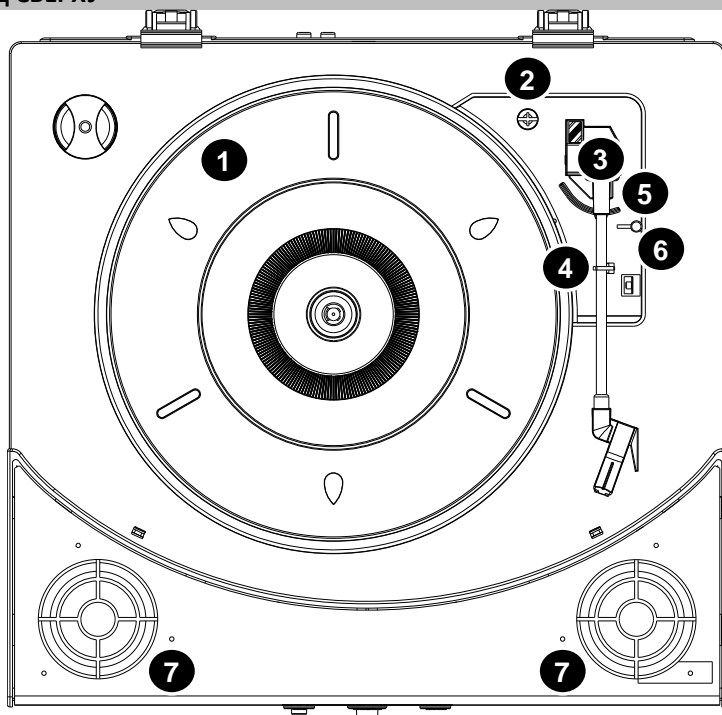


1. **Тарелка.** Положите на нее пластинку.
2. **Держатель адаптера 45.**
3. **Звукосниматель** – опускать/поднимать рукой или соответствующим рычажком. Внимание: снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием. Когда иголка картриджа достигнет последней дорожки пластинки, звукосниматель автоматически возвратится на место.
4. **Держатель звукоснимателя** – удерживает звукосниматель в безопасном положении, когда проигрыватель выключен.
5. **Рычажок звукоснимателя** – опускает/поднимает звукосниматель.
6. **Переключатель скорости 33 / 45 / 78** – позволяет выбрать соответствующее пластинке число оборотов в минуту. **Внимание:** для оптимального результата, на скорости 78 (и только на ней) используйте специальный картридж iCT06ts (продается отдельно, зайдите на сайт [www.ionaudio.ru](http://www.ionaudio.ru)).
7. **Встроенные динамики** – проигрывают пластинки или звук с устройств, подключенных по линейному входу AUX.

## ВИД СПЕРЕДИ

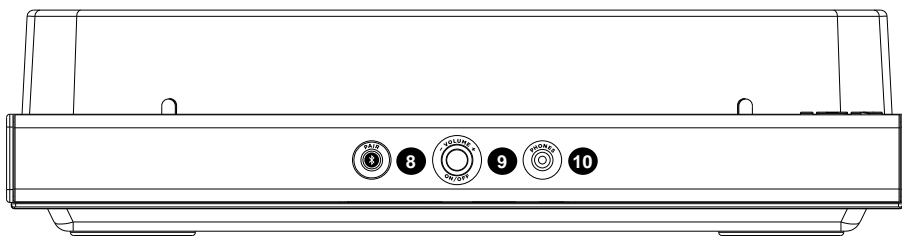

- Кнопка Bluetooth:** нажмите для соединения с вашей Bluetooth-колонкой. Световой индикатор будет мигать во время установления соединения, и будет гореть постоянно, когда соединение будет установлено. Если в течение минуты Bluetooth-колонка не будет найдена, передатчик отключится и индикатор погаснет. Для отсоединения колонки нажмите эту кнопку еще раз.
- Кнопка Вкл/Выкл и ручка управления громкостью.** Для включения проигрывателя нажмите кнопку, для выбора громкости вращайте ручку вправо/влево.
- Выход наушников:** при подключенных наушниках динамики автоматически отключаются.

## ВИД СЗАДИ

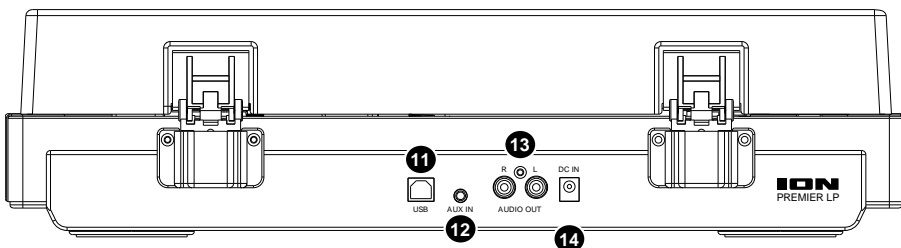

- Выход USB:** подсоедините входящим в комплект USB-кабелем проигрыватель к вашему компьютеру.
- Линейный вход AUX:** подключите ваш CD- или MP3-плеер к проигрывателю с помощью входящего в комплект аудио-кабеля. Сигнал, поступающий через вход AUX, также можно передавать на внешнюю Bluetooth-колонку.
- Выход RCA (тюльпаны):** линейный выход для подключения к внешним колонкам.  
**Внимание:** не используйте для подсоединения корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
- Питание:** место подключения адаптера питания.

## Использование проигрывателя

### Прослушивание музыки

Существует 4 способа прослушивания музыки с помощью проигрывателя:

1. Через встроенные динамики Premier LP.
2. Через внешнюю Bluetooth-колонку (см. раздел ниже)
3. Через внешнюю аудио-систему, подключившись к выходу RCA. **ВНИМАНИЕ:** Не используйте вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя. Используйте любые другие входы, такие как CD, Aux In, или Tape.
4. Через колонки вашего компьютера (или подключенные к компьютеру наушники). Для этого выберите в установках звуковой карты Вашего компьютера в качестве входного устройства *USB PnP Audio Device* или *USB Audio Device* (в зависимости от версии операционной системы, установленной на Вашем компьютере) и используйте ПО *EZ Vinyl Converter*, входящее в комплект, или другое схожее ПО. См. *Установка звуковой карты компьютера*.

### Подключение проигрывателя к Bluetooth-колонке

Premier LP оборудован Bluetooth-передатчиком, позволяющим передавать музыку на любую внешнюю Bluetooth-колонку.

- Включите вашу Bluetooth-колонку.
- Включите проигрыватель Premier LP.
- Нажмите и отпустите кнопку Bluetooth на проигрывателе. Во время подключения индикатор будет мигать, по подключению - загорится ровным светом. Если в течении 5ти минут не будет найдено ни одной Bluetooth-колонки, передатчик Bluetooth отключится и индикатор погаснет.
- Проигрыватель будет искать ближайшую Bluetooth-колонку. Уберите другие системы на расстояние более 30 метров или отключите их.
- Если Ваша Bluetooth-система имеет кнопку «играть/пауза», и при проигрывании отсутствует звук, нажмите эту кнопку один раз.
- Установите требуемую громкость.
- Для отключения, нажмите кнопку Bluetooth на проигрывателе еще раз.

**Примечание:** Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

## Проигрыватель пластинок

Перед использованием убедитесь, что:

1. Снята пластиковая защитная крышка с картриджа на **Звукоснимателе**. Наденьте крышку обратно, если не используете проигрыватель.
2. **Звукосниматель** не зафиксирован на **Держателе**. Зафиксируйте **Звукосниматель**, когда устройство не используется.
3. При помощи переключателя **Режима**, выберите режим Проигрыватель (**Phono**) и откиньте пылезащитную крышку.
4. Положите пластинку на проигрыватель.
5. Установите **Переключатель скорости** на 33, 45, или 78 оборотов в минуту, в зависимости от пластинки (скорость пластинки указана на самой пластинке).
6. Поднимите **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя** и аккуратно сдвиньте на пластинку. Пластинка начнет вращаться.
7. Поместите **Звукосниматель** над жалаемым местом пластинки.
8. Аккуратно опустите **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя** для начала воспроизведения.
9. Когда закончится воспроизведение пластинки, она автоматически остановится. Переместите Звукосниматель с пластинки на **Держатель звукоснимателя**.
10. Остановить воспроизведение вручную можно подняв **Звукосниматель Рычажком звукоснимателя**. Переместите **Звукосниматель** на **Держатель звукоснимателя**.

**Внимание:** Не вращайте/останавливайте пластинку вручную. Перемещение проигрывателя с незафиксированным **Звукоснимателем**, может привести к его повреждению.

## Запись

Для записи пластинки на компьютер, используйте ПО ION EZ Vinyl Converter, с легкостью трансформирующее музыку в цифровые файлы. Полученные файлы можно записать на CD, карту памяти, флешку.

Последнюю версию ПО EZ Vinyl Converter Вы всегда сможете найти на нашем сайте [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)  
ПО EZ Vinyl/Tape Converter совместимо как с PC, так и с MAC

Скачайте и установите ПО EZ Vinyl Converter.

1. Используйте прилагаемый USB-кабель для присоединения проигрывателя к любому свободному порту USB на Вашем компьютере.
2. Запустите ПО EZ Vinyl Converter на Вашем компьютере. Перейдите в раздел **Start Menu ► All Programs (Windows)** или **Applications (Mac)**
3. Следуйте инструкциям на экране. Когда программа попросит, поставьте звукосниматель на пластинку.
4. **ВНИМАНИЕ:** Вы можете слушать пластинку в момент записи – через колонки компьютера, через собственные динамики проигрывателя или внешнюю аудио-систему. Запись осуществляется **ТОЛЬКО** при присоединении проигрывателя к компьютеру и только при использовании ПО EZ Vinyl.
5. По завершении записи, верните звукосниматель в исходную позицию.

### При проигрывании пластинки отсутствует звук:

- Проверьте, включен ли проигрыватель, снята ли защитная крышка с картриджа, отрегулируйте уровень громкости.
- Если используется линейный выход RCA – проверьте, что стереосистема или внешние колонки, к которым подсоединен проигрыватель, включены, и отрегулируйте уровень громкости. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
- Если вы слушаете музыку через компьютер:
  - Убедитесь, что звук на медиаплеере включен.
  - Проверьте, включен ли звук на компьютере.
  - Убедитесь, что динамики компьютера выбраны воспроизводящим устройством по умолчанию (см. ниже). **ВНИМАНИЕ:** Нельзя использовать виниловый проигрыватель в качестве воспроизводящего устройства для аудиозаписей с компьютера.

### Неправильная скорость проигрывания пластинки:

- Выберите корректную скорость 33 / 45 / 78 оборотов в минуту.
- Если скорость выбрана корректно, но проблема все равно остается:
  - a. Найдите резиновую заглушку на «брюхе» проигрывателя. При помощи крестовой отвертки добавьте/ убавьте скорость вращения тарелки.
  - b. Вставьте резиновую заглушку на место.

### В динамиках слышен фоновый шум:

- Если вы используете компьютер:
  - Подсоедините компьютер к розетке с заземлением.
- Если вы используете внешние динамики или стереосистему:
  - Подсоедините их к розетке с заземлением.
- Если вы слушаете записи, используя встроенные динамики:
  - Проверьте, что Вы используете сетевой адаптер 220В (12V 1A), который идет в комплекте поставки.
  - Немного уменьшите громкость.

### **Тарелка проигрывателя не вращается:**

- Убедитесь, что проигрыватель включен.
- Убедитесь, что Автостоп включен и звукосниматель находится на крайней внешней дорожке (если Автостоп выключен, диск должен вращаться все время).
- Если указанные рекомендации не работают – соскочил ремень привода.

### **При записи на компьютер отсутствует звук:**

- Убедитесь что устройство включено, с иглы снята защитная крышка и звукосниматель на пластинке.
- Убедитесь, что проигрыватель установлен как устройство записи по умолчанию (см. ниже).
- Отсоедините и опять подсоедините USB кабель, которым проигрыватель подсоединен к компьютеру.
- Убедитесь, что колонки компьютера включены, звук в компьютере включен. Проверьте звучание на встроенных в проигрыватель колонках.
- Слушая музыку с динамиков компьютера, убедитесь, что эти динамики являются воспроизводящим устройством по умолчанию (см. ниже). Или же подсоедините разъем RCA к стереосистеме или внешним динамикам.  
**ВНИМАНИЕ:** Не подсоединяйте динамики к устройствам, имеющим вход корректирующего усилителя. Разъемы RCA - линейного уровня, и они могут повредить устройства, имеющие вход корректирующего усилителя.

**Внимание:** Разъемы RCA контролируют сигнал, который поступает с пластинки, а не сигнал с компьютера.



## КАК СДЕЛАТЬ ЗВУКОВУЮ КАРТУ КОМПЬЮТЕРА ВОСПРОИЗВОДЯЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПО УМОЛЧАНИЮ

□ **Windows XP:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)**. Нажмите вкладку **Аудио (Audio)** и под ней - **Воспроизвести звук (Sound playback)**, выберите в качестве воспроизводящего устройства по умолчанию звуковую карту компьютера.

□ **Windows Vista:** Нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Техническое обеспечение и звук (Hardware and Sound)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Воспроизведение (Playback)** и выберите по умолчанию звуковую карту компьютера.

□ **Windows 7:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Воспроизведение (Playback)** и выберите по умолчанию звуковую карту компьютера.

□ **Mac:** Вверху слева нажмите иконку «apple», затем нажмите **Избранное (System Preferences)** □ **Звук (Sound)** / Нажмите вкладку **Вывод (Output)**. В появившемся меню выберите **Встроенные динамики (Internal Speakers)**, если вы хотите использовать встроенные в компьютер динамики или если вы пользуетесь динамиками или гарнитурой, подсоединенными через разъем 1/8" для гарнитуры, выберите **Гарнитура (Headphones)**.

## КАК УСТАНОВИТЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ

□ **Windows XP:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)**. Нажмите вкладку **Аудио (Audio)** и под ней - **Запись звука (Sound recording)**, выберите проигрыватель в качестве устройства по умолчанию.

□ **Windows Vista:** Нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Техническое обеспечение и звук (Hardware and Sound )** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Запись (Recording)**, выберите проигрыватель в качестве устройства по умолчанию.

□ **Windows 7:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Запись (Recording)** и выберите в качестве устройства по умолчанию проигрыватель пластинок.

□ **Mac:** Вверху слева нажмите иконку «apple», затем нажмите **Избранное (System Preferences)** □ **Звук (Sound)** / Нажмите вкладку **Вывод (Output)**. В появившемся меню выберите проигрыватель по умолчанию.

## Приложение

### Технические характеристики

<b>Размеры: (Д X Ш X В):</b>	422 x 422 x 108 мм
<b>Вес:</b>	3,83 кг
<b>Питание:</b>	240В, 50 Гц
<b>Потребление электроэнергии:</b>	15Вт
<b>Адаптер питания:</b>	12В, 1А, центр-позитив
<b>Картридж:</b> наконечником.	CZ-800-10 – керамический, с сапфировым
<b>Динамики:</b>	2 x 3” вуферы
<b>Мощность динамиков:</b>	2 x 2 Вт (пиковая)
<b>Частотный диапазон:</b>	100 – 10,000 Гц (+3/-10 дБ)
<b>Профили Bluetooth:</b>	A2DP, AVRCP
<b>Рассеяние по Bluetooth:</b>	до 30 м
<b>Привод:</b>	ременный (пасики)

*Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*



**Сертификация:** товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



**Гарантийный талон**

**Модель:**

**Серийный номер:**

**Дата продажи:**

*(срок гарантии – один год с даты продажи)*

**ПРОДАВЕЦ:**

**Название торговой организации:**

**Телефон торговой организации:**

**Адрес, e-mail:**

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.*

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

Поддержка: [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)