



SCO 5052 MULTICOOKER

INSTRUCTION MANUAL

EN

RU

SINBO SCO 5052 МУЛЬТИВАРКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.sinbo.com

Русский

SINBO SCO 5052 МУЛЬТИВАРКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Характеристики:

Приготовление пищи с помощью мультиварки чрезвычайно просто и не требует специальных навыков и знаний, так как микросхема устанавливает время и температуру в соответствии с выбранным режимом. А результат этого - превосходный вкус, сохранение полезных веществ ингредиентов при минимальных затратах времени. Новая система контролирует температуру приготовления во всех точках и поддерживает оптимальный температурный режим. Вы можете приготовить пищу в ночное время, установив программу, и получить только что приготовленный завтрак ранним утром. Выбор блюд огромен, и почти каждый рецепт может быть адаптирован к мультиварке. В небольшом устройстве с большой внутренней кастрюлей можно приготовить обед для большой семьи. Мультиварка может приготовить диетическое и детское питание, даже жесткое мясо.

Мультиварка заменяет следующую кухонную технику:

- Электрическая плита
- Фритюрница
- Йогуртница
- Пароварка
- Медленноварка
- Электрическая духовка

Это поможет вам сэкономить много времени и денег.

II. Составные части:

• Аксессуары :



Половник



Мерная кружка




Черпак для риса



Пароварка

• Панель управления:

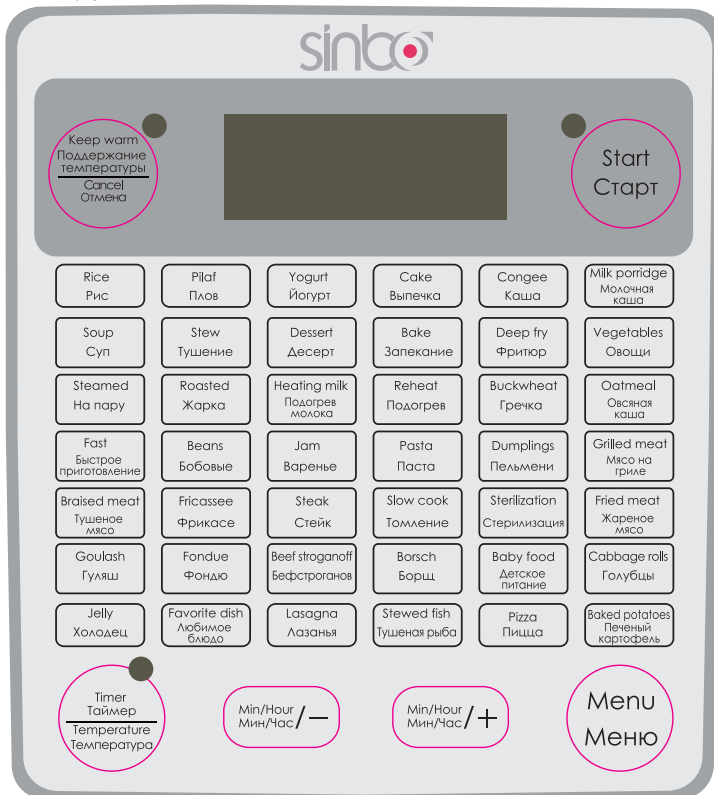

III. Параметры

МОДЕЛЬ: SCO 5052

Напряжение: AC220-240 В

Частота: 50Гц

Мощность: 700 Вт

Вместимость: 5л

IV. Подготовка к приготовлению пищи:

Перед тем, как использовать:

- * Внешняя часть кастрюли должна быть чистой и сухой (особенно поддон), убедитесь, что нет ничего между кастрюлей и нагревательным элементом;
- * Правильно разместите кастрюлю в корпус;
- * Поворачивая кастрюлю, убедитесь, что ее поддон и нагревательный элемент имеют контакт.
- * Подключите к электричеству.
- * Не подключайте к электричеству, если вы еще не выполнили вышеупомянутые шаги.

V. Общая инструкция

1) Мультиварка имеет 42 программы

2) Кулинарная таблица:

№	Меню	Следите за временем приготовления.	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления пищи (°C) по умолчанию	Диапазон регулировки температуры приготовления Шаг (°C)	Установить заранее
1.	Рис	00:35	00:05- 02:30/5 мин	105.	-	24 часа
2.	Плов	01:00	00:05- 02:30/5 мин	135.	100-170/ 5	24 часа
3.	Йогурт	08:00	0:30- 12:00/30 мин	40.	-	-
4.	Пирог	00:50	00:05- 02:30/5 мин	140.	100-170/ 5	-
5.	Отвар	01:00	00:05- 4:00/5 мин	100.	-	24 часа
6.	Молочная каша	01:00	00:05- 02:30/1 мин	95.	-	24 часа
7.	Супы	01:00	00:05- 4:00/5 мин	100.	-	24 часа
8.	Тушение	01:30	00:05- 4:00/5 мин	98.	-	24 часа
9.	Десерт	00:30	00:05- 02:30/5 мин	96.	-	24 часа
10.	Запекание	01:00	00:05- 2:00/5 мин	155.	100-170/ 5	24 часа
11.	Жарка во фритюре	00:15	0:01- 1:00/1 мин	170.	100-170/ 5	-
12.	Овощи	00:25	00:05- 2:00/5 мин	100.	-	24 часа
13.	Пароварение	00:30	00:05- 02:30/5 мин	100.	-	24 часа
14.	Запекание	00:40	00:05- 2:00/5 мин	150.	100-170/ 5	-
15.	Подогрев молока	00:15	00:05- 1:00/5 мин	70.	-	24 часа
16.	Крупы	00:15	00:05- 1:00/5 мин	90.	-	24 часа
17.	Гречка	00:45	00:05- 2:00/5 мин	100.	-	24 часа
18.	Овсянка	00:30	00:05- 1:00/5 мин	100.	-	24 часа
19.	Быстрое приготовление	00:30	00:05- 2:00/5 мин	130.	-	24 часа
20.	Бобы	01:20	00:05- 02:30/5 мин	100.	-	24 часа
21.	Варенье	01:00	00:05- 2:00/5 мин	98.	-	24 часа
22.	Макароны	00:08	0:01- 1:00/1 мин	100.	-	24 часа
23.	Пельмени	00:15	0:01- 1:00/1 мин	100.	-	24 часа
24.	Жареные фрикадельки	00:20	00:05- 2:00/5 мин	150.	-	24 часа
25.	Тушеное мясо	01:00	00:05- 4:00/5 мин	98.	-	24 часа
26.	Фрикасе	01:30	00:05- 4:00/5 мин	110.	-	24 часа
27.	Стейк	00:30	0:01- 1:00/1 мин	135.	100-170/ 5	24 часа
28.	Медленное приготовление	04:00	0:30- 8:00/30 мин	45.65.85.95	-	24 часа
29.	Стерилизация	00:30	00:05- 1:00/5 мин	130.	-	24 часа
30.	Жареное мясо	00:20	0:01- 1:00/1 мин	145.	-	24 часа
31.	Гуляш	01:15	00:05- 4:00/5 мин	105.	-	24 часа
32.	Фондю	00:35	00:05- 4:00/5 мин	100.	-	24 часа
33.	Бефстроганов	00:25	0:01- 1:00/1 мин	130.	-	24 часа
34.	Борщ	00:45	00:05- 2:00/5 мин	100.	-	24 часа
35.	Детское питание	01:00	00:05- 2:00/5 мин	95.	-	24 часа
36.	Голубцы	00:20	0:01- 1:00/1 мин	95.	-	24 часа
37.	Желе	03:00	00:05- 5:00/5 мин	100.	-	24 часа
38.	Любимое блюдо	00:30	00:05- 5:00/1 мин	100.	60-170/ 1	24 часа
39.	Лазанья	00:35	00:05- 2:00/5 мин	145.	-	24 часа

40.	Тушеная рыба	00:30	00:05- 2:00/5 мин	130.	-	24 часа
41.	Пицца	00:35	00:05- 2:00/5 мин	160.	-	24 часа
42.	Печеный картофель	00:50	00:05- 2:00/5 мин	155.	-	24 часа
43.	Поддержание в тепле	24 часа		60.	-	24 часа

VI.Эксплуатация

1. Основные операции:

- 1) Нажмите кнопку "Меню", пока не загорится желаемая программа, нажмите кнопку "Пуск" для приготовления пищи. На дисплее отображается время приготовления по умолчанию и обратный отсчет.
- 2) После того, как приготовление пищи закончено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим нагрева, кроме йогуртов и макарон. На дисплее отображается время приготовления по умолчанию и обратный отсчет.

2. Как настроить время приготовления:

- 1) Нажмите кнопку "Меню", пока не загорится желаемая программа, на дисплее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
- 2) Нажмите кнопку "-" и "+" для уменьшения или увеличения времени приготовления.
- 3) Нажмите кнопку «Пуск» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дисплее отобразится время приготовления и обратный отсчет.

3. Как настроить температуру приготовления:

7 программ, в которых можно регулировать температуру приготовления: Плов, торт, выпекание, фритюр, жаркое, стейк и любимое блюдо.

- 1) Нажмите кнопку "Меню", пока не загорится желаемая программа, на дисплее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
- 2) Нажмите кнопку "Температура/Таймер". Дисплей отображает температуру приготовления, которая выставлена по умолчанию. Если данное значение мигает на дисплее, это означает температуру приготовления для этой программы можно регулировать. Если не мигает - температура приготовления не регулируется.
- 3) Нажмите кнопку "-" и "+" для уменьшения или увеличения времени приготовления.
- 4) Нажмите кнопку «Пуск» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дисплее отобразится время приготовления и обратный отсчет.

5. Как установить таймер задержки

- 1) Нажмите кнопку "Меню", пока не загорится желаемая программа, на дисплее отобразится время приготовления пищи по умолчанию.
- 2) Нажмите кнопку "Температура/Таймер", индикатор таймера задержки загорится. На дисплее появится "00:00" и продолжит мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на дисплее отображается "00:00", но не происходит мигание, это означает, что программа не имеет функции таймера задержки.

- 3) Нажмите кнопку "-" для установки задержки часа и кнопку "+" для задержки минут.

4) Нажмите кнопку «Пуск» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление, и на дисплее отобразится время задержки и обратный отсчет.

Пример: Например, если вы хотите, чтобы мультиварка начала готовить на 2 часа 30 минут позже, нажмите кнопку «Температура/Таймер», чтобы настроить время, пока не высветится 02:30, она приступит к ожиданию и приступит к приготовлению через 2 часа 30 минут.

6. Отмена/Сохранение тепла

Нажмите кнопку "Отмена", чтобы отменить выбранную программу приготовления и перейти в режим ожидания. На дисплее отобразится "00:00".

7. Функция автоматического поддержания температуры:

После окончания приготовления пищи, все программы перейдут в автоматический режим поддержания температуры, кроме йогурт и макароны.

Когда мультиварка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "Отмена / Разогрев" для перехода в режим разогревания, загорится индикатор, и произойдет подсчет времени разогрева.

8. Макароны

1) Нажмите кнопку "Меню", пока не загорится программа "Макароны", на дисплее отобразится время приготовления 00:08. Нажмите "Пуск".

2) На дисплее отобразится "00:00". Как только вода вскипятится, мультиварка издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что необходимо опустить макароны в кастрюлю.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через каждые 30 секунд происходит напоминание по 5 раз. Если вы не опустите макароны в кастрюлю через 5 минут, мультиварка автоматически закончит приготовление пищи.

3) После размещения ингредиентов следует нажать кнопку "Пуск". На дисплее отображается время приготовления 00:08 и обратный отсчет.

4) После завершения приготовления пищи, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

VII. Осторожно:

- Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями перед эксплуатацией прибора и сохраните их для последующего обращения.

Перед первичной эксплуатацией убедитесь, что напряжение настенной розетки соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора

- Пожар может возникнуть, если мультиварка накрыта или находится в непосредственном контакте с легковоспламеняющимися материалами, такие как шторы, драпировки и т.д.

- Сперва подключите шнур питания к мультиварке, а потом к розетке.

- Используйте только прилагаемый шнур питания.

- Держите шнур питания и вилку всегда чистыми и сухими.

- Никогда не погружайте мультиварку, шнур питания и штепсельную вилку в воду.

- Если все же это случится, не отключайте сразу ее от розетки и не торопитесь достать из воды.
- Никогда не используйте мультиварку на влажной поверхности.
- Не позволяйте детям играть с прибором или эксплуатировать его.
- Не используйте абразивные, химические, спиртосодержащие чистящие средства и жесткие щетки для чистки мультиварки.

VIII. Уход за кастрюлей:

- Используйте кастрюлю только совместно с мультиваркой, а не с другими устройствами.
- Не мойте кастрюлю в посудомоечной машине.
- Никогда не используйте жесткие щетки, скрабы для очистки кастрюли во избежание повреждения ее покрытия.
- Возьмитесь за горячую кастрюлю кухонными перчатками или клипсами или просто дайте ей остыть.
- Поворачивая кастрюлю, убедитесь, что ее поддон и нагревательный элемент имеют контакт.

ХРАНЕНИЕ:

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИЗДЕЛИЕМ

- Не роняйте изделие;
- Убедитесь, что оно не подвержено ударному действию;
- Убедитесь, что оно не будет раздавлено или пережато;
- Руководствуйтесь маркировкой на упаковке.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы также можете внести вклад в сохранение окружающей среды!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать местные административные нормы.

Сдавайте вышедшие из строя электрические приборы в соответствующие утилизационные центры.

Во время эксплуатации ситуации, во время которых возможно нанесение вреда здоровью человека или окружающей среды, исключены.

sinco
Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на
титальном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполнен ные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудник а АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличии повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Deima Elektromekanik A.S.

Cihangir Mh. Guvercin Cd.

No:4 Avclar-ISTANBUL-TURKEY

Produced at: 05-2017 Made in China

Изготовитель: Deima Elektromekanik A.S.

Страна производитель: Китай

Адрес изготовителя: Cihangir Mh. Guvercin Cd. No:4 Avclar-ISTANBUL-TURKEY

Дата изготовления: 05-2017



Меры безопасности и подготовка к работе:

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность. Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки. Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей. Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

Deima Elektromekanik A.S.

Cihangir Mh. Guvercin Cd.

No:4 Avcilar-ISTANBUL-TURKEY

Produced at: 05-2017 Made in China

Изготовитель: Deima Elektromekanik A.S.

Страна производитель: Китай

Адрес изготовителя: Cihangir Mh. Guvercin Cd. No:4 Avcilar-ISTANBUL-TURKEY

Дата изготовления: 05-2017

