


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт. Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт. Шайба 6.....2 шт.
Инструкция по установке....1 шт.

Схема установки

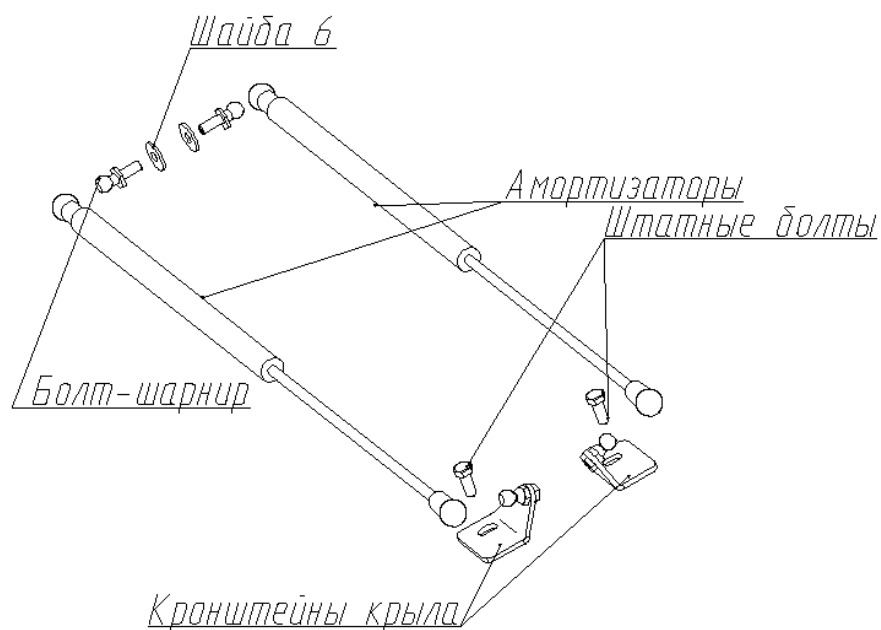

Амортизаторы капота
Renault Sandero/StepWay (2007-2014/2009-2014)

A.ST.4702.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

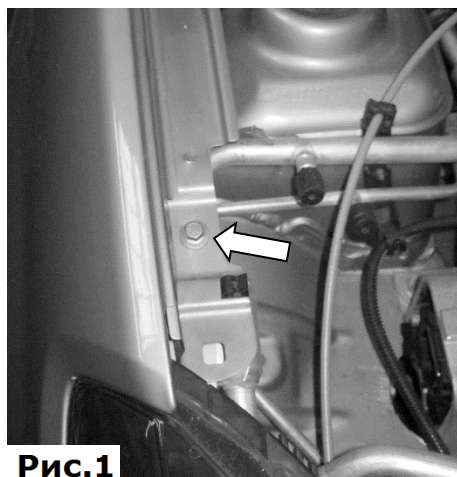


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

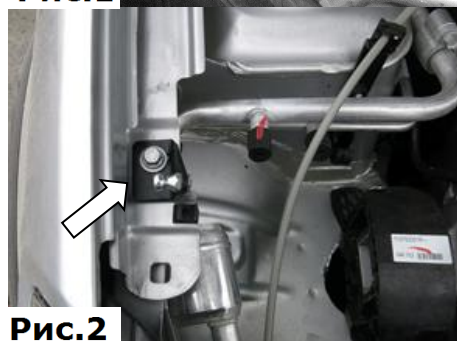


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, (Рис.2).

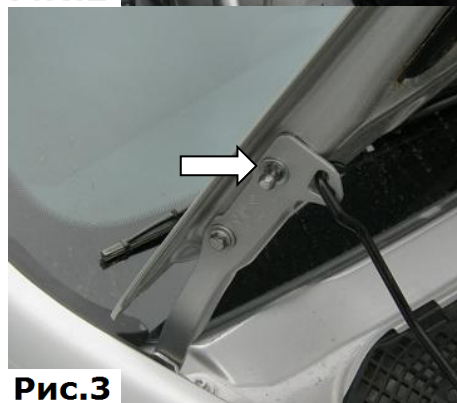


Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить болт-шарнир с шайбой на место открученного болта, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!