


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 91692.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.

Схема установки

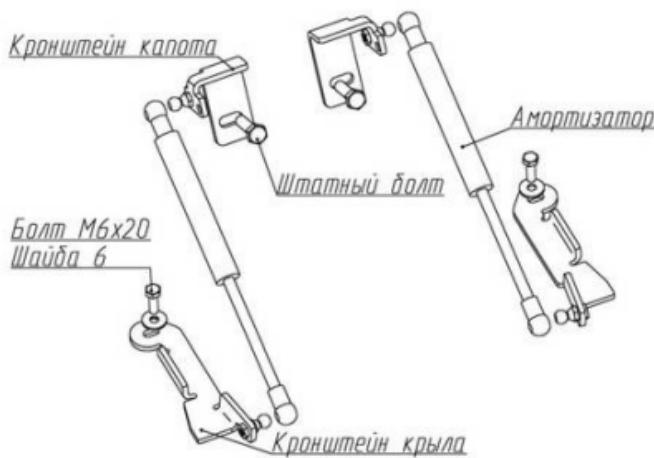

Амортизаторы капота
Skoda Yeti (2014-)

A.5103.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла. Прижать подгиб кронштейна к ребру крыла и сдвинуть кронштейн до упора вперед (к фаре). Затянуть болт M6x20 с шайбой 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить нижний болт крепления капота торцевой вставкой-битой TORX 45. Извлечь фиксатор гофры из посадочного отверстия, (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Установить кронштейн капота. Сдвинуть кронштейн до упора вниз (к лобовому стеклу) и затянуть штатный болт торцевой вставкой-битой TORX 45 с усилием 23 Нм. Фиксатор гофры закрепить с внутренней стороны в отверстие в кронштейне, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!